Patvirtinta 2025-11-12


INSTRUKCIJA


Automobilio stoginė

(Naudotojo vadovas)






2025




Patvirtinta 2025-11-12








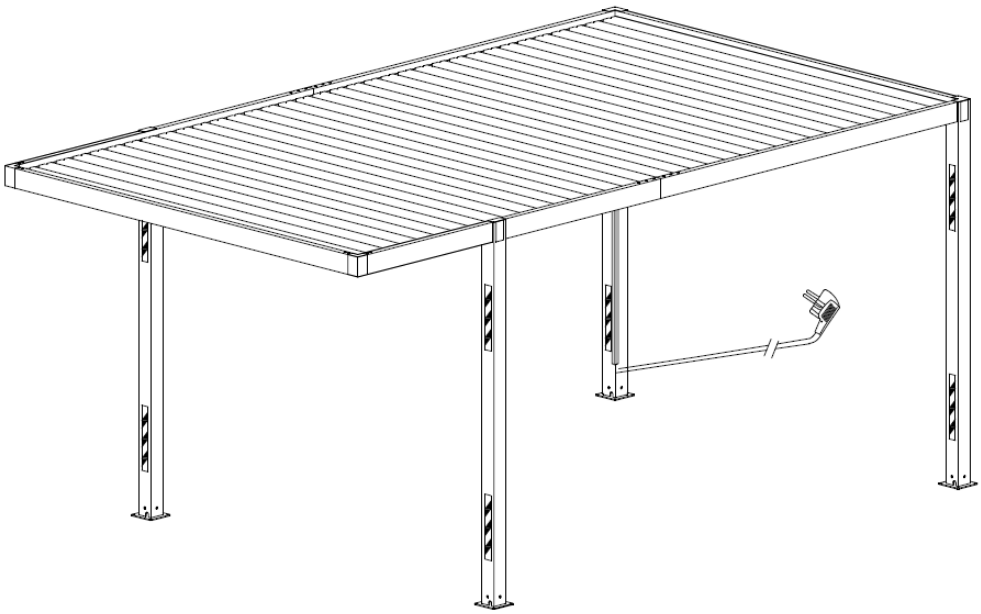


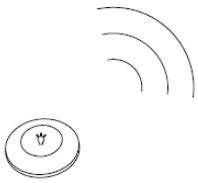

DETALIŲ SĄRAŠAS

Žymėjimas	Detalės brėžinys	Kiekis
A1		1
A2		1
A3		1
A4		1
B1		1
B2		1

B3		1
B4		1
C1		1
C2		1
F		35
K		1
H	 100mm*210mm	8
1		1
2a	2.7M	2
2b	4.8M 	2
3a	 2.726 M	1
3b	 4.830 M	8
4		8
5		8
6		52
7		1
8	 C-ST4.2*16	2
L1		4

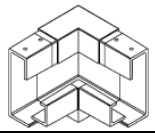L2		2
L3		6
L4		2
L5		2
L6		2
L7		2
S1	 M6*16	26
S2	 M6*16	14
S3	 M6*30	6
S4	 C-ST4.8*16	142
S5	 ST5.5*16	10
S6	 M8*75 & φ8 & φ10*50	12
S7		12
S8	 M6*25	16
S9	 M6*16	4

BENDROJI INFORMACIJA

- Baigę surinkimo darbus, neišmeskite šio naudotojo vadovo
- Prieš pradėdami surinkimo darbus, atidžiai jį perskaitykite
- Šiame vadove kai kuri įrengimo procedūrų informacija yra praleidžiama
- Jeigu turite klausimų arba reikalinga pagalba, nedvejodami kreipkitės į mus

- Neleiskite sniegui kauptis ant pergolos stogo. Jeigu, prognozuojamas vidutinis ar stiprus snygis, palikite stogo lameles atidarytas.
- Taip pat palikite stogą atidarytą esant stipriam vėjui ar ekstremalioms oro sąlygoms. Jeigu sumontuoti roletai, juos taip pat pakelkite.

Montavimo priemonės:


Kopėčios (x2)



Matavimo metras


Plaktukas



Pirštinės



Elektrinis gręžtuvas

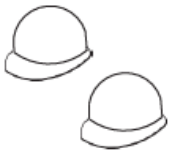
Šalmas (x2)


Gulsčiukas


Pieštukas


Reguliuojamas veržliaraktis




Atsuktuvas arba elektrinis gręžtuvas


Šešiakampis raktas


MONTAVIMAS

1-a Kolonų išdėstymo schema

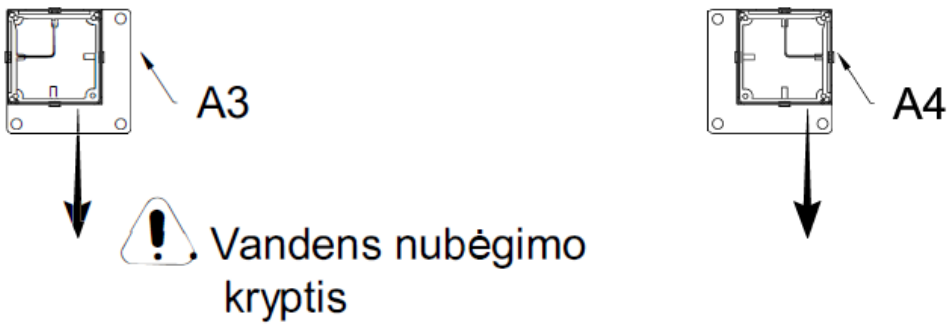





1-b Montuodami pagrindo plokšteles atsižvelkite į kolonų išdėstymo schemą.

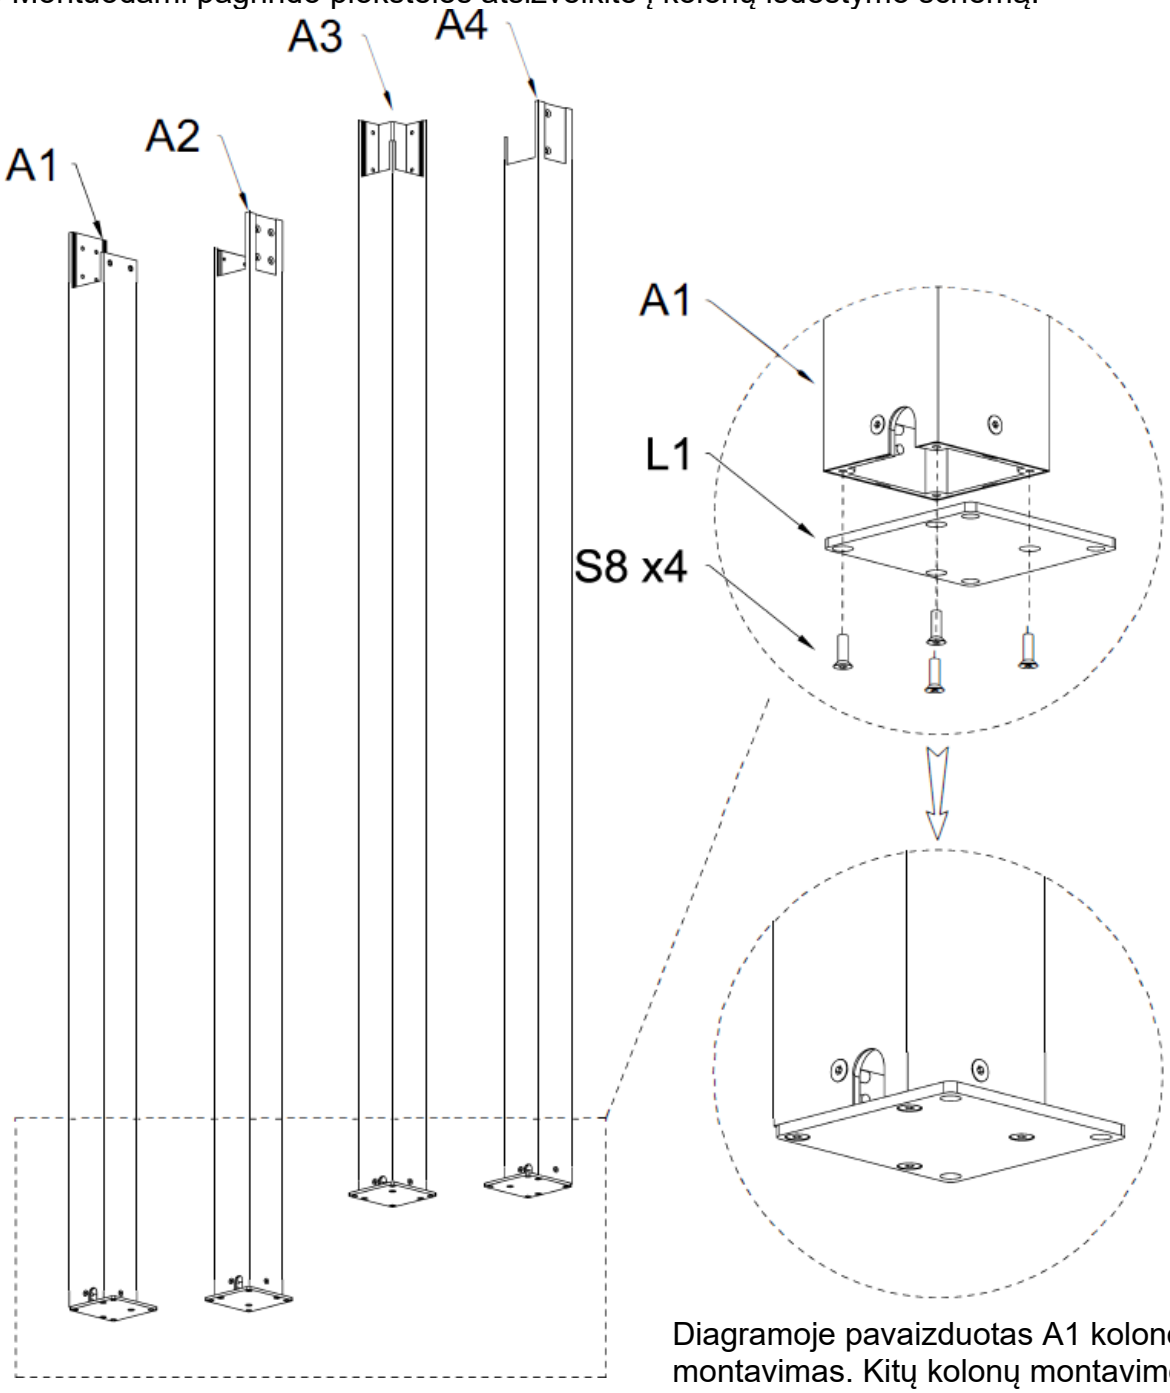

Diagramoje pavaizduotas A1 kolonos montavimas. Kitų kolonų montavimo metodas identiškas, svarbu tik atkreiptį dėmesį į kolonų kryptį.


L1  Kiekis: 4vnt	**S8**  M6*25 Kiekis: 16vnt


1-c Kairės Sijos surinkimas

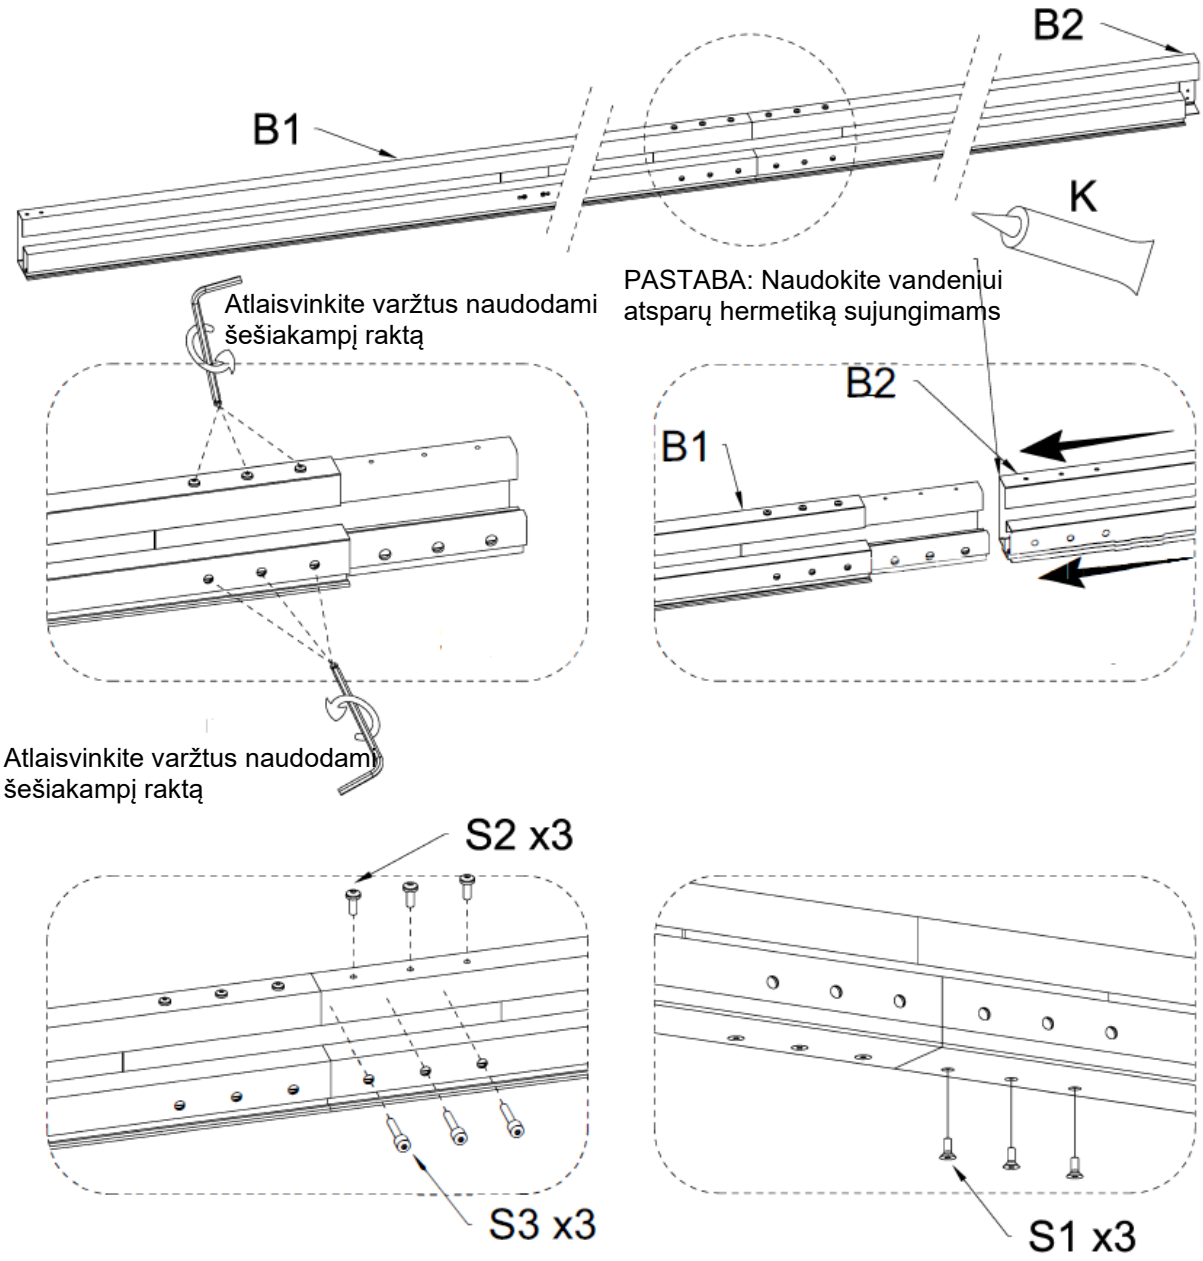

B1 1Vnt			
B2 1Vnt			
S2	M6*16	3Vnt	
S3	M6*30	3Vnt	
S1 3Vnt	M6*16		


1-d Dešinės sijos surinkimas

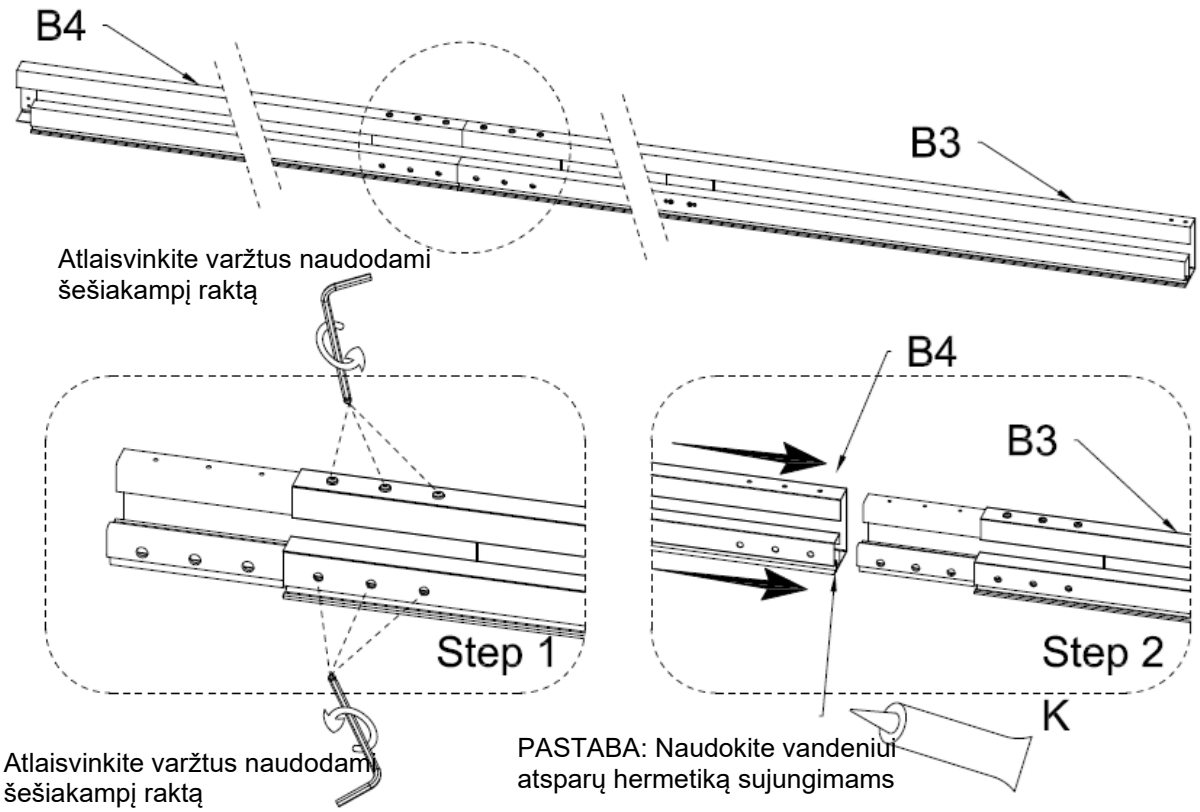


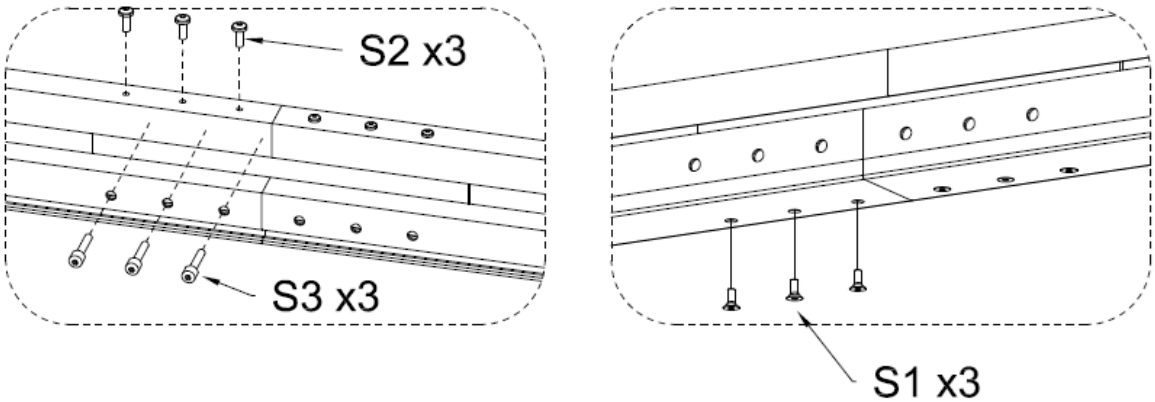



B1 1Vnt			
B2 1Vnt			
S2 M6*16 3Vnt	**S3** M6*30 3Vnt	**S1** 3Vnt M6*16	

1-e LED juostos surinkimas

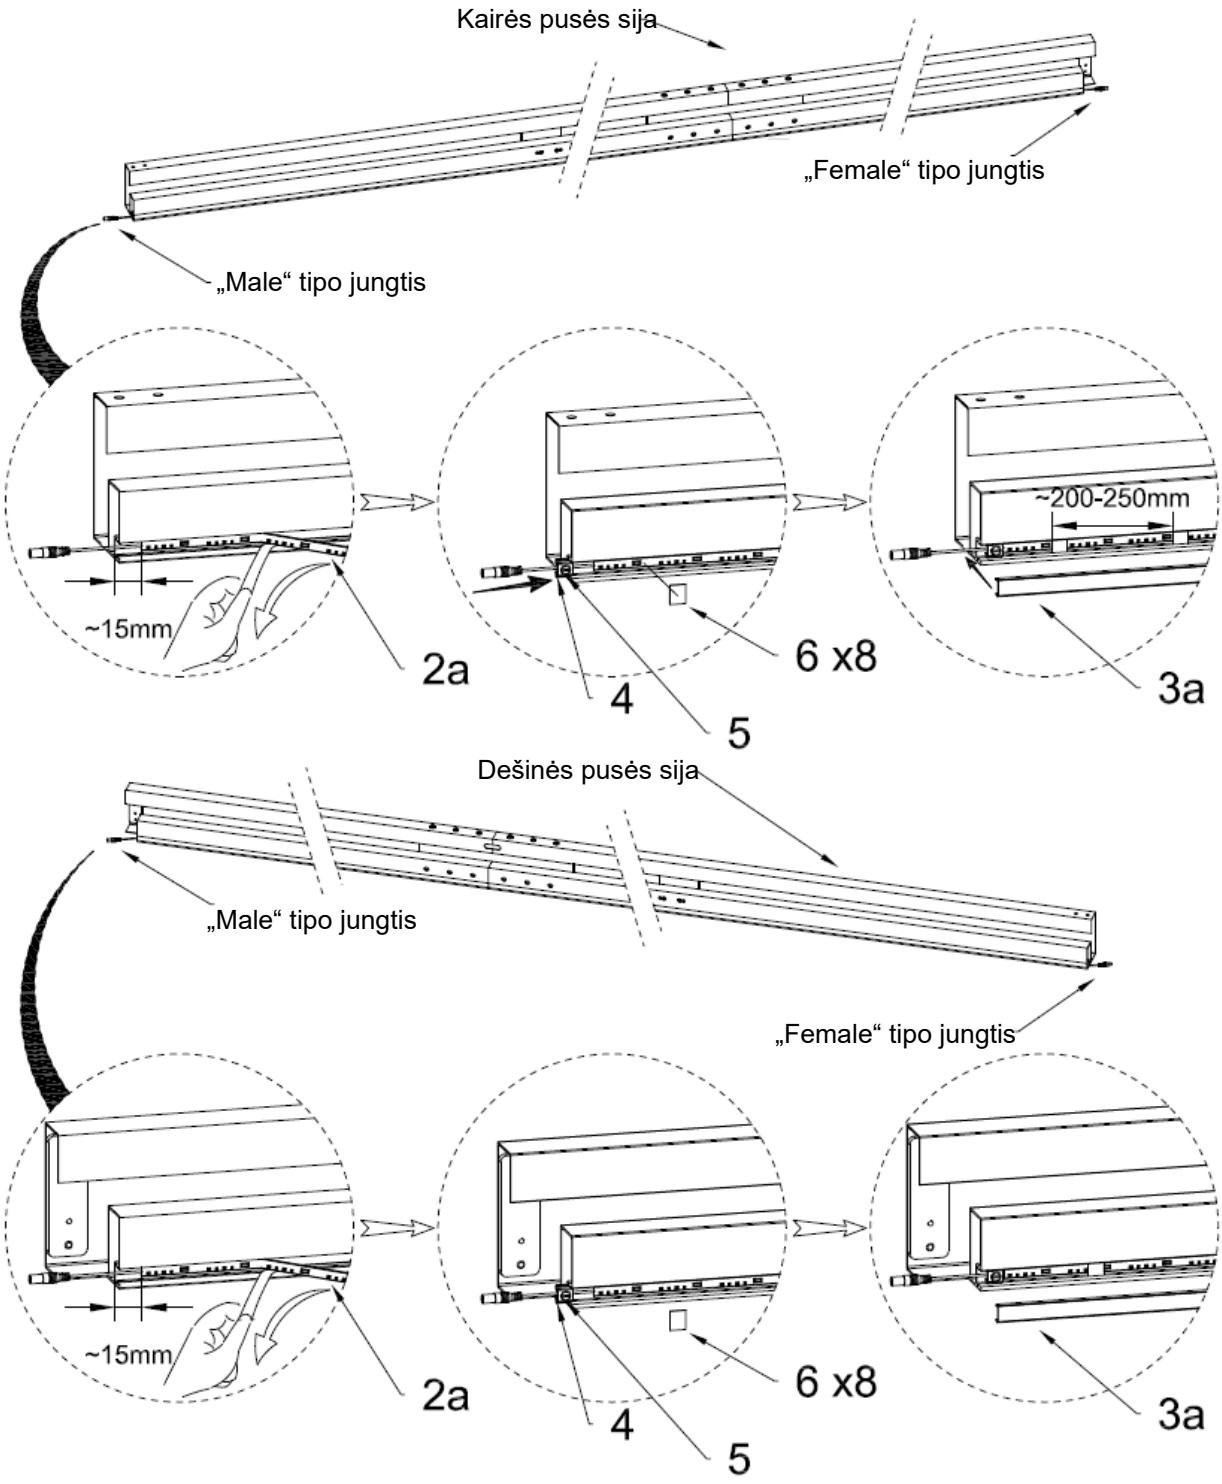

Kairės pusės sija
„Female“ tipo jungtis
„Male“ tipo jungtis
~15mm
2a
4
5
6 x8
~200-250mm
3a
Dešinės pusės sija
„Male“ tipo jungtis
„Female“ tipo jungtis
~15mm
2a
4
5
6 x8
3a

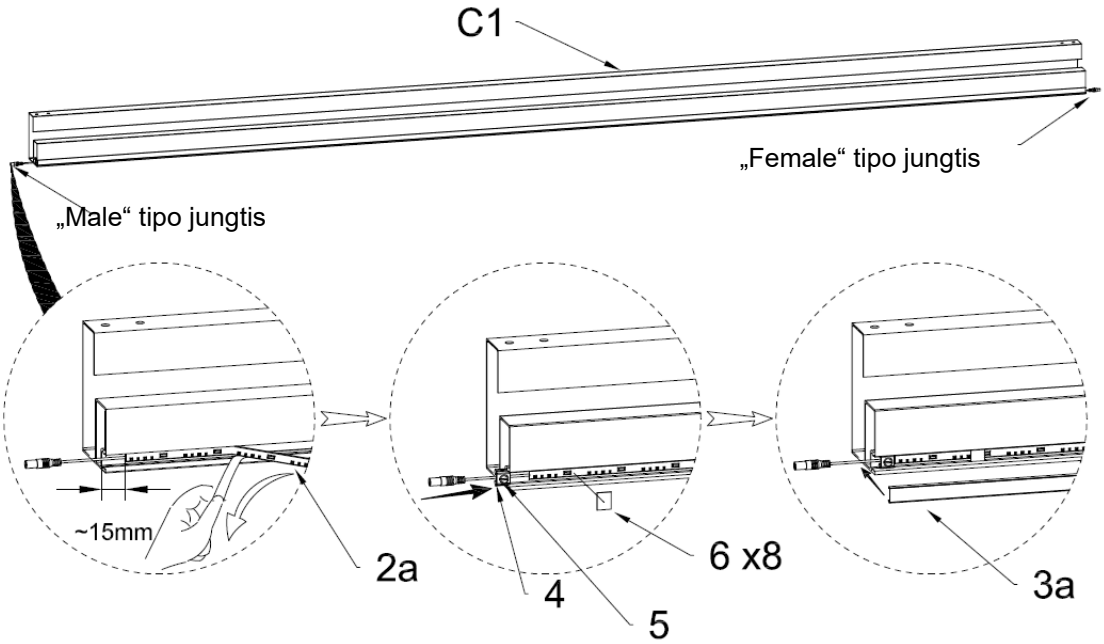

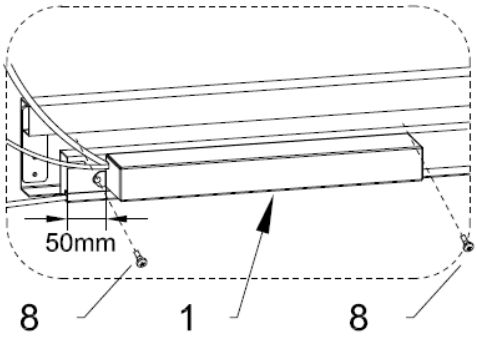

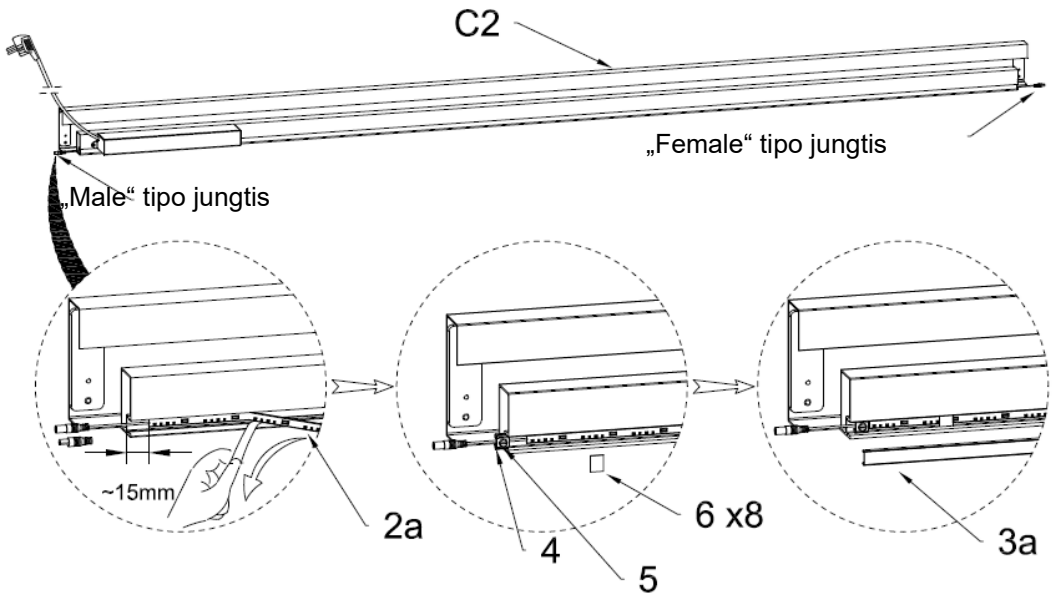



1-f Priekinės sijos ir sujungimo surinkimas

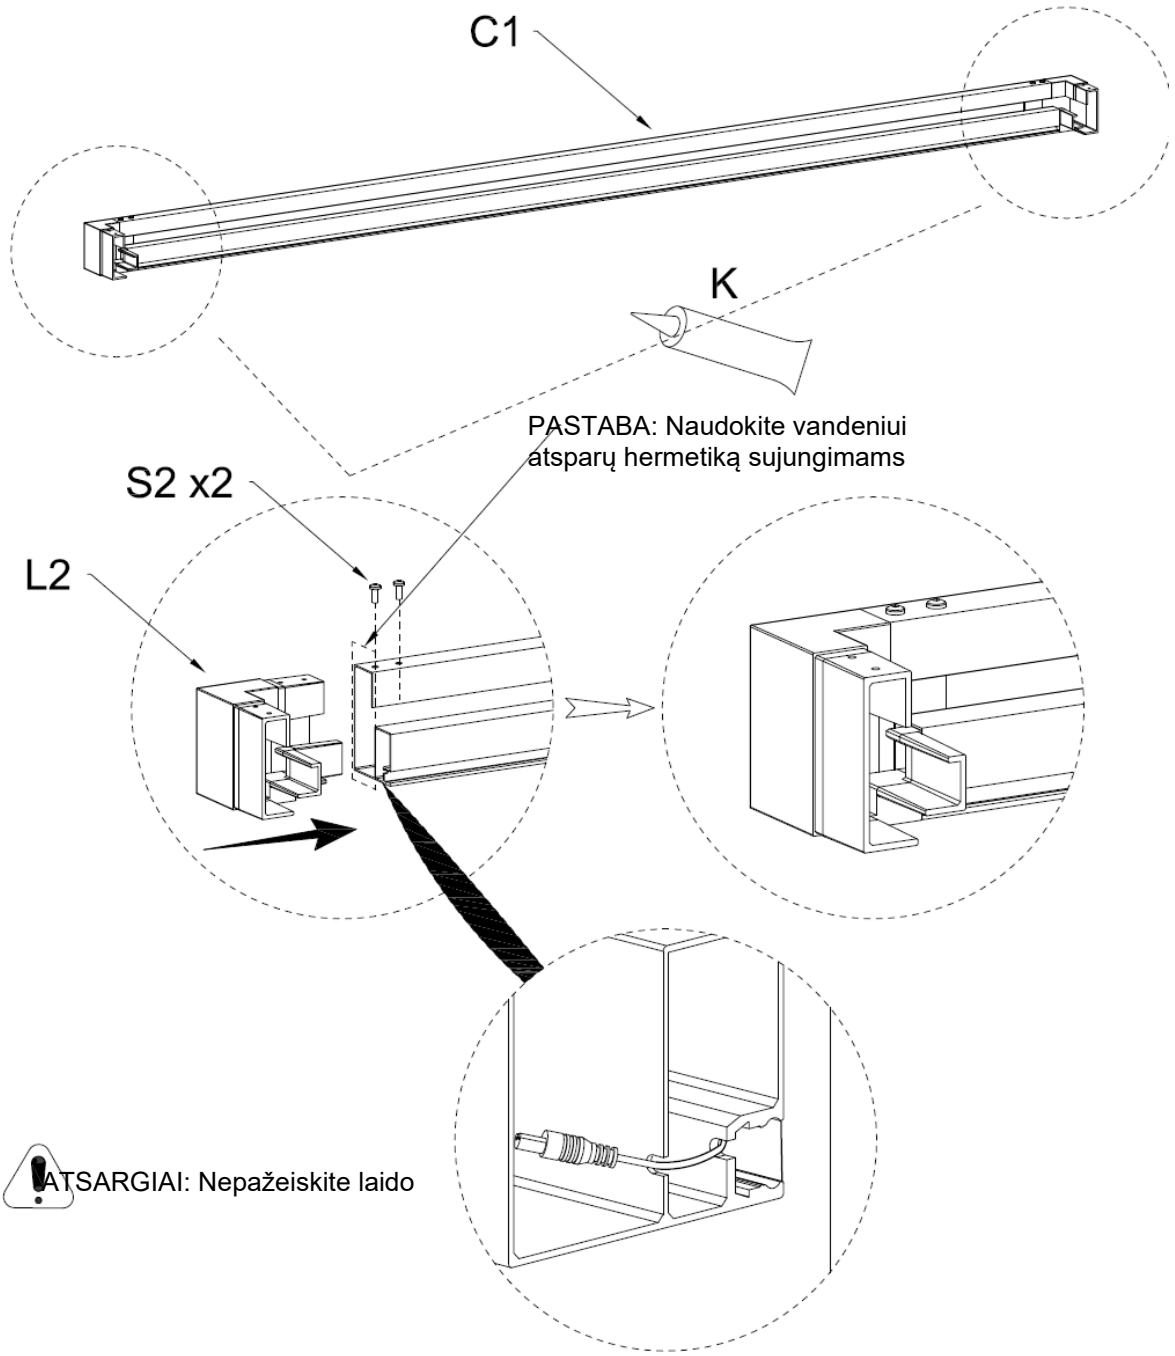

C1	1Vnt		
S2	2Vnt	**S2**	M6*16 4Vnt


2-a Kolonų ir galinė sijos surinkimas

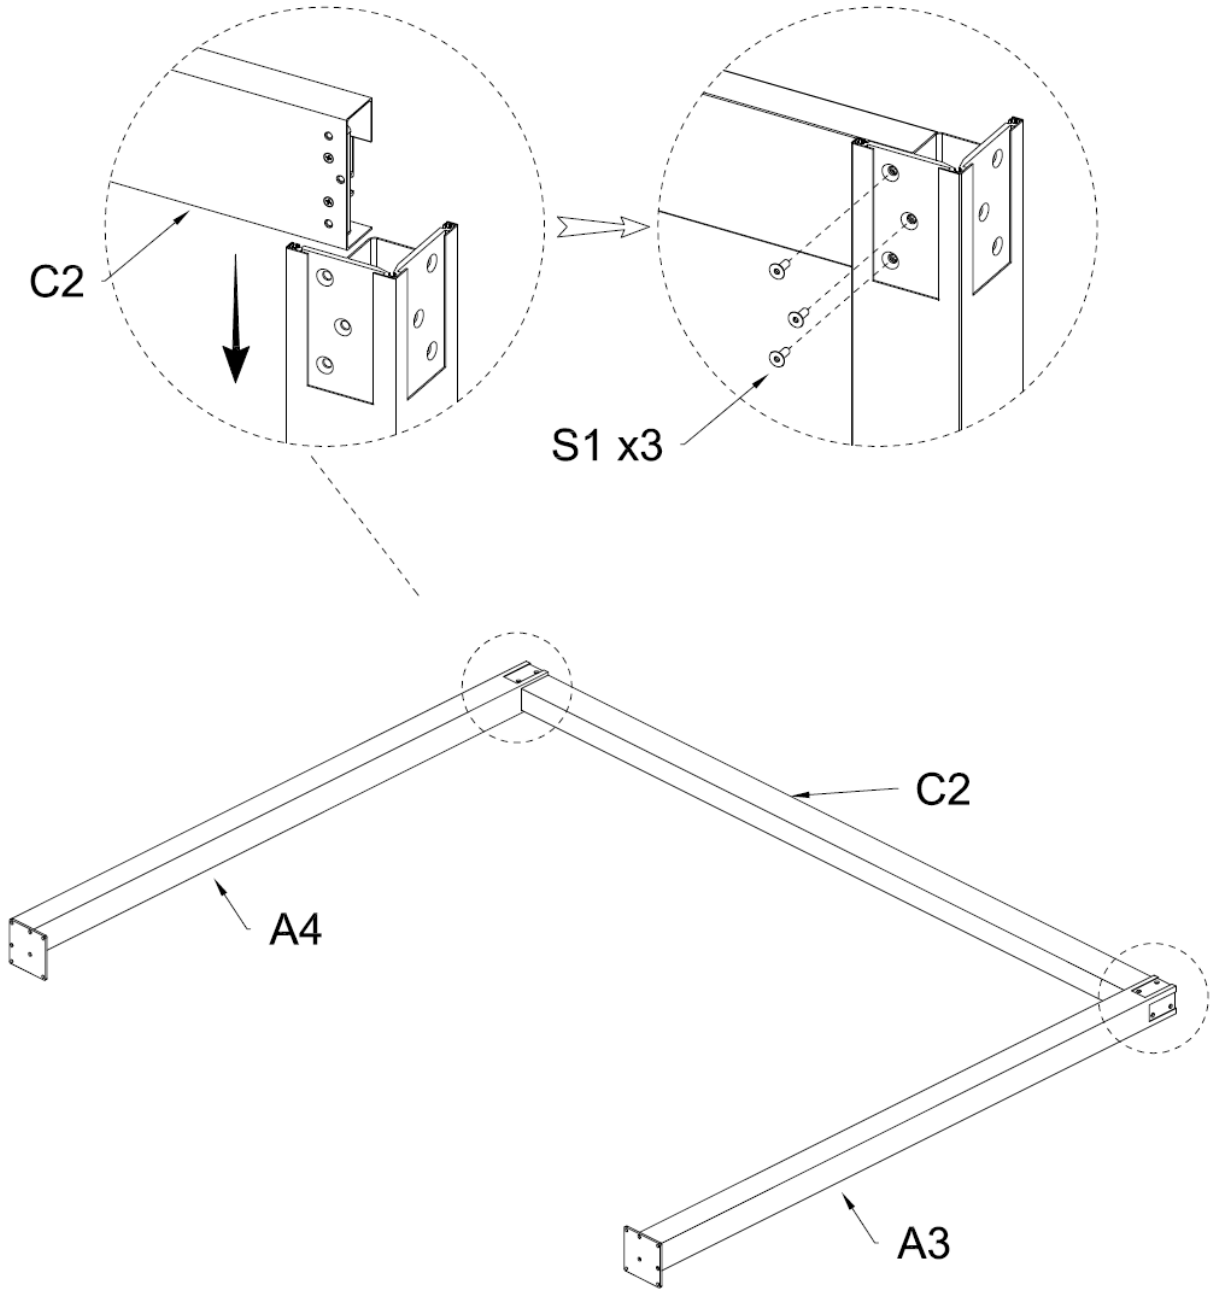




S1 M6*16
3Vnt

2-b Kolonų ir kairės pusės sijos surinkimas

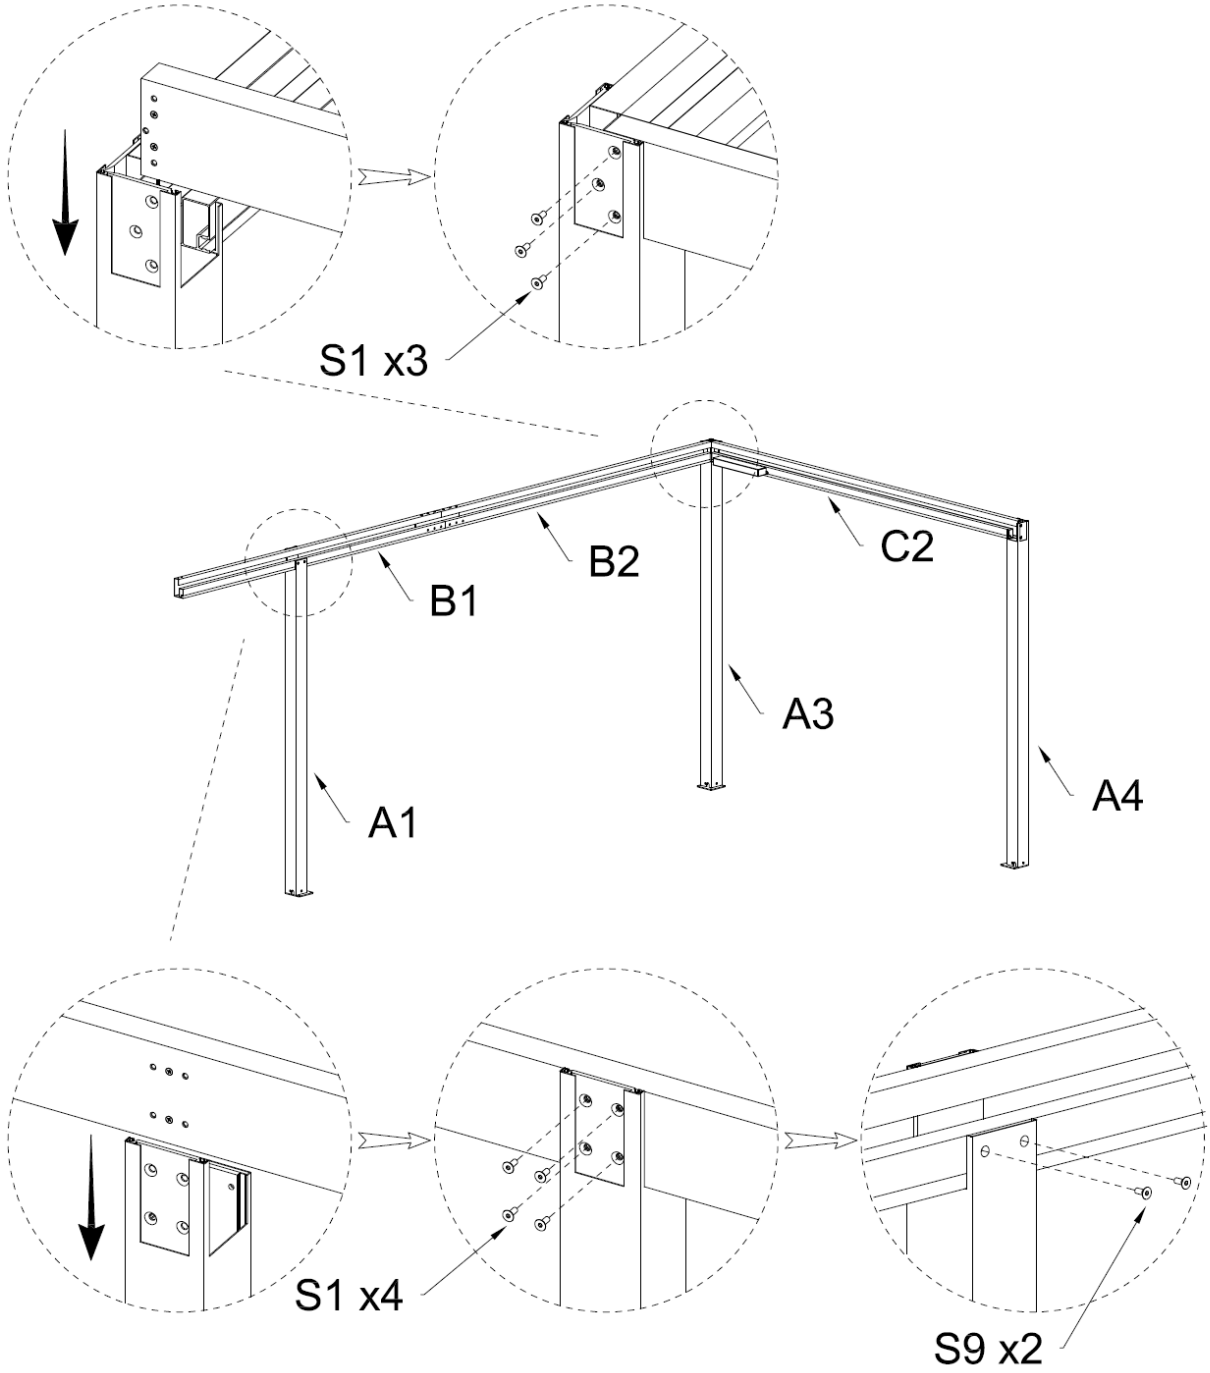


S1 M6*16 7Vnt	**S9** M6*16 2Vnt


2-c Kolonų ir dešinės pusės sijos surinkimas

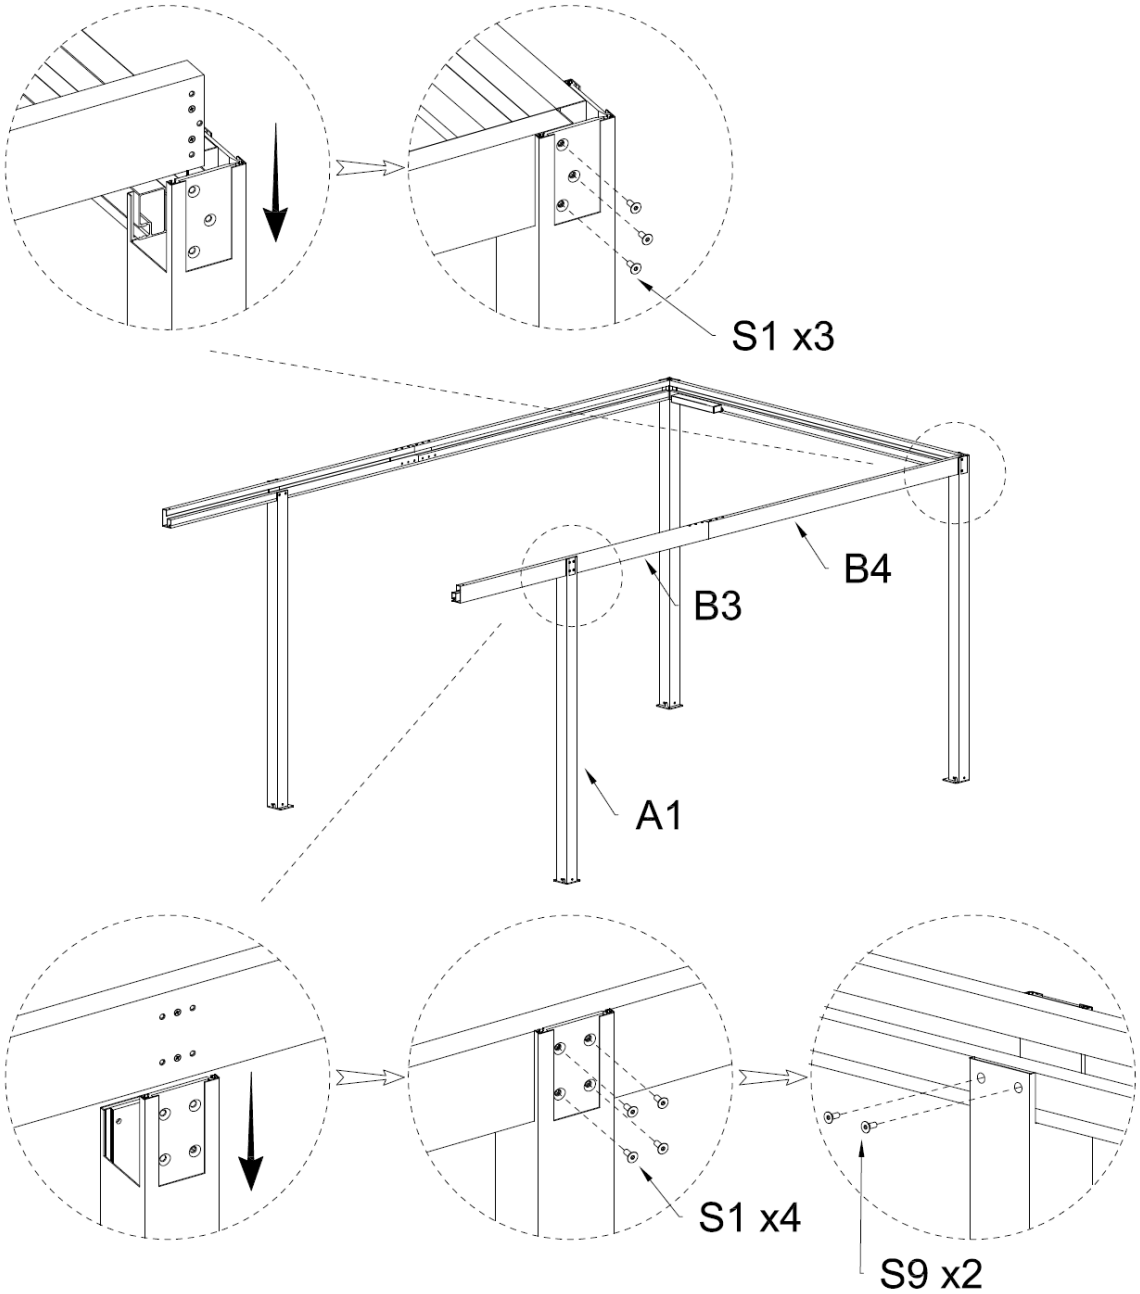


S1 7Vnt M6*16	**S9** M6*16 2Vnt

2-d Priekinės sijos surinkimas

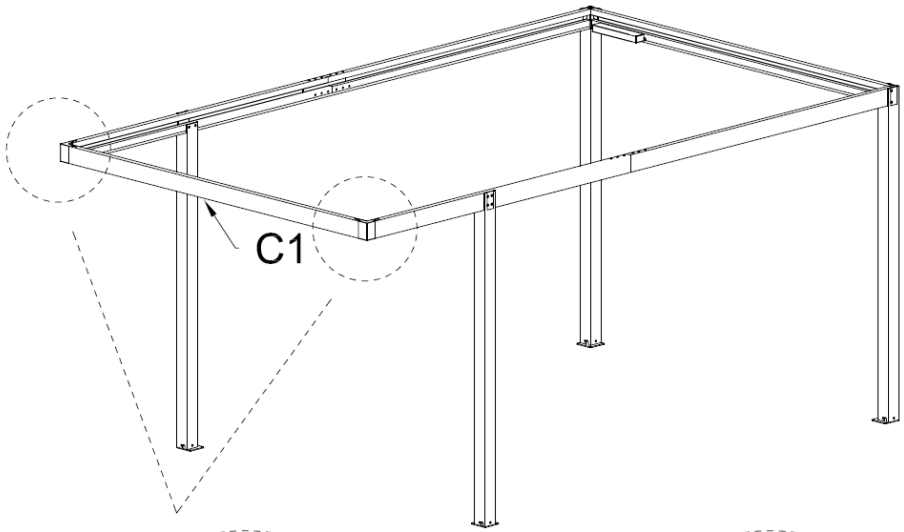

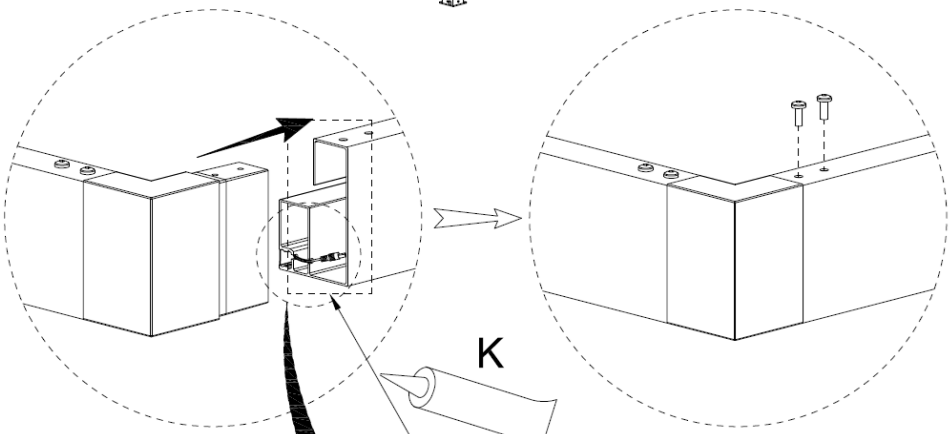

PASTABA: Naudokite vandeniui atsparų hermetiką sujungimams

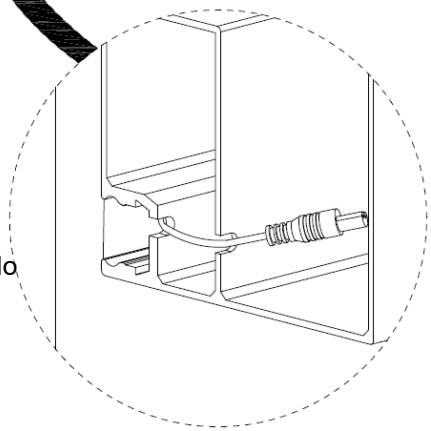


ATSARGIAI: Nepažeiskite laido





S2 M6*16
4Vnt

2-e Hermetizavimas

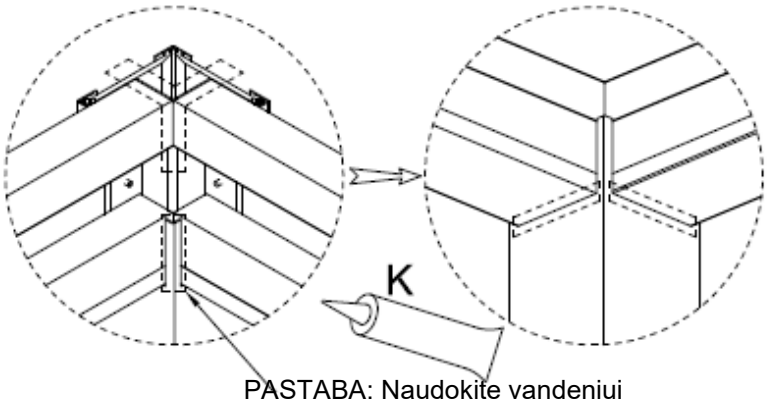


PASTABA: Naudokite vandeniui atsparų hermetiką sujungimams

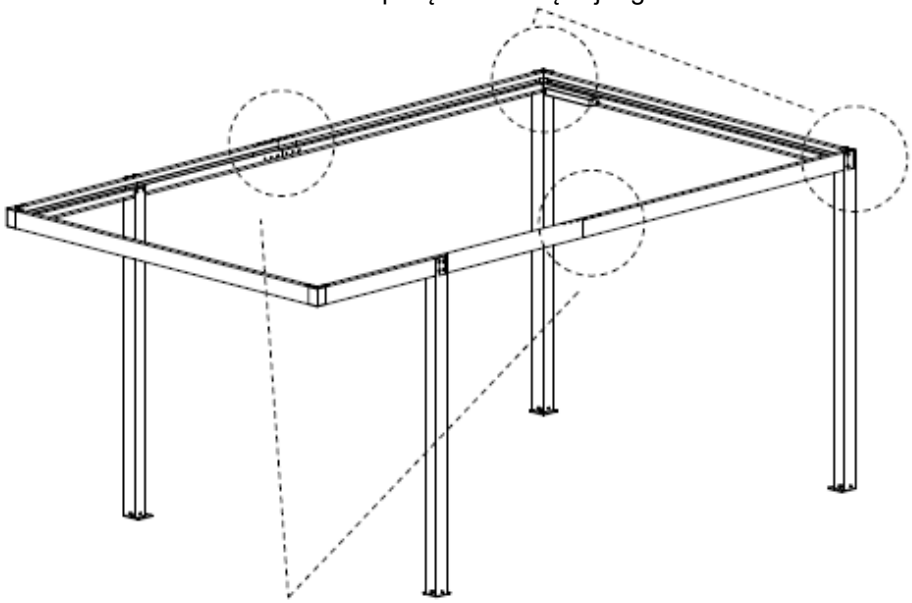


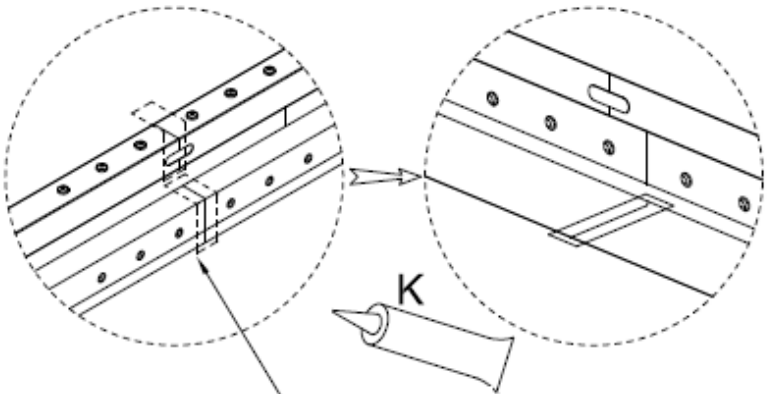


PASTABA: Naudokite vandeniui atsparų hermetiką sujungimams


K		1Vnt

2-f Sumontuokite kampų uždengimus

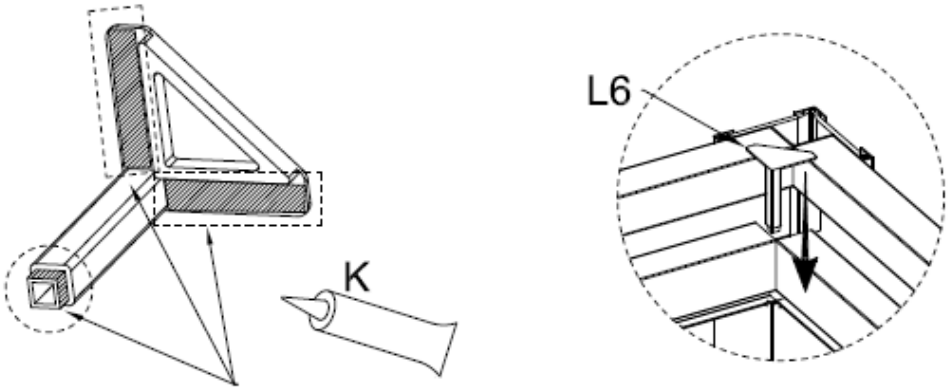


PASTABA: Naudokite vandeniui atsparų hermetiką sujungimams

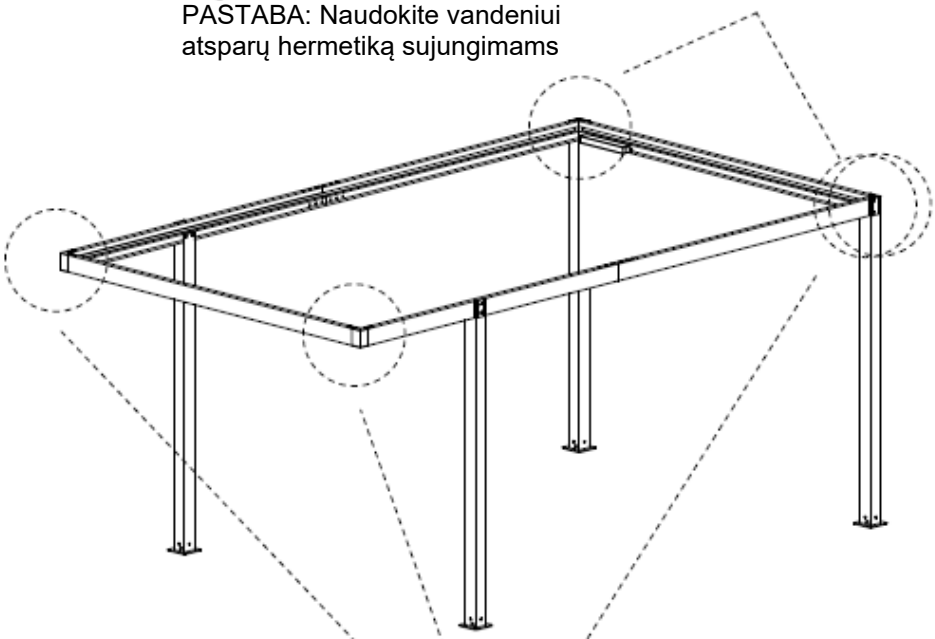

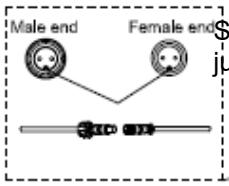



Sujunkite LED juosta kampuose

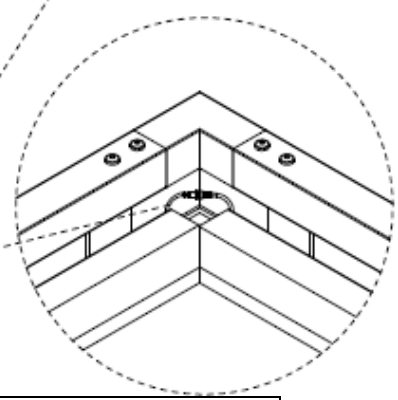

L6 2Vnt	**K** 1Vnt


2-g Sujunkite LED juostą

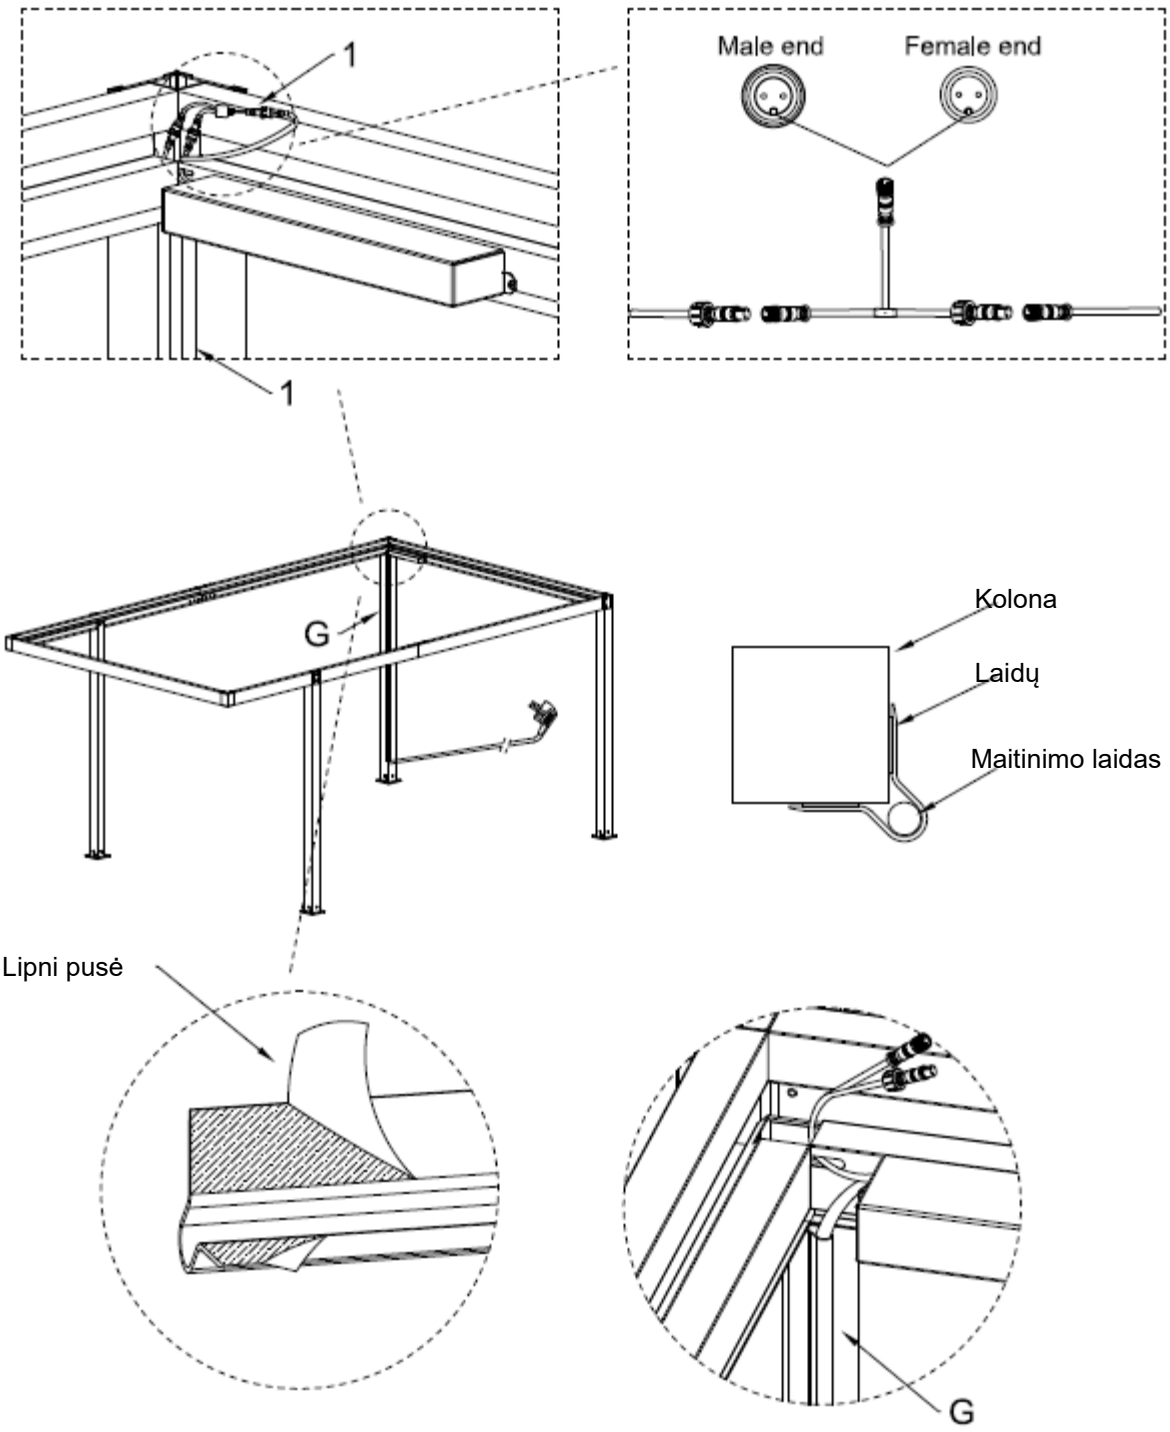


G 1Vnt	

3-a Stogo lamelių montavimas


PASTABA: Tvirtindami pirmąją lamelę, įsitikinkite, kad ji yra lygi su vidine skersinės sijos puse rodyklės nurodyta kryptimi.

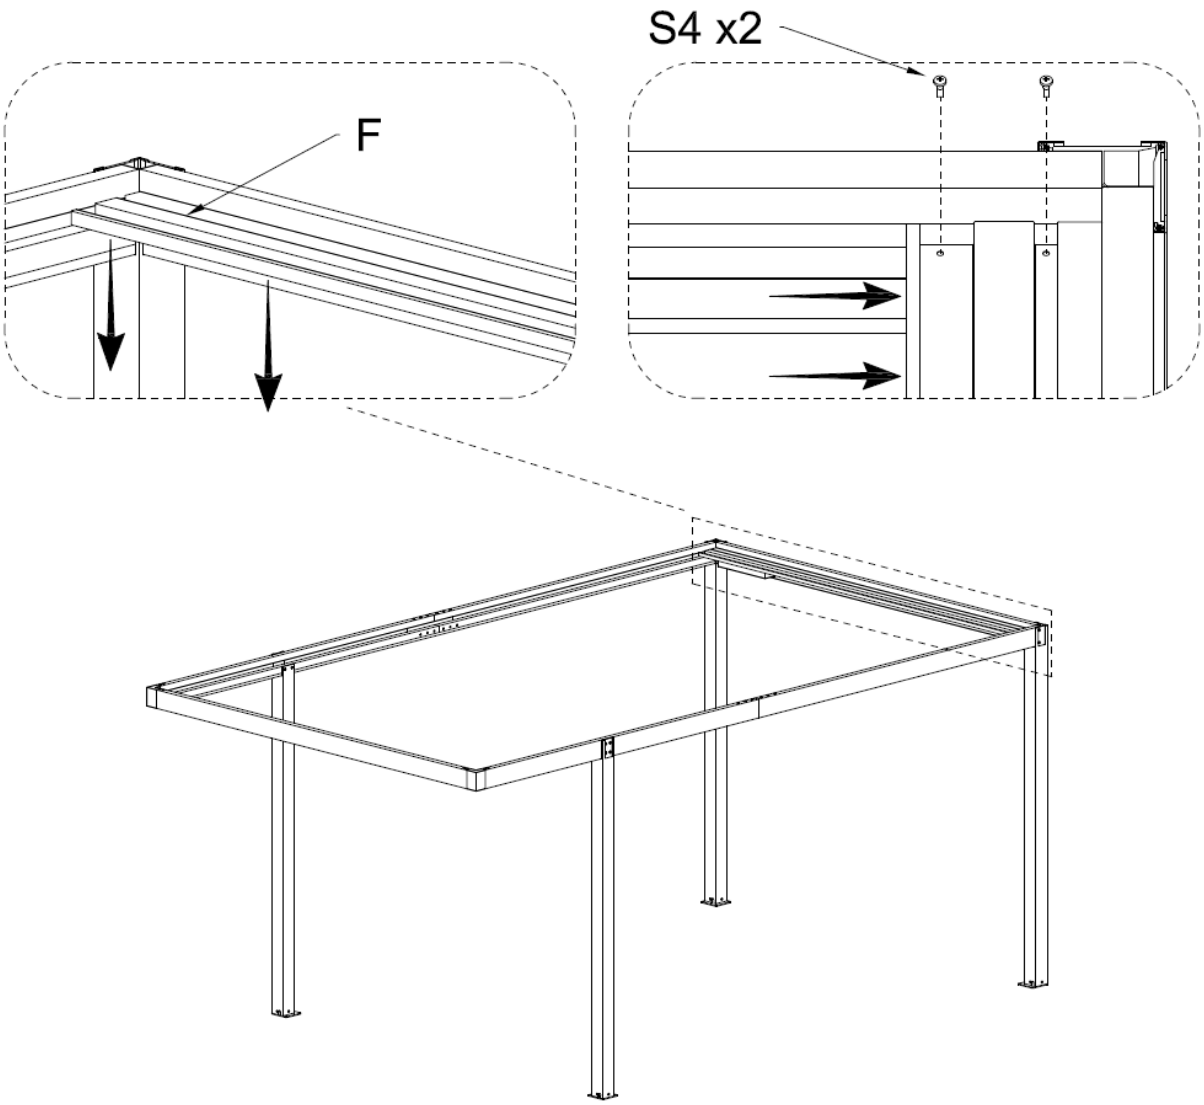



F  1Vnt	**S4**  C-ST4.8*16 4Vnt


3-b Stogo lamelių montavimas


PASTABA: Montuojant sekančias lameles, pritvirtinkite jas prie abiejų galų dviem žaliuzių matuokliais L7, kad gretimos lamelės tinkamai susitvirtintų.

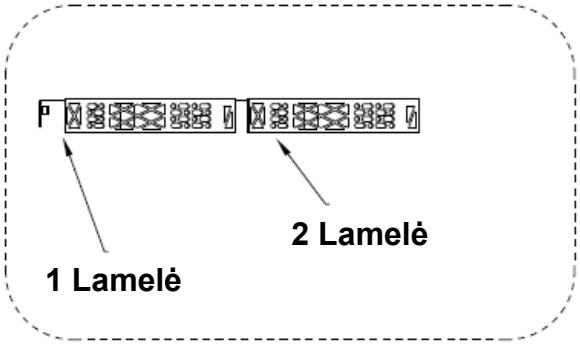

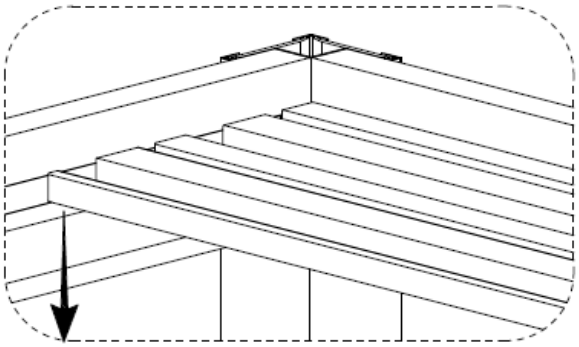


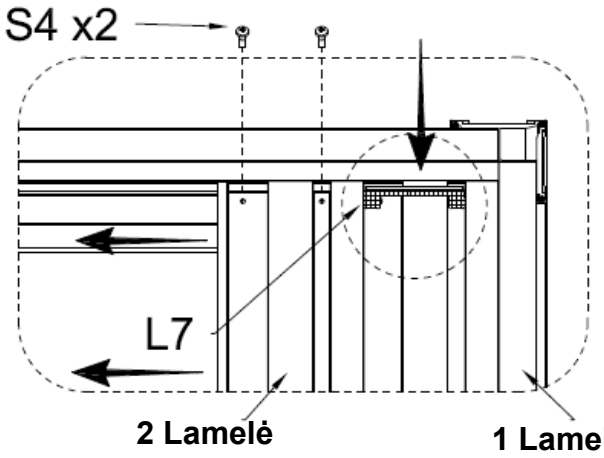

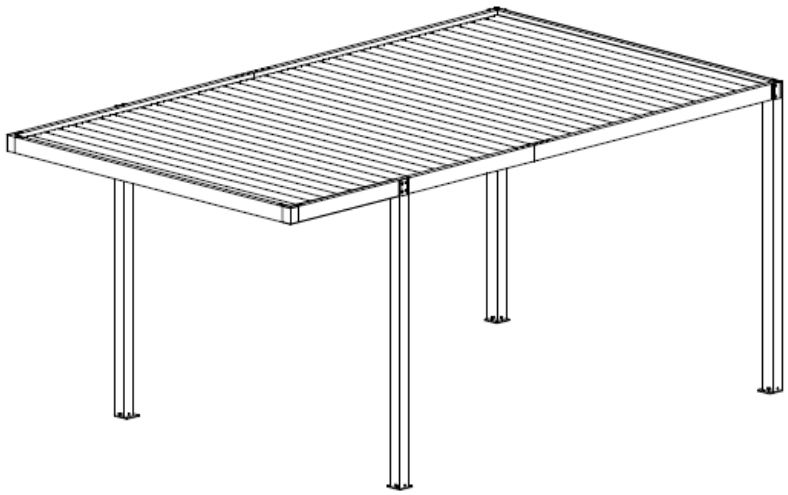


F  34Vnt	**S4**  C-ST4.8*16 136Vnt

4 Kampų ir kolonų uždengimų montavimas

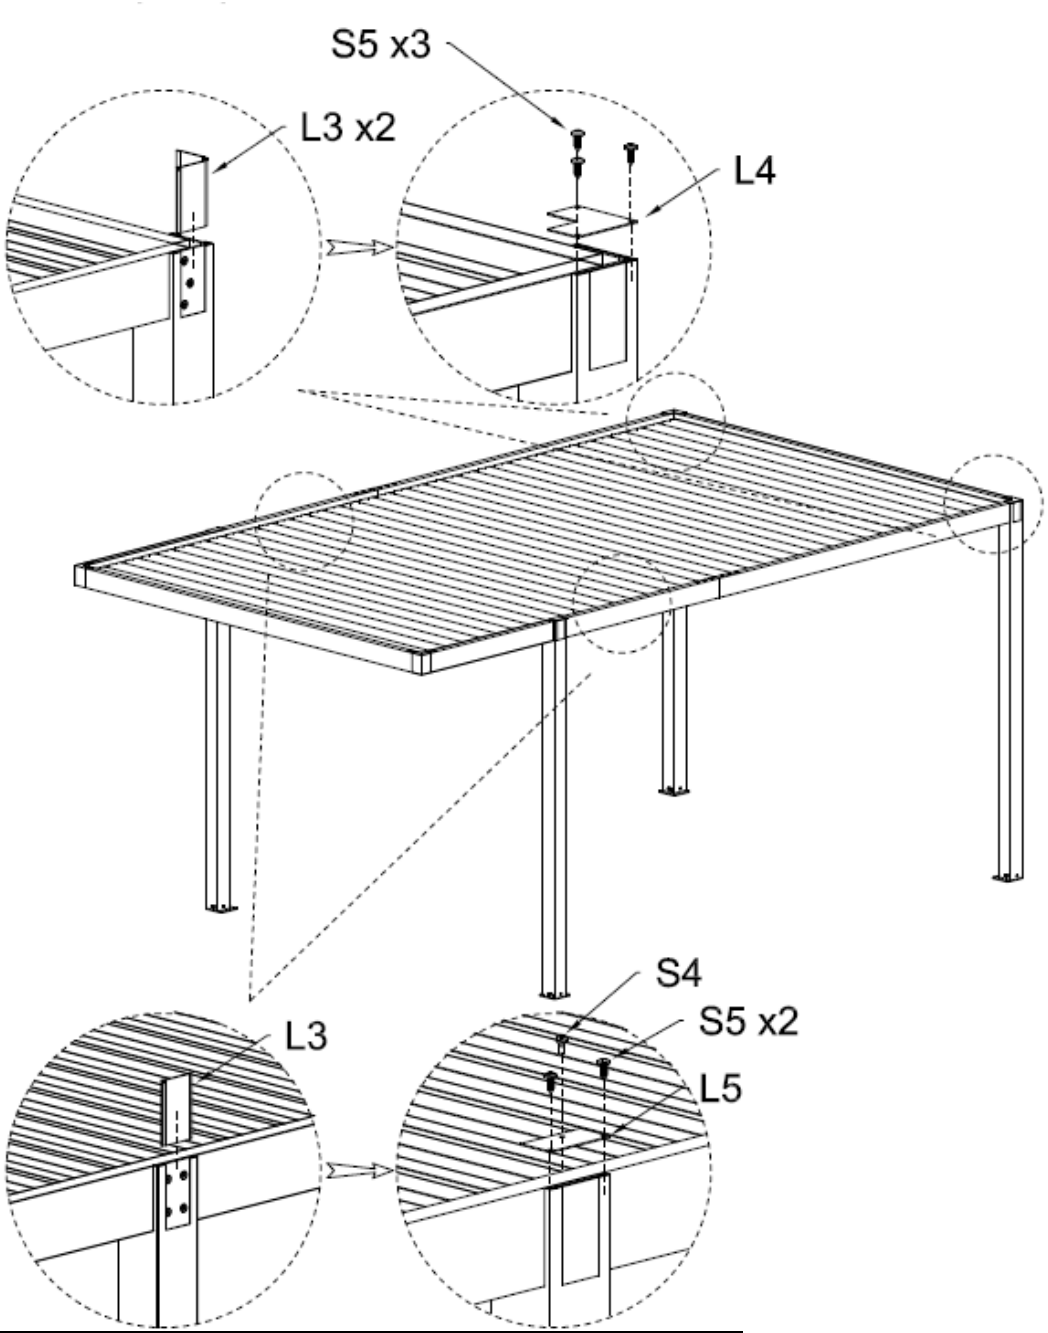


L3 6Vnt	**L4** 2Vnt	
L5 2Vnt	**S4** C-ST4.8*16 2Vnt	**S5** ST5.5*16 10Vnt

5 Pergolos tvirtinimas į žemę

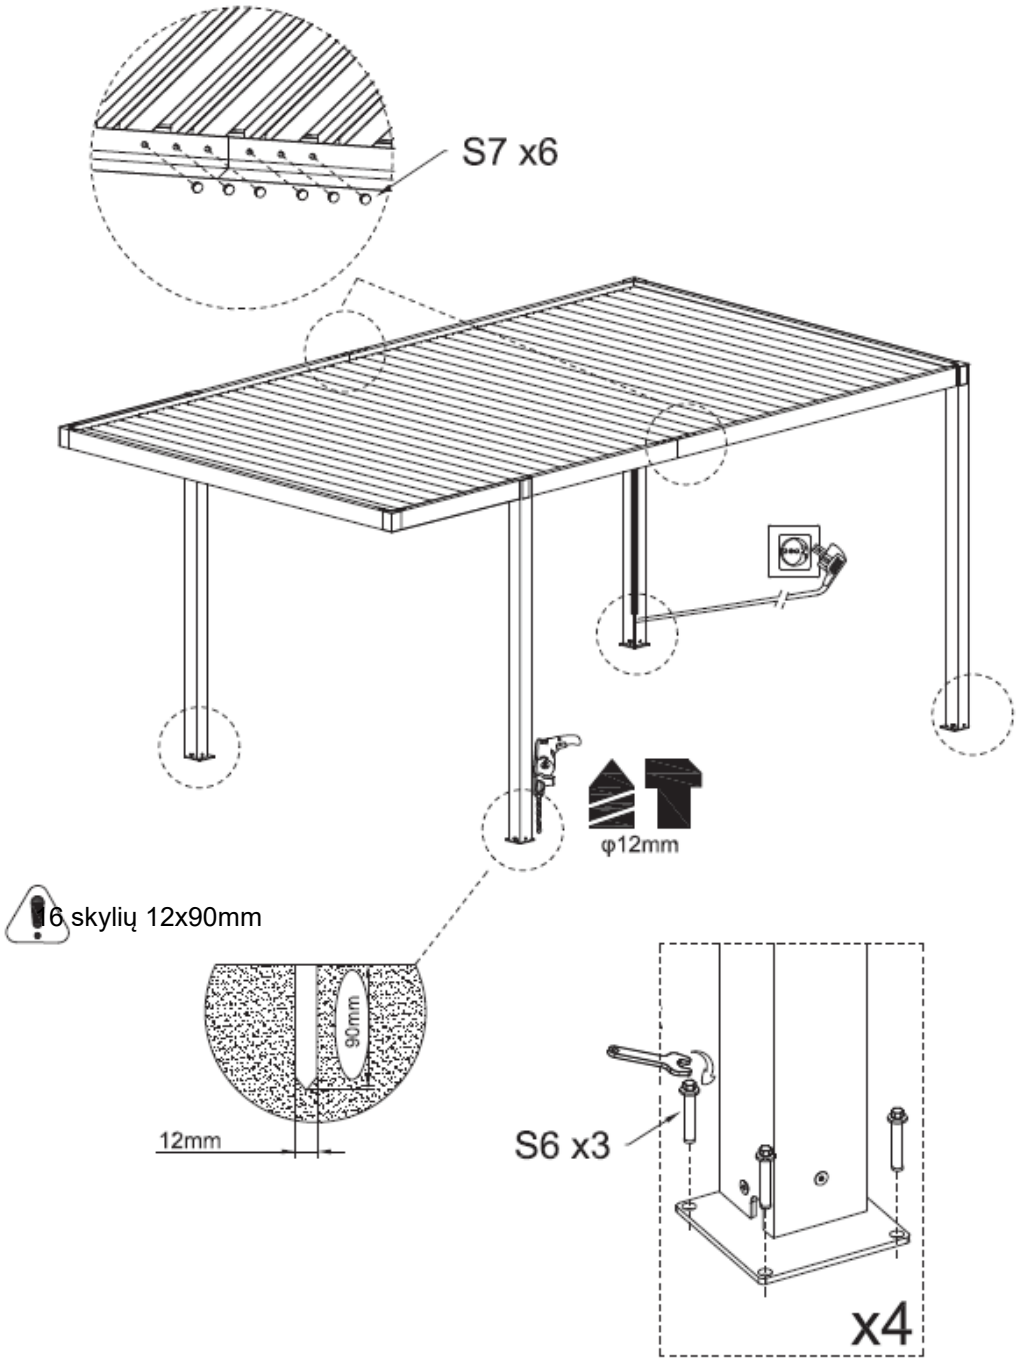


S6 12Vnt	**S7** 12Vnt

6 Užklijuokite šviesą atspindinčius lipdukus

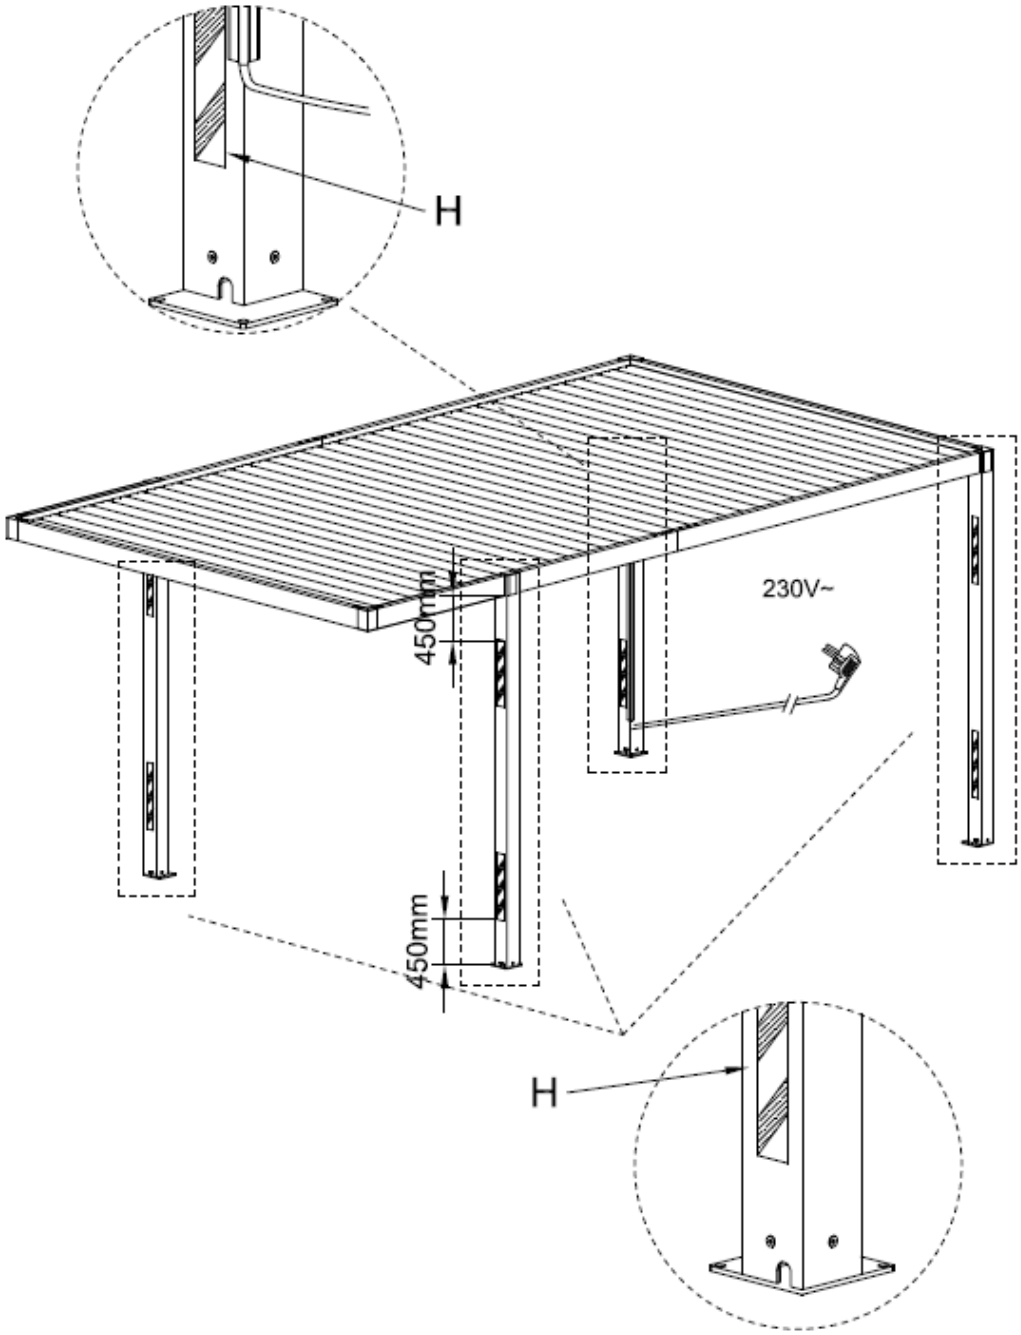

H	
8Vnt	



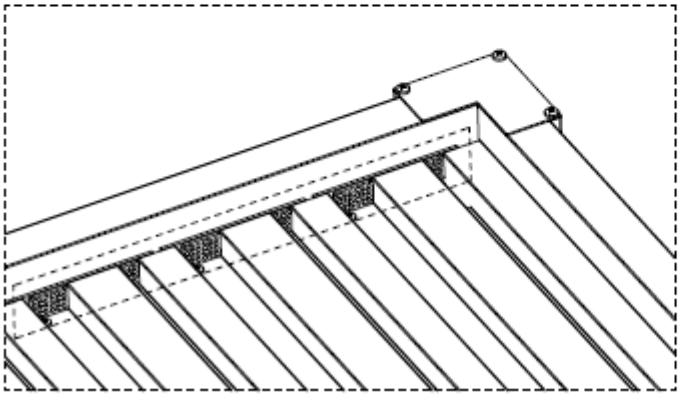



PIREŽIŪRA:

1. Produktas reikalauja reguliarios priežiūros. Ant lamelių susikaupusius lapus būtina reguliariai valyti, ne rečiau kaip kas 3mėn.
2. Reguliariai aptikrinkite tvirtinimo elementus, ypač sezonu metu prieš pradedant intensyviau naudotis produktu. Įsitikinkite, kad visi tvirtino elementai tinkamai priveržti.