
MONTAVIMO INSTRUKCIJA









Lauko sandėliukas









2026








Patvirtinta 2026-07-22











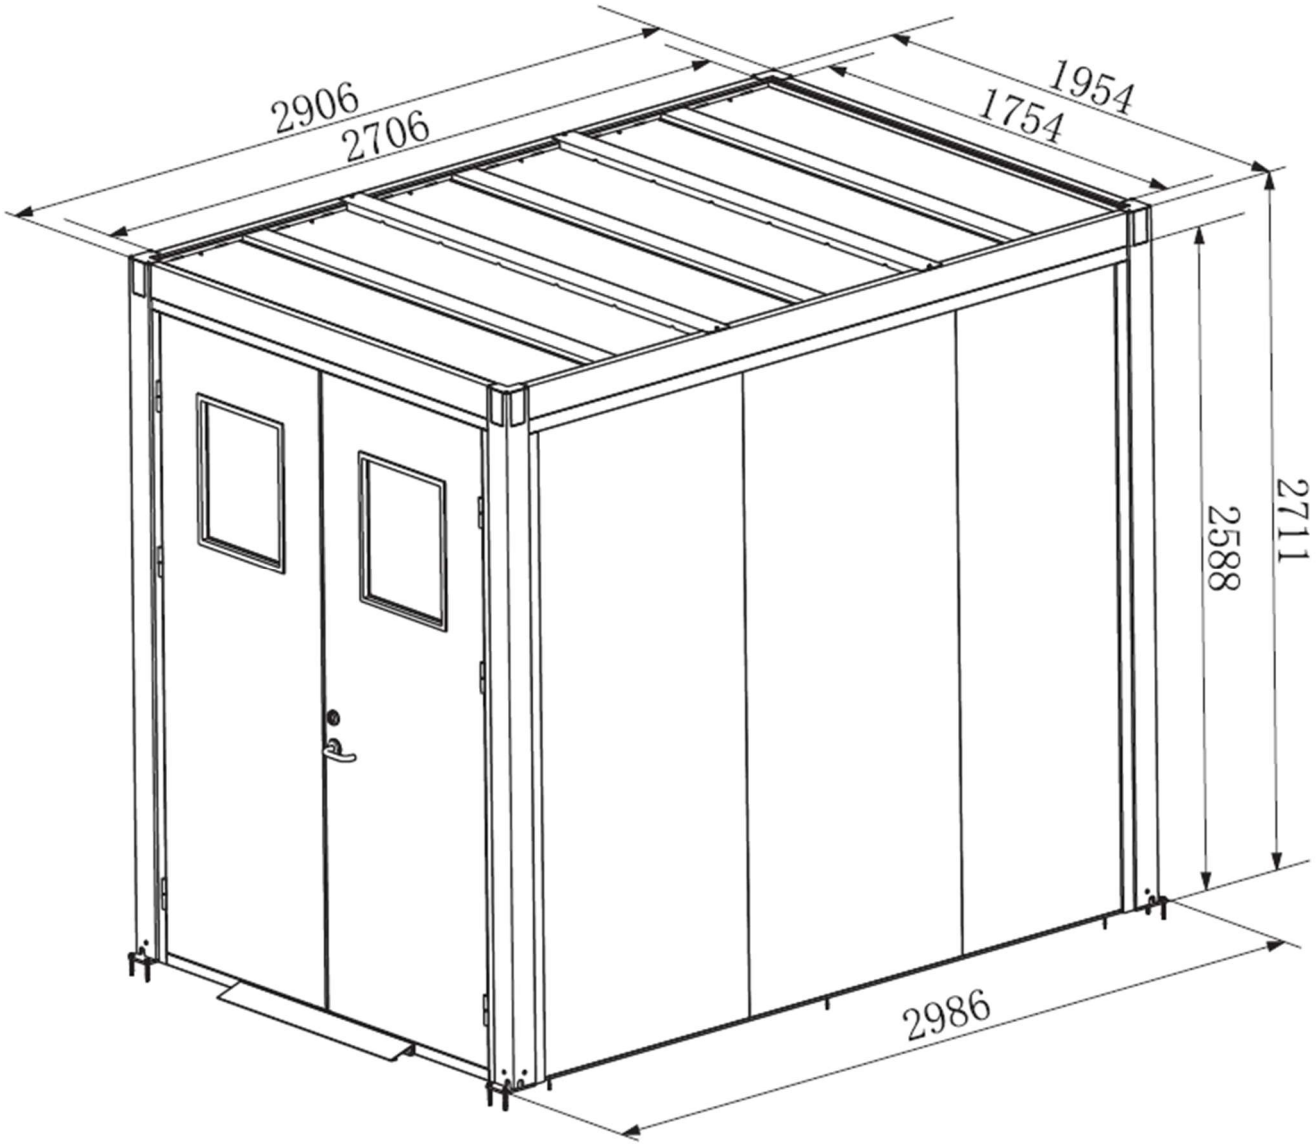



Detalių sąrašas

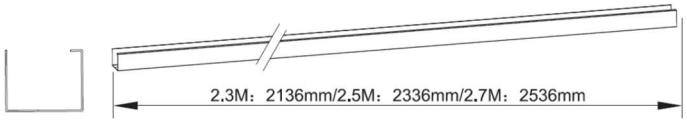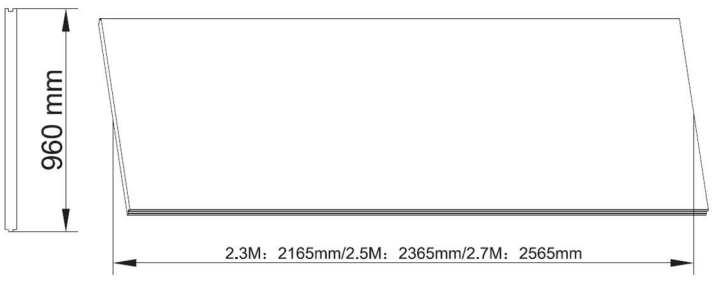Žymėjimas	Detalės brėžinys	Kiekis
A1		4
B1		2
C1		2
D1		2
D2		1
E1		2
E2		1
F		6
G1		5

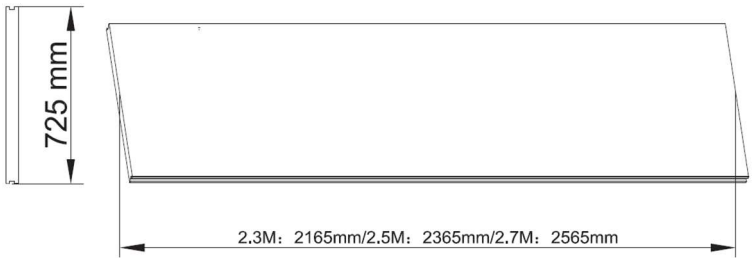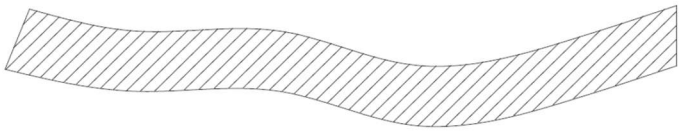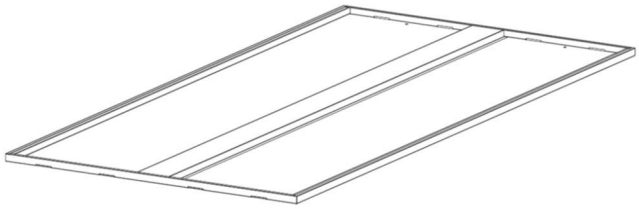G2		3
H		2
I		3
J		2
K		6
L1		4
L2		4
L3		8
M1		1
M2		1

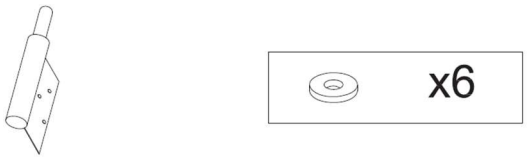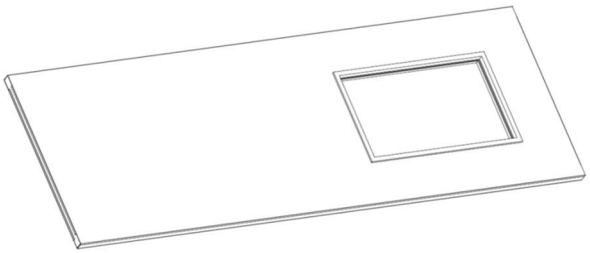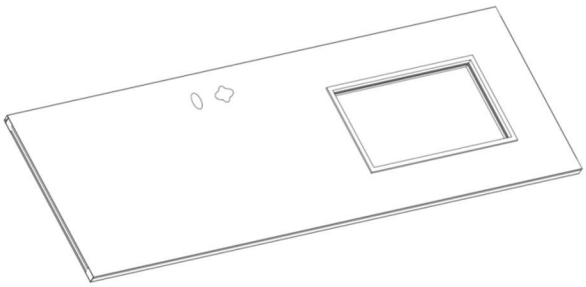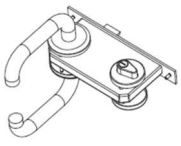
M3		1
M4		1
M5		6
M6		6
NL		1
NR		1
O		1
P		1
Q		10M

S1	 M6*25	16
S2	 M6*16	16
S3	 ST4.2*16	107
S4	 φ6*30	9
S5	 ST4.2*40	9
S6	 C-ST4.8*20	16
S7	 M8*25	12
S8	 M6*14	36
S9	 ST4.2*35	8
S10		9
S11	 M5*10	2
S12	 ST5.5*16	12
S14	 M8*70	8

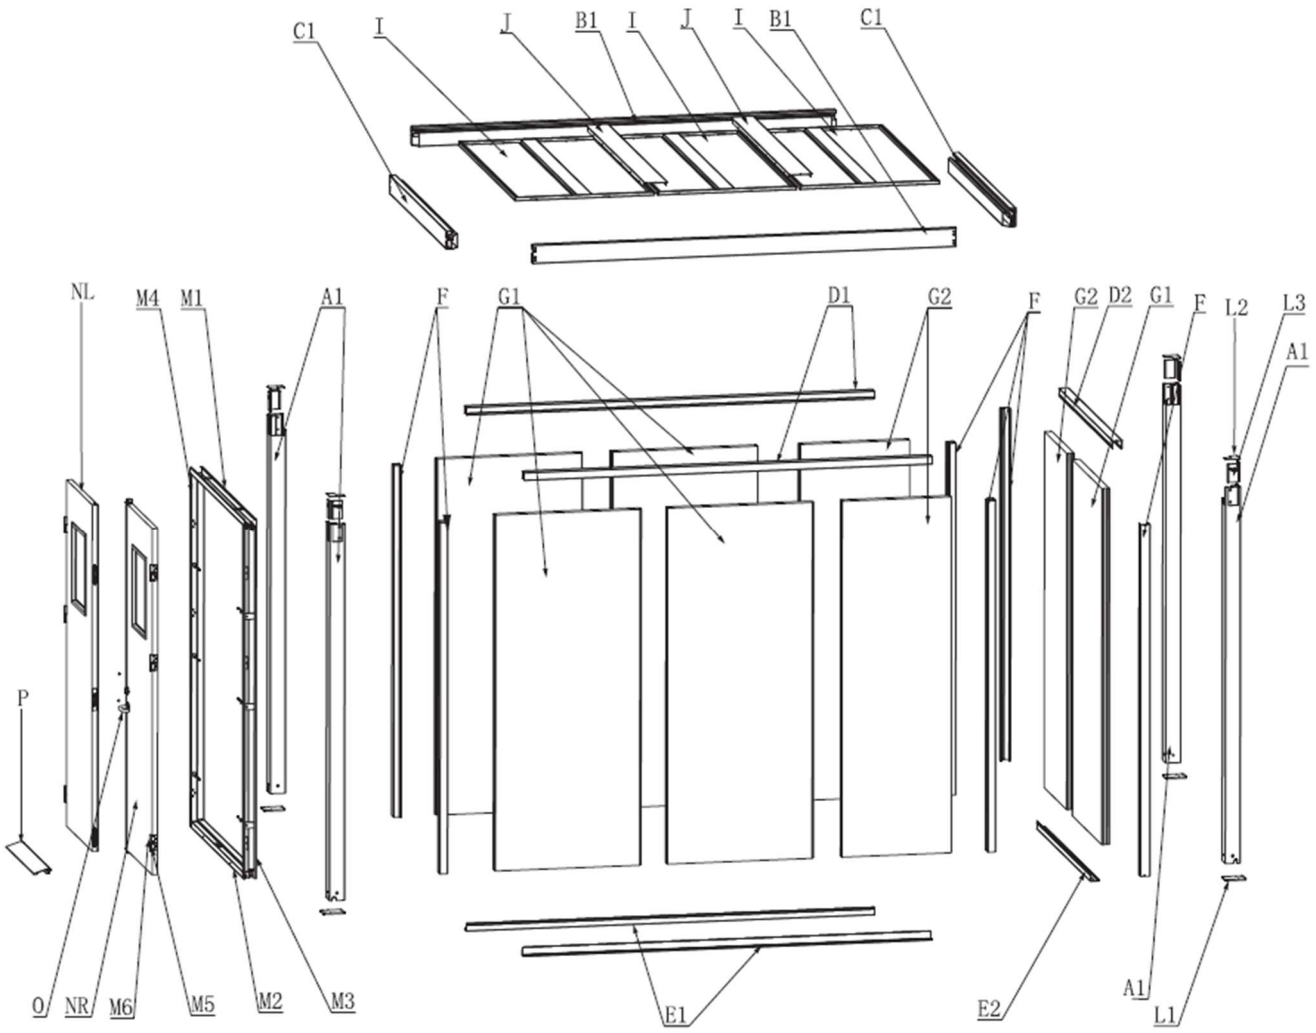

C1
I
J
B1
I
J
I
B1
C1
NL
M4
M1
A1
F
G1
D1
G2
F
G2
D2
G1
F
L2
L3
A1
P
O
NR
M6
M5
M2
M3
E1
E2
A1
L1



Montavimas

1 Kolonų išdėstymo schema

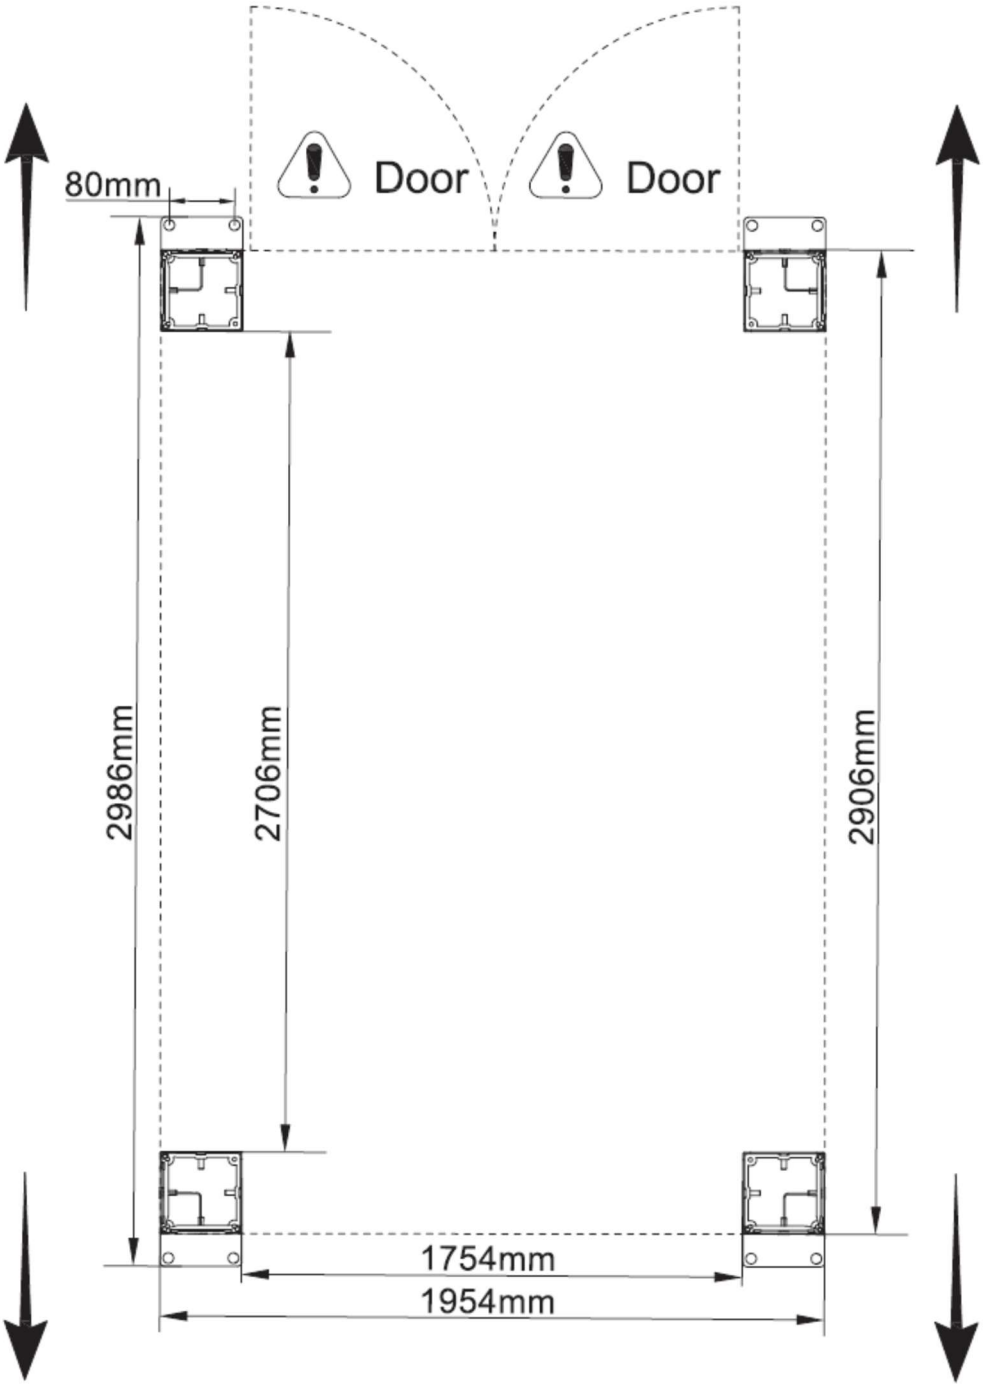




2 Montuodami pagrindo plokšteles atsižvelkite į kolonų išdėstymo schemą.

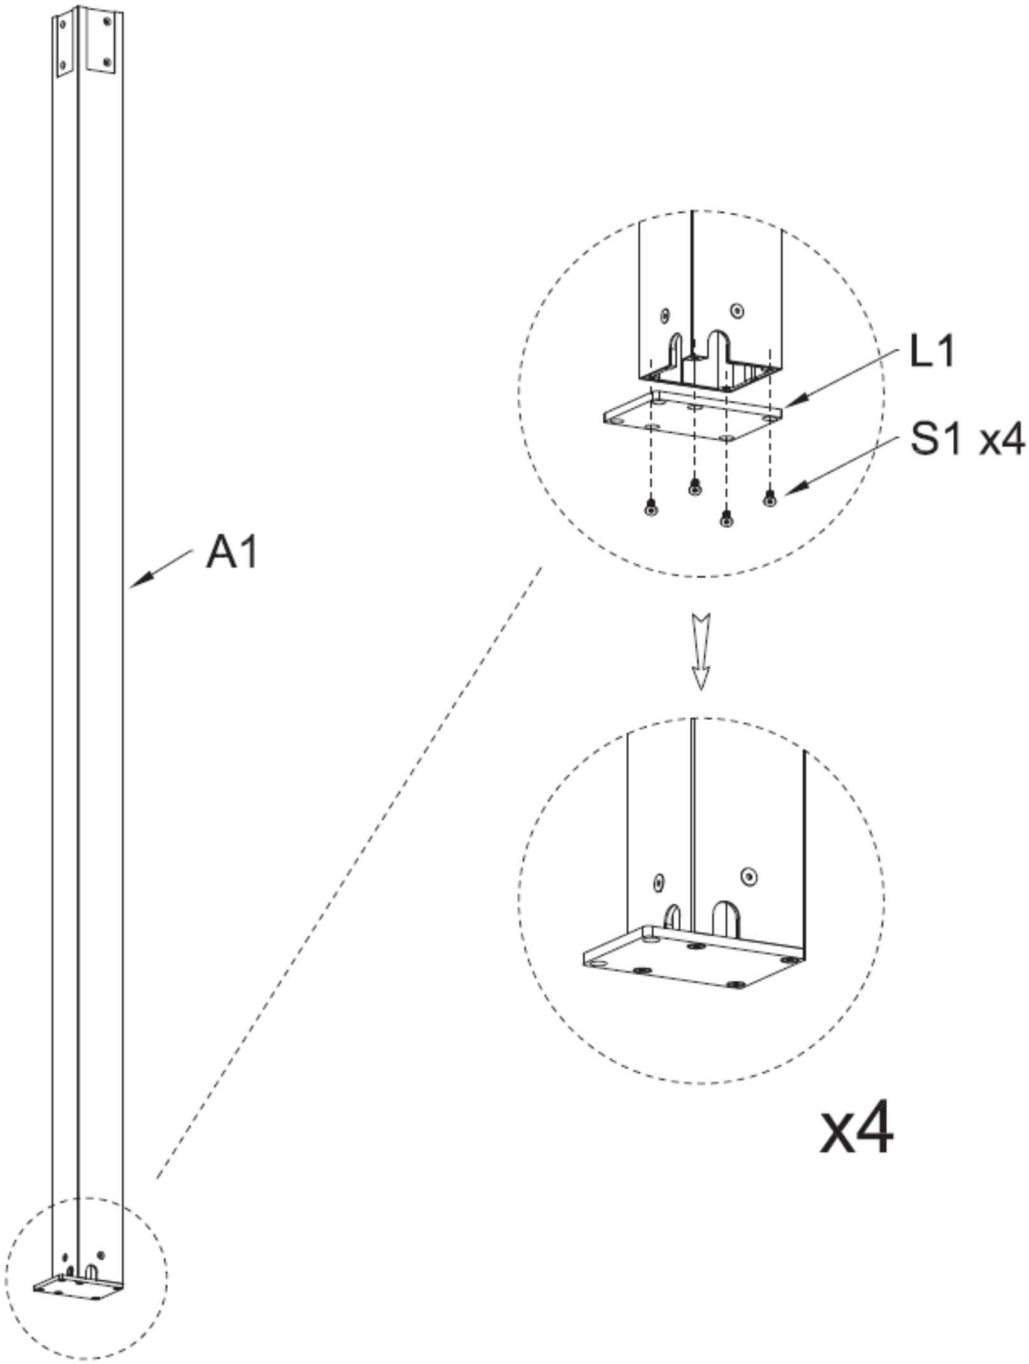


L1		4vnt	**S1** 	M6*25 16vnt
A1		4vnt		


3 C1 gegnės ir A1 kolonų surinkimas

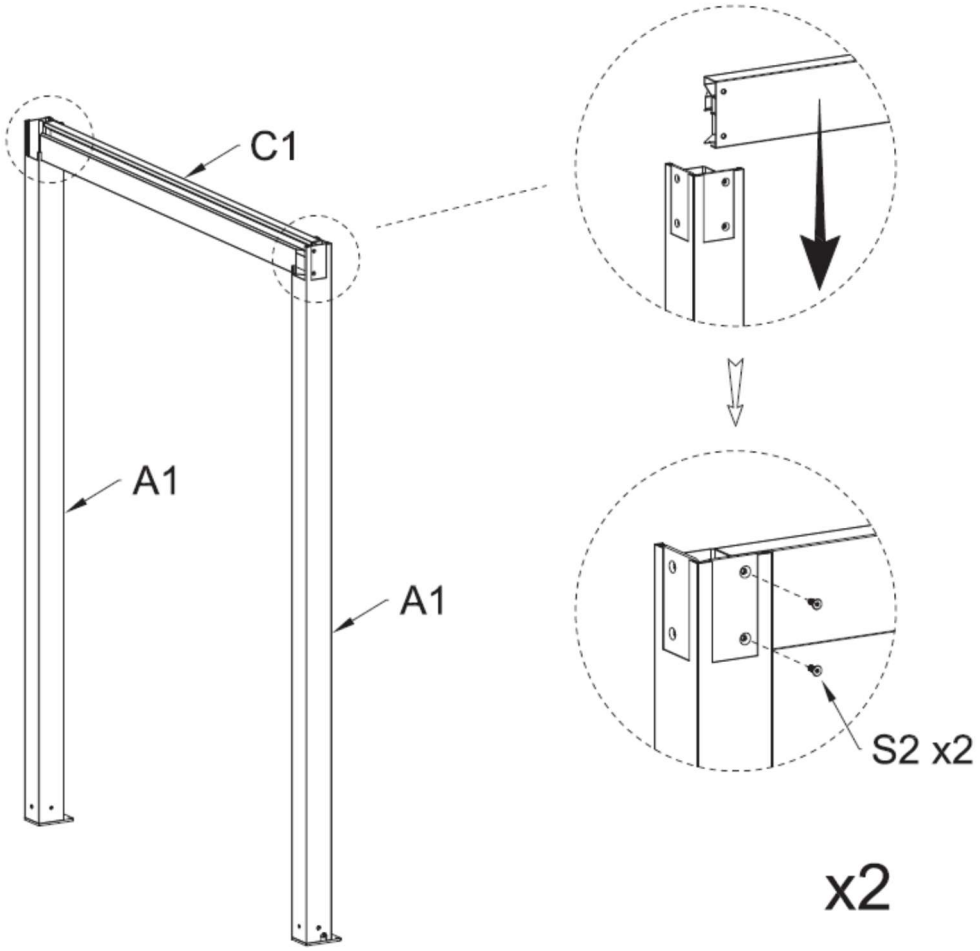


C1		1Vnt	**S2**		M6*16 4Vnt



4 B1 gegnės ir A1 kolonų surinkimas

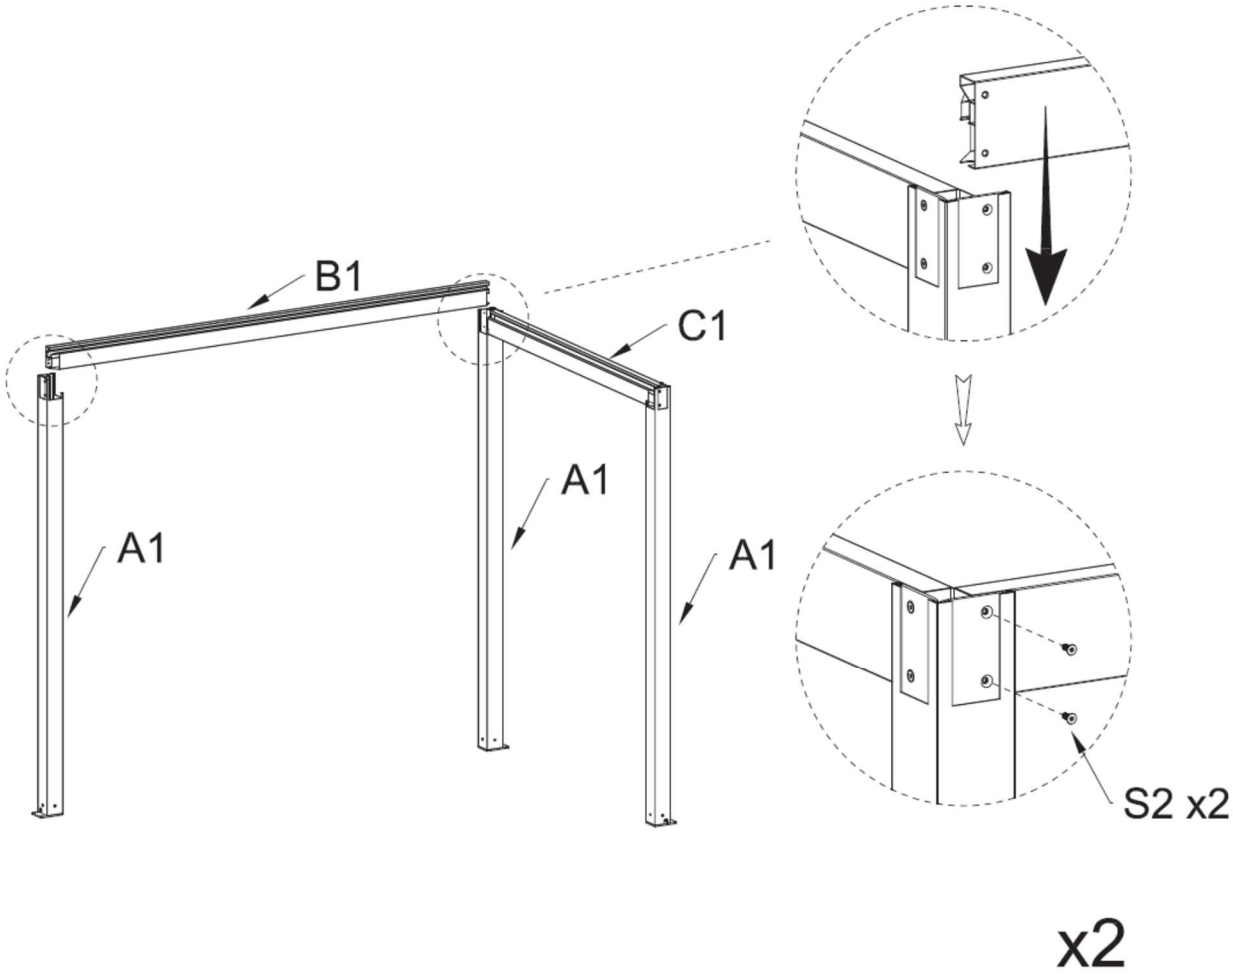


B1		1Vnt	**S2**		M6*16 4Vnt


5 C1 gegnės ir A1 kolonos surinkimas

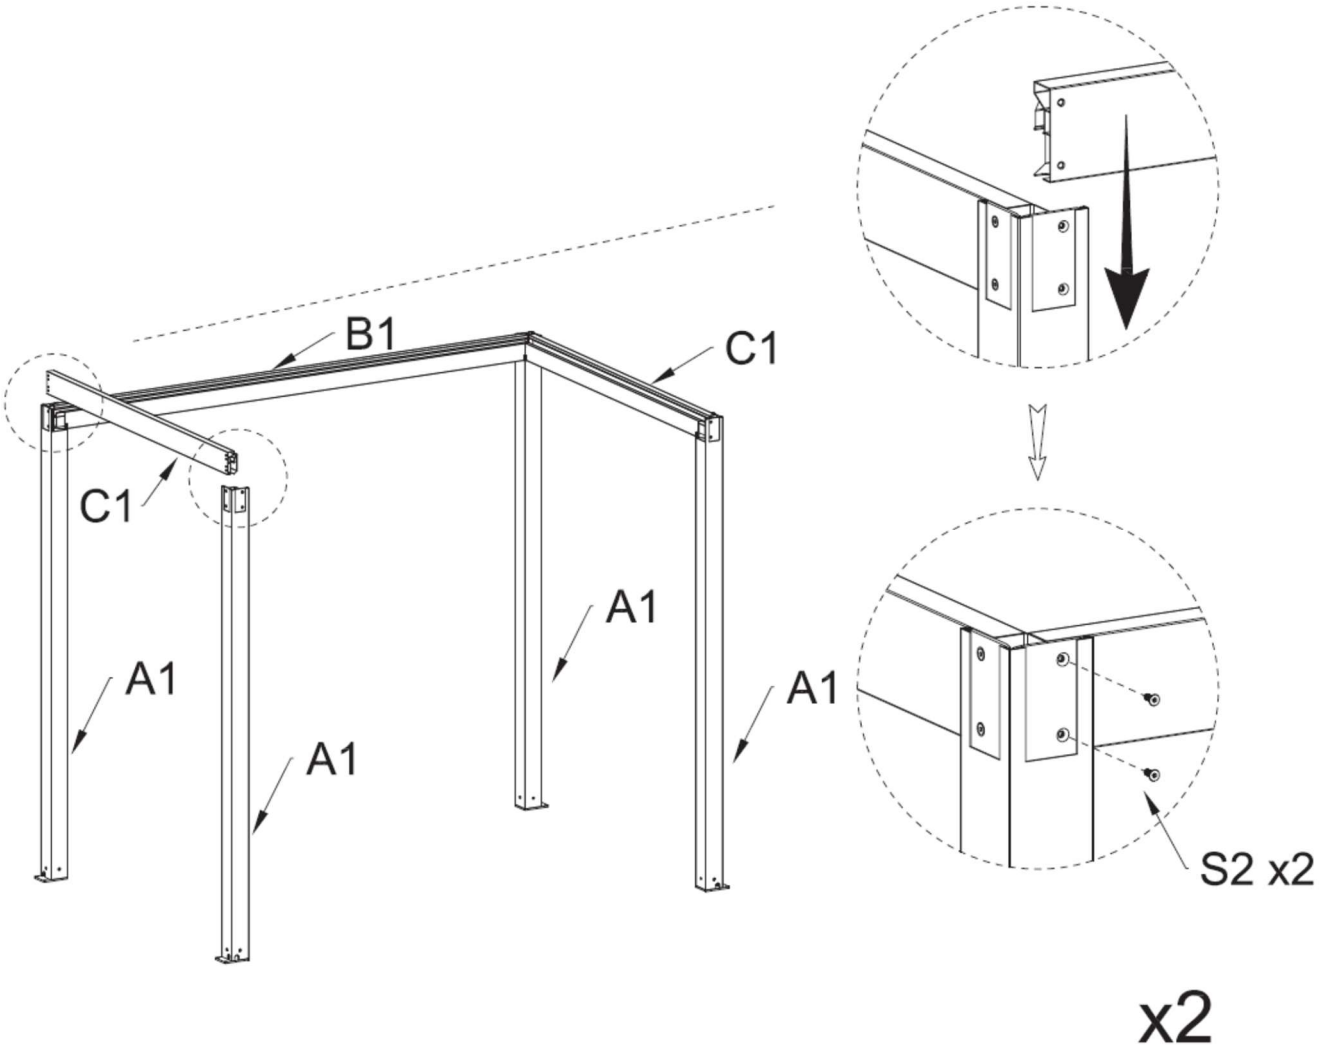


C1		1Vnt	**S2**		M6*16 4Vnt

6 B1 gegnės ir A1 kolonos surinkimas

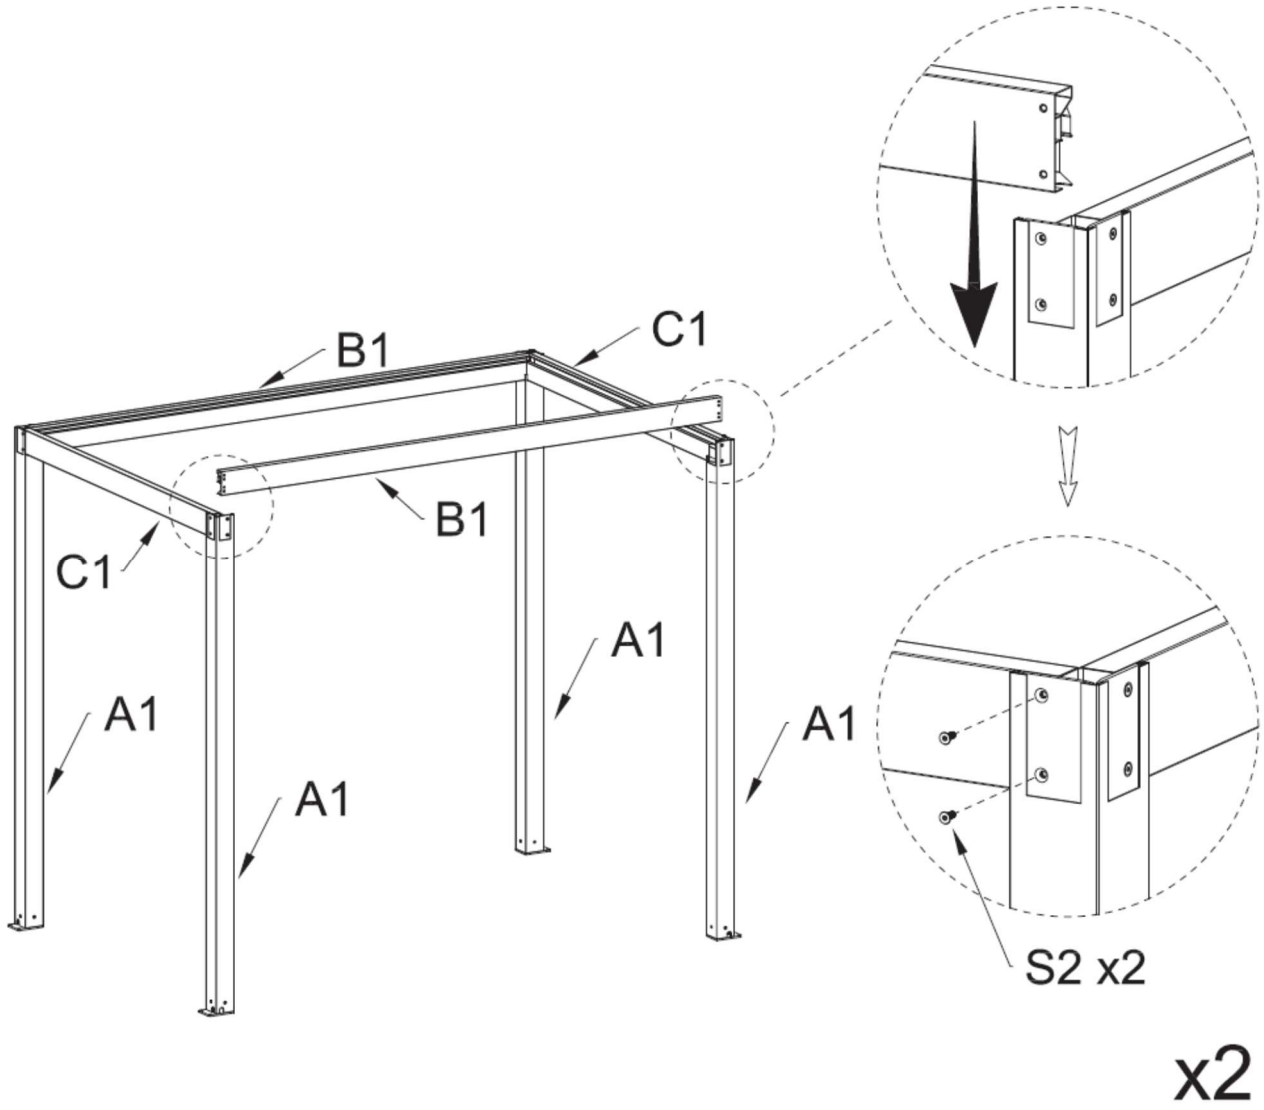


B1		1Vnt	**S2**		M6*16 4Vnt

7 Užsandarinkite sijų ir kolonų jungtis

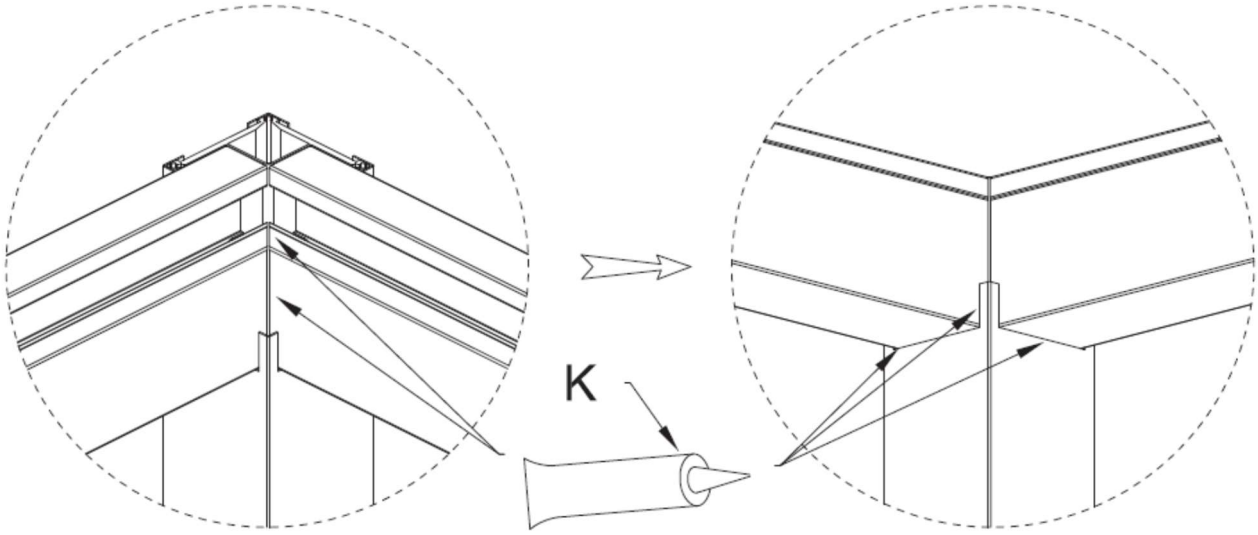



PASTABA: Naudokite vandeniui atsparų hermetiką sujungimams ir plyšiams

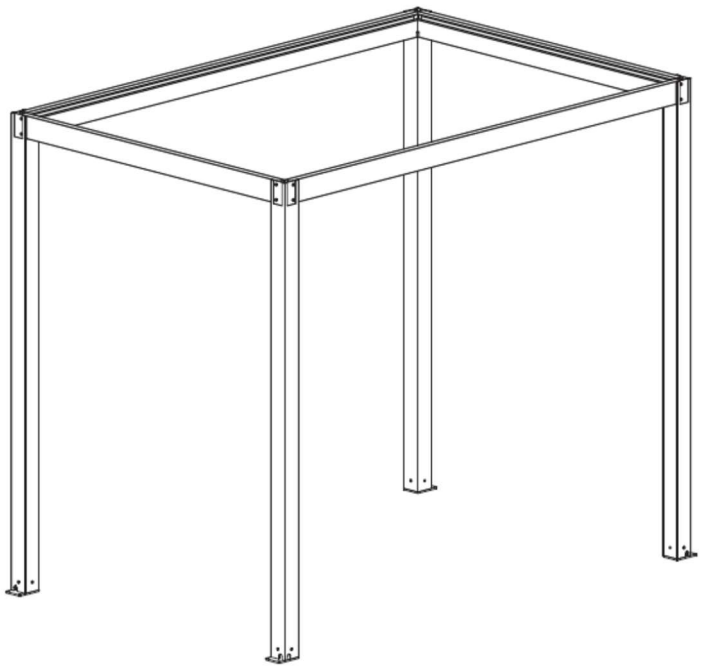


K		1Vnt


8 Šoninių tvirtinimo juostų montavimas

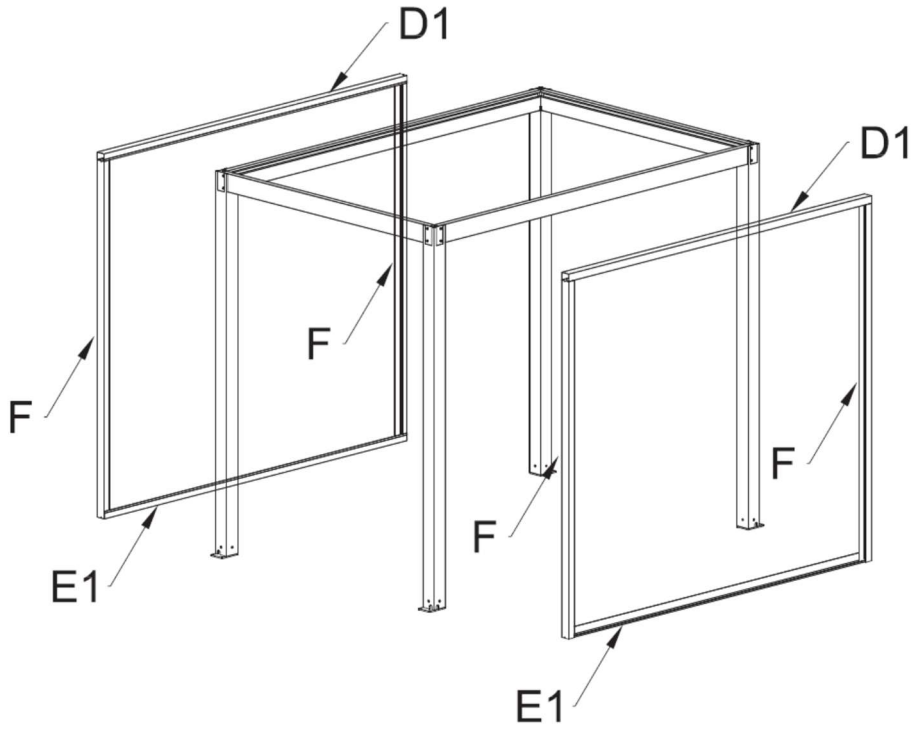

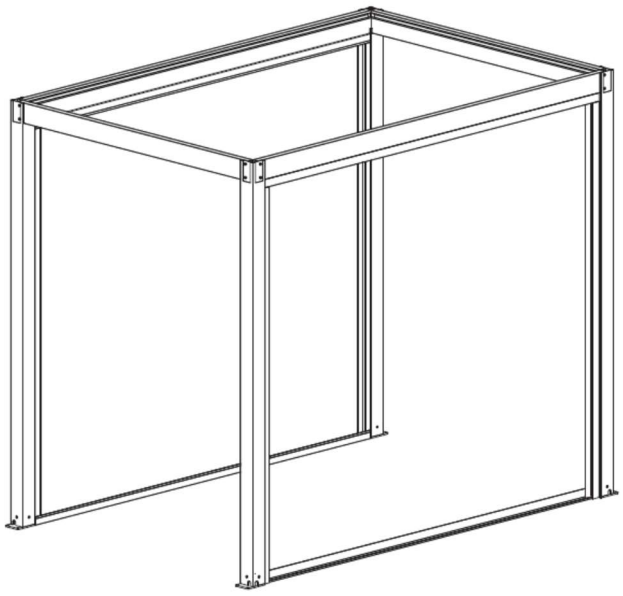



9 Sumontuokite viršutinę tvirtinimo juostą

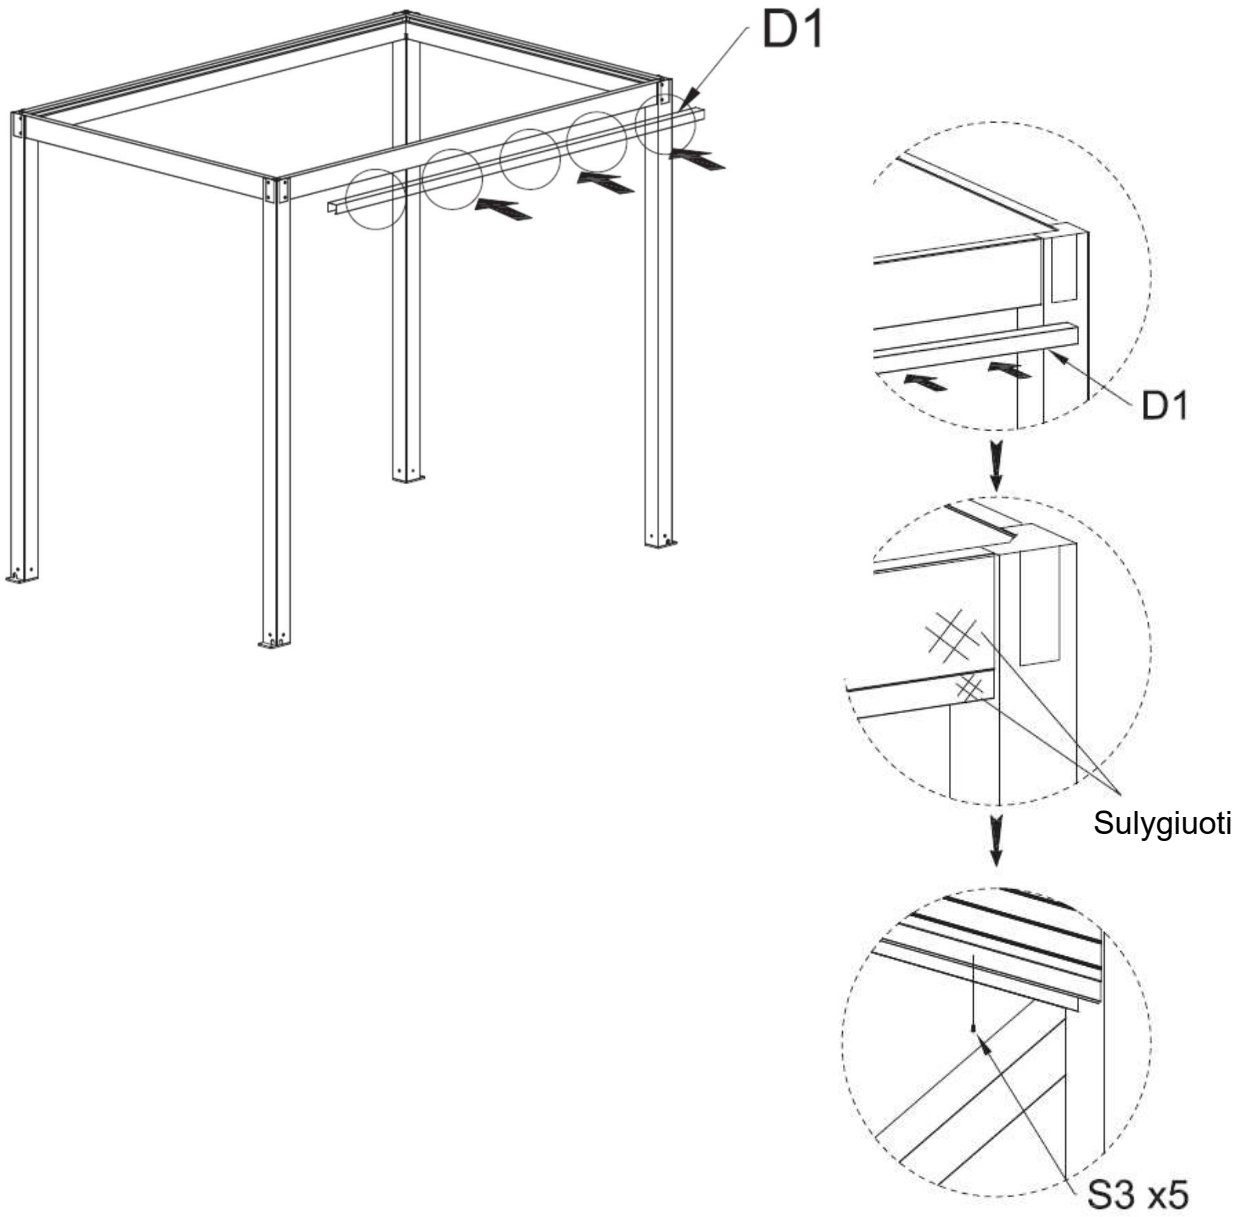


S3	 ST4,2*16	5vnt
D1		1vnt


10 Sumontuokite šonines tvirtinimo juostas

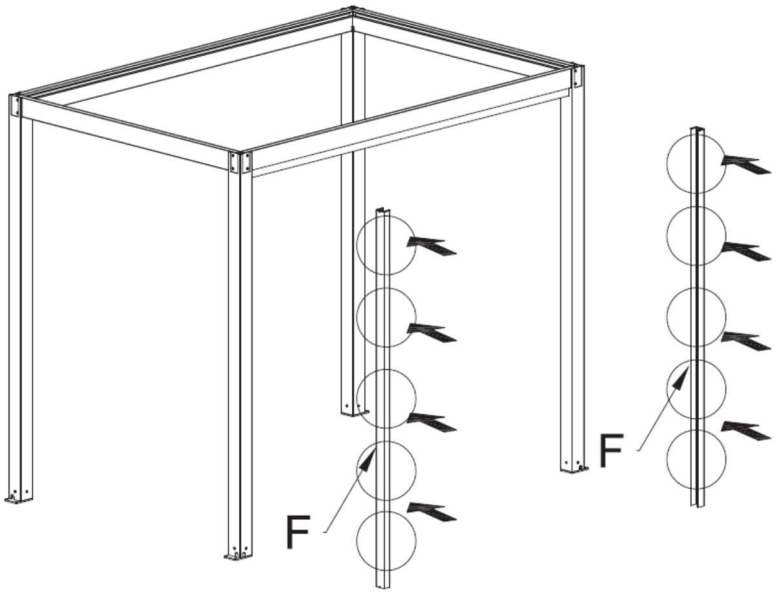

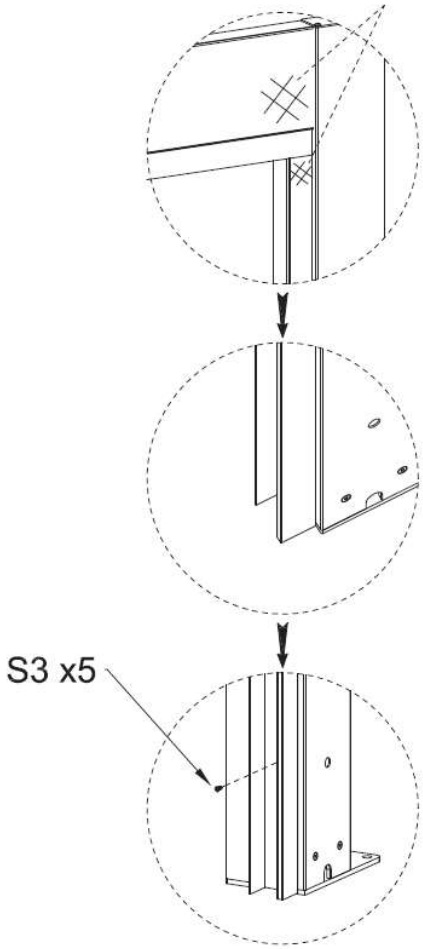


S3	 ST4,2*16	10vnt
F		2vnt

11 Sumontuokite apatinę tvirtinimo juostas

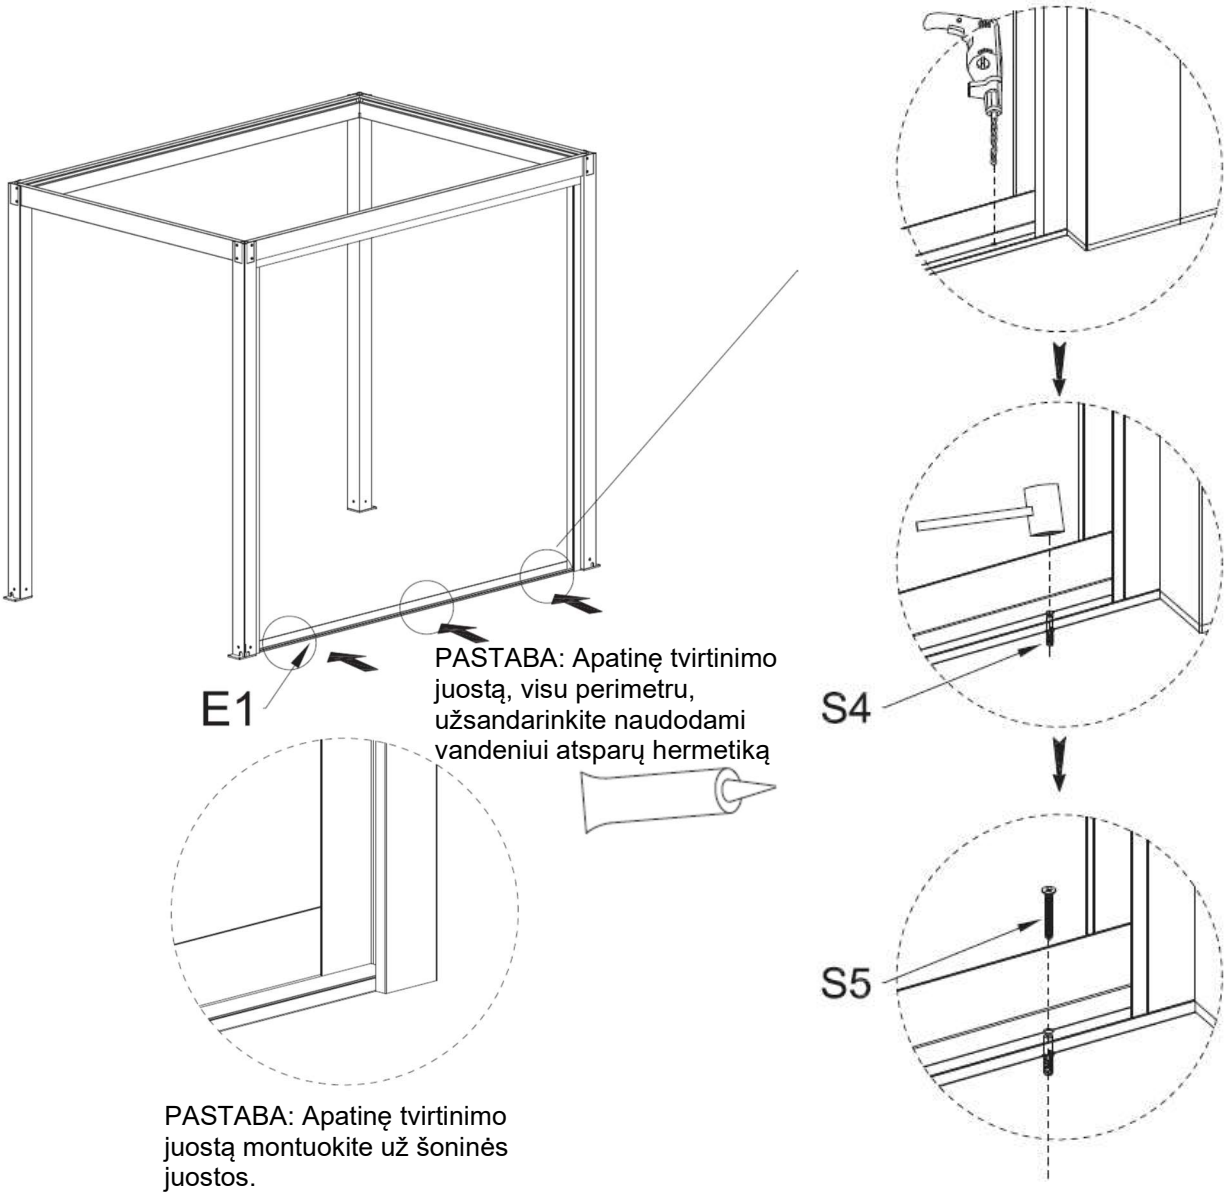

S4 φ6*30 3vnt	**S5** ST4.2*40 3vnt
E1 1vnt	

12 Sumontuokite tvirtinimo juostas kitoje pusėje pakartodami 9-11 žingsnius

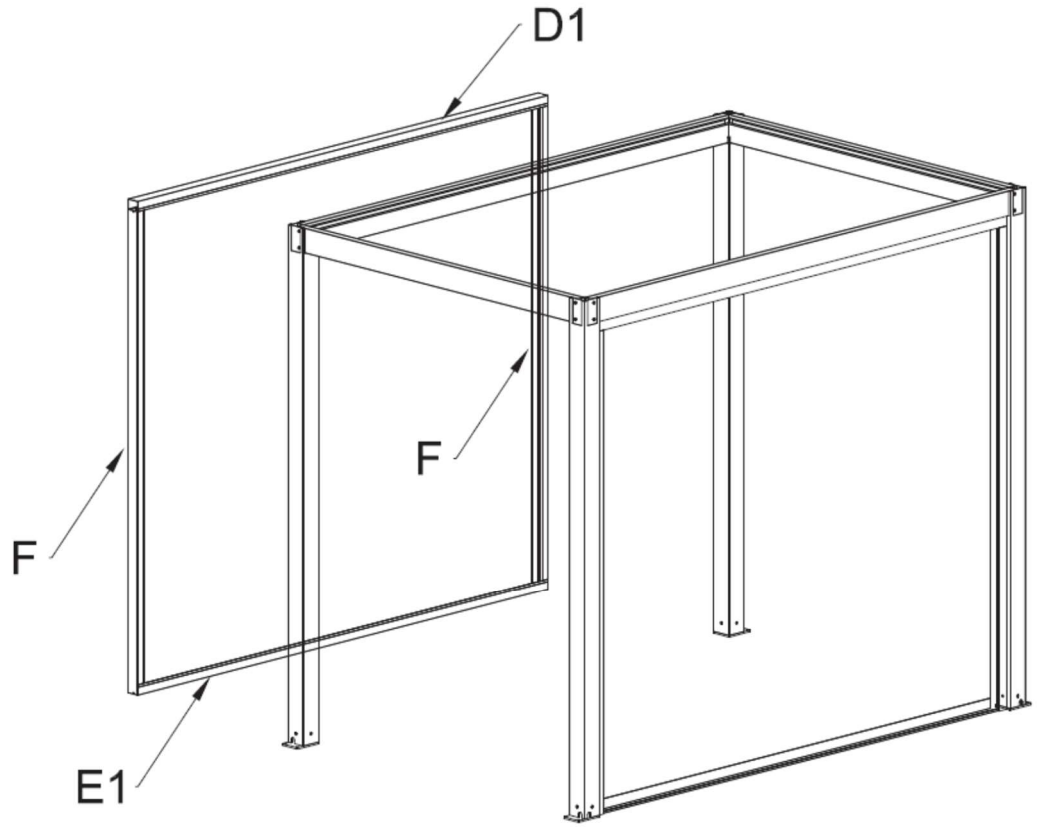


PASTABA: Apatinę tvirtinimo juostą, visu perimetru, užsandarinkite naudodami vandeniui atsparų hermetiką




S3	ST4,2*16	15vnt
S4	φ6*30	3vnt
S5	ST4.2*40	3vnt
D1		1vnt
E1		1vnt
F		2vnt

14 Sumontuokite tvirtinimo juostas galinėje dalyje

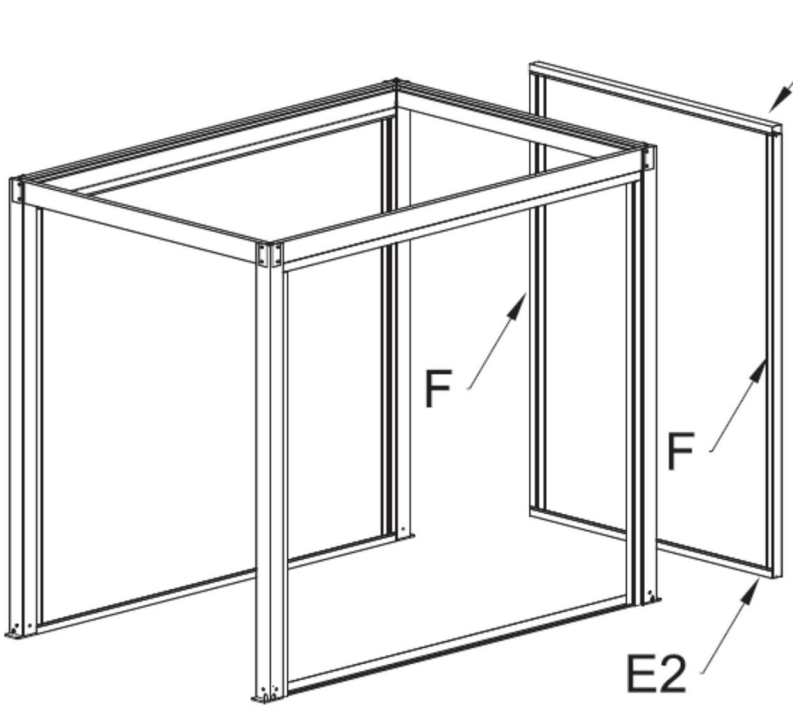



PASTABA: Apatinę tvirtinimo juostą, visu perimetru, užsandarinkite naudodami vandeniui atsparų hermetiką



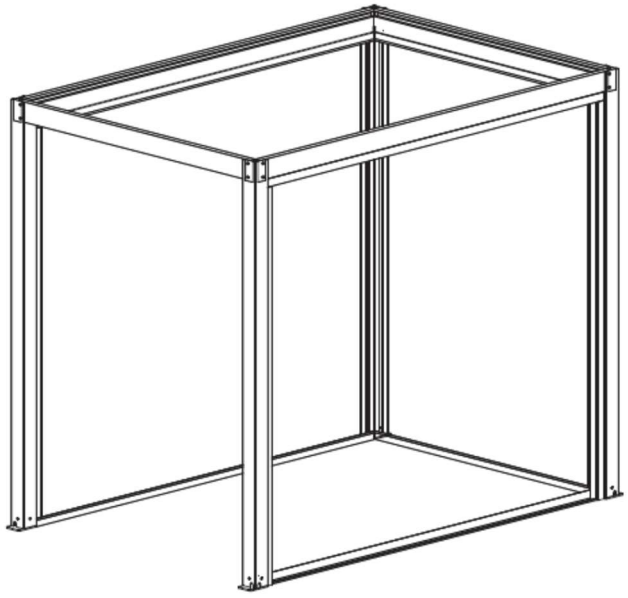



15 Sumontuokite viršutinę tvirtinimo juostą


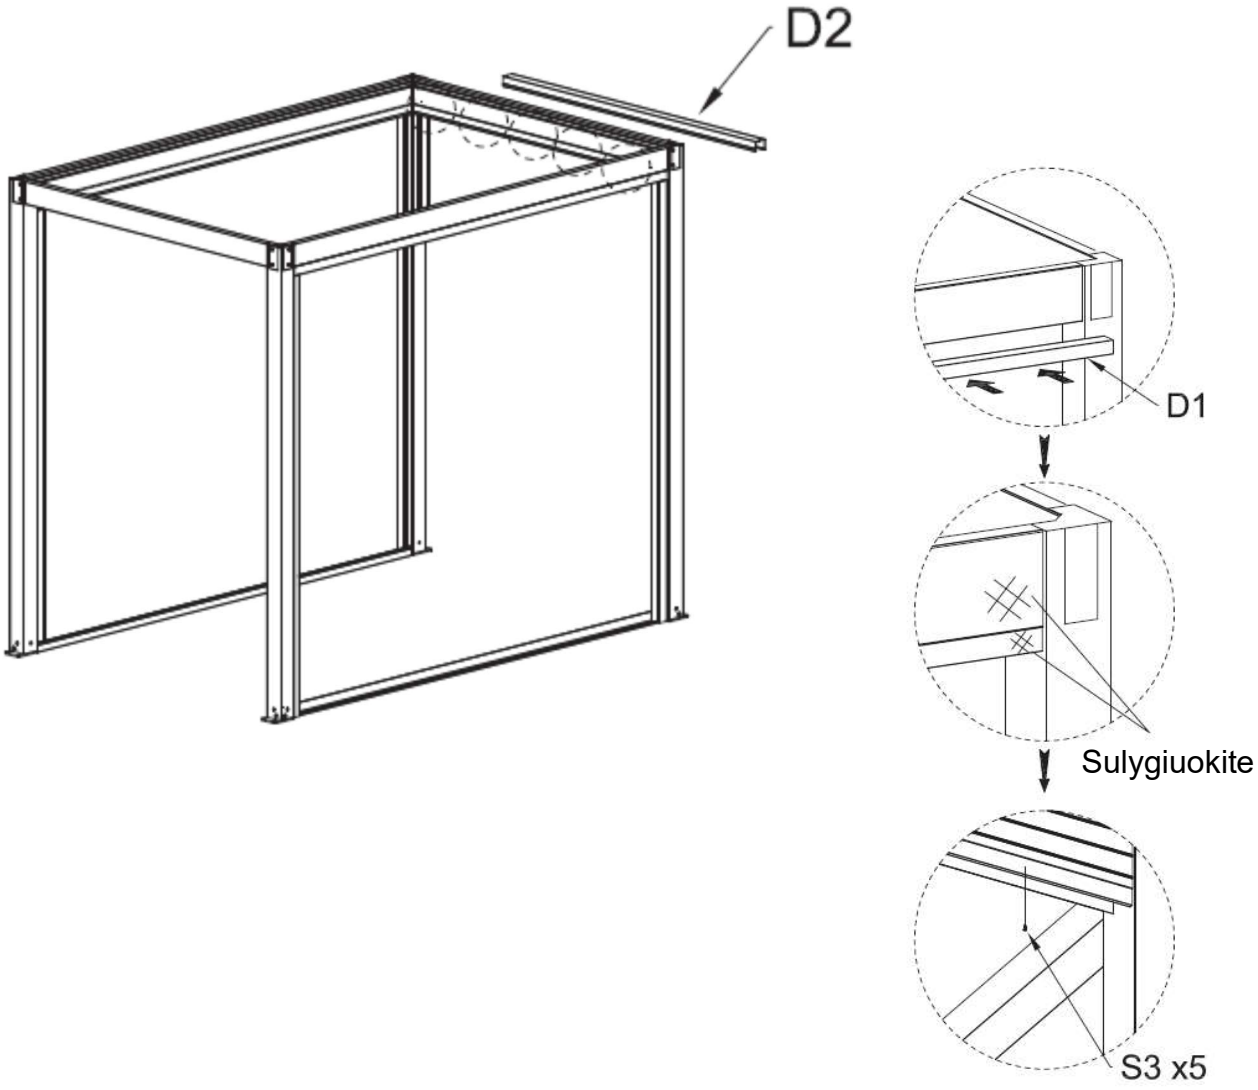


S3	 ST4,2*16	5vnt
D2		1vnt


16 Sumontuokite šonines tvirtinimo juostas

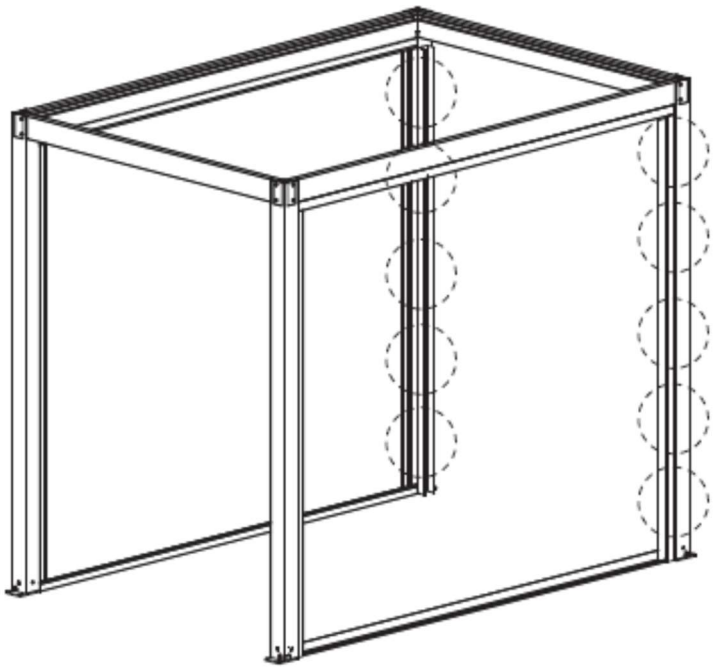


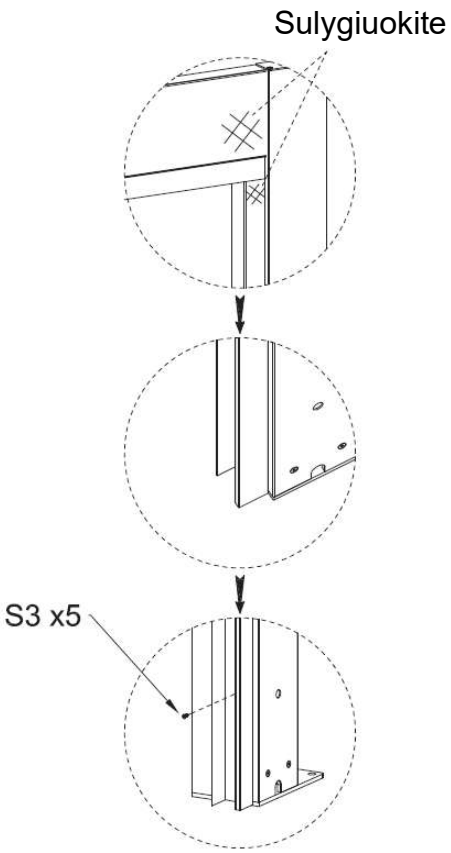


S3	 ST4,2*16	10vnt
F		2vnt


17 Sumontuokite apatinę tvirtinimo juostą

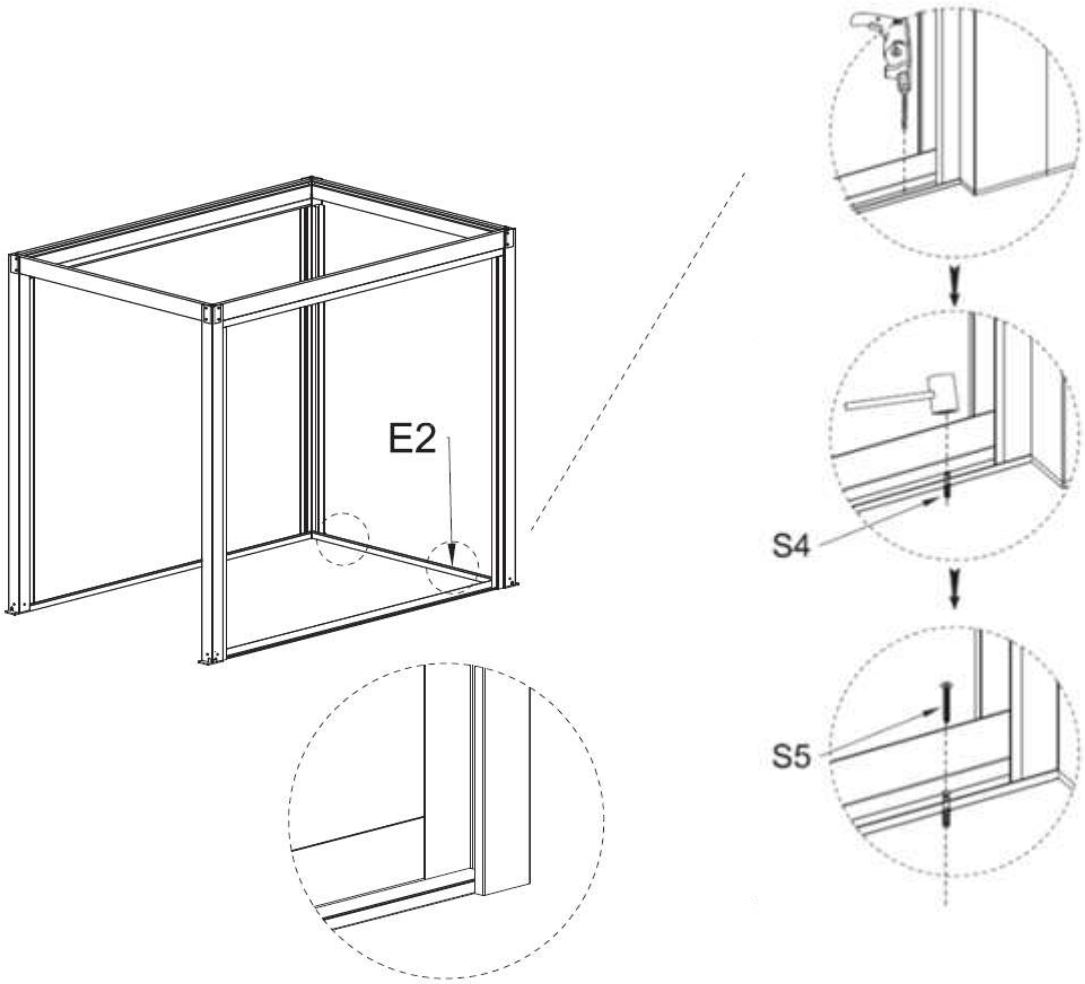


PASTABA: Apatinę tvirtinimo juostą montuokite už šoninės juostos.

S4		φ6*30 2vnt	**S5**		ST4.2*40 2vnt
E2		1vnt			


18 Užsandarinkite kolonos ir tvirtinimo juostų jungtis

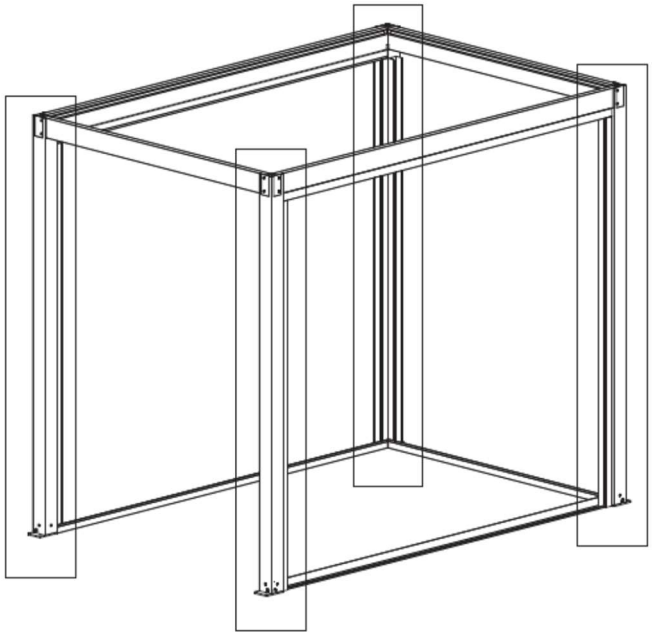


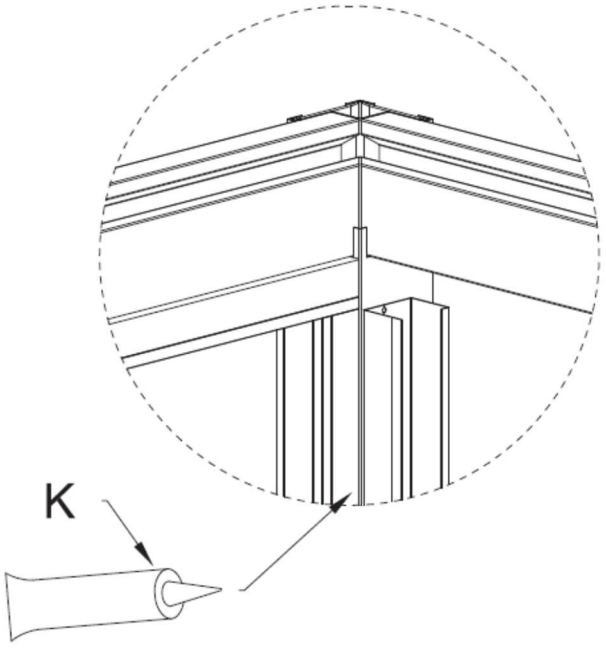


K		5vnt

19 Sumontuokite pirmą sienos plokštę naudodami pagalbinę juostą

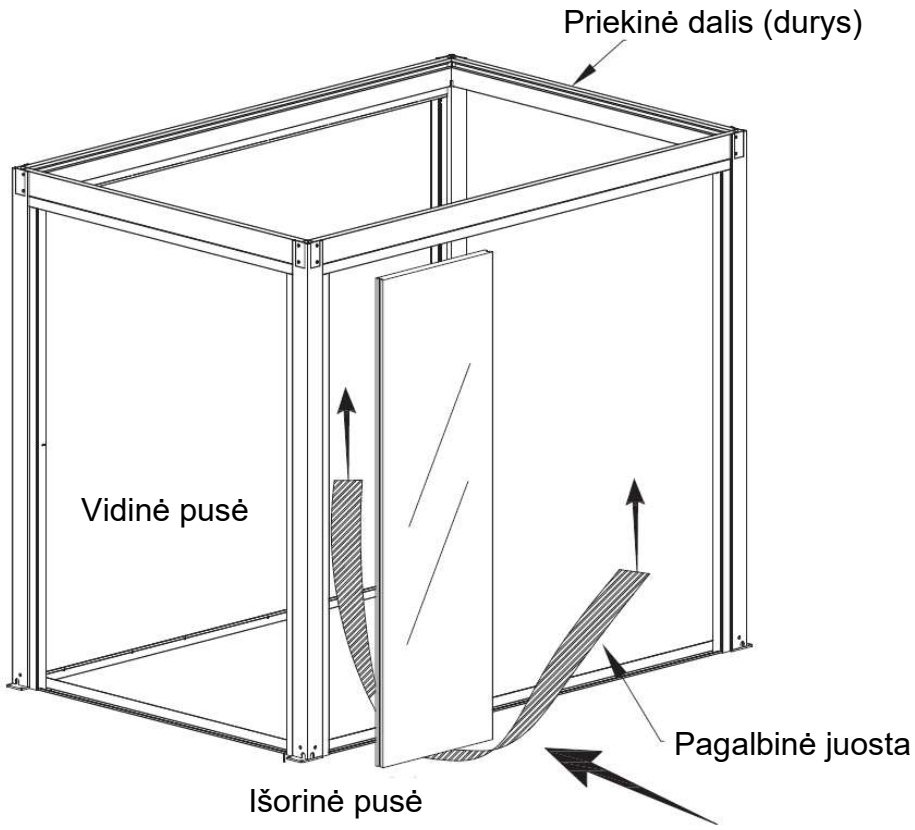


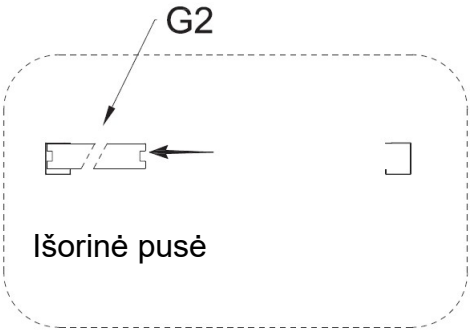


Įstatykite sienos plokštę ir
pastumkite plokštę į kairę pusę

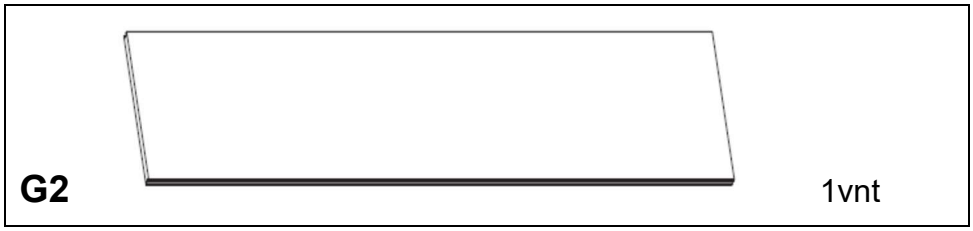


19 Sumontuokite dvi G1 plokštes. Pirma sumontuokite dešinėje esančia plokštę ir tik po to vidurinę plokštę.

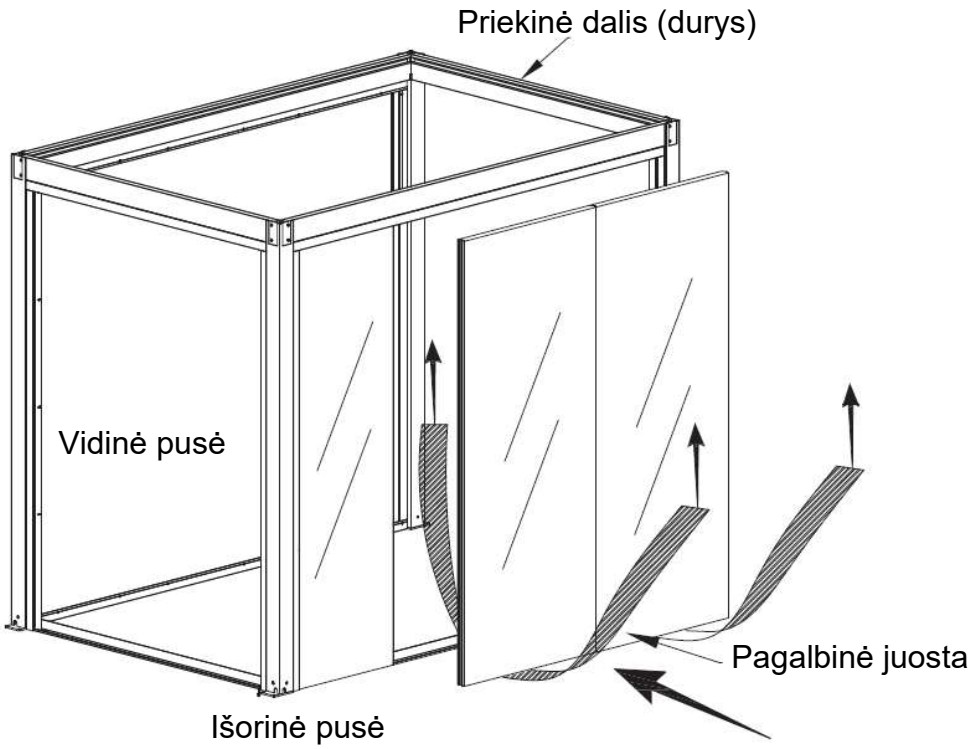


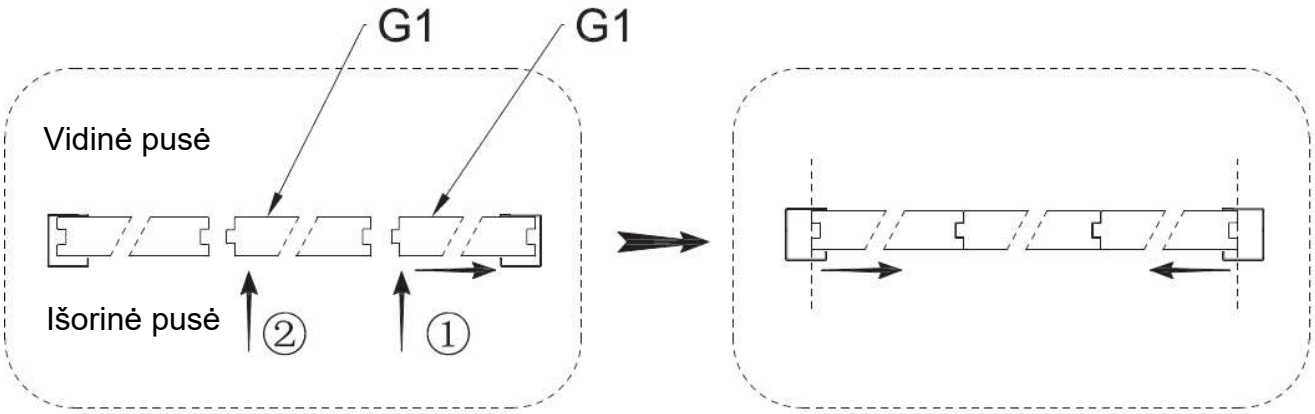


Pirma įstatykite dešinę sienos plokštę ir tik tada įstatykite vidurinę plokštę. Jei reikia suvienodinkite tarpus tarp plokščių.

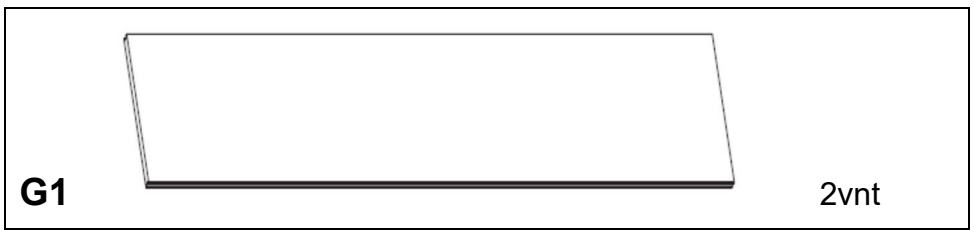


20 Pritvirtinkite sienos plokštes prie šoninių tvirtinimo juostų

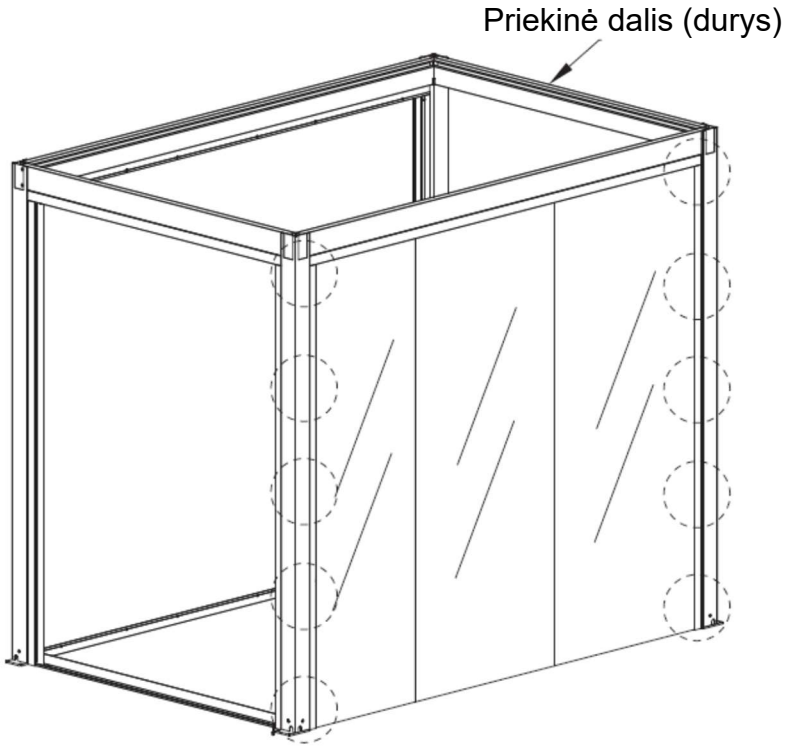


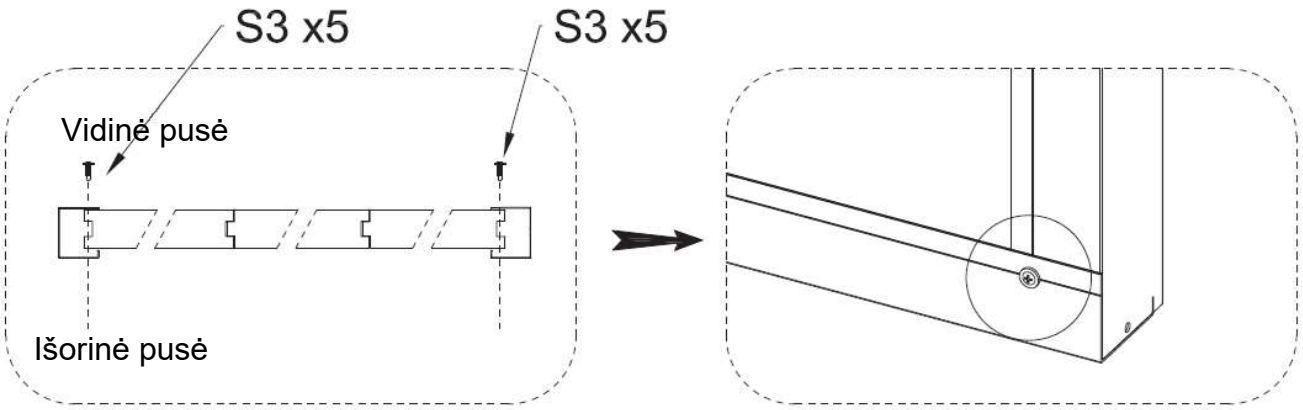



PASTABA: Tvirtindami kampus, pritvirtinkite apatinę tvirtinimo juostą, sienos plokštę ir kairę/dešinę juostą kartu.

S3		ST4,2*16	10vnt


21 Pritvirtinkite sienos plokštes prie apatinės ir viršutinės tvirtinimo juostų

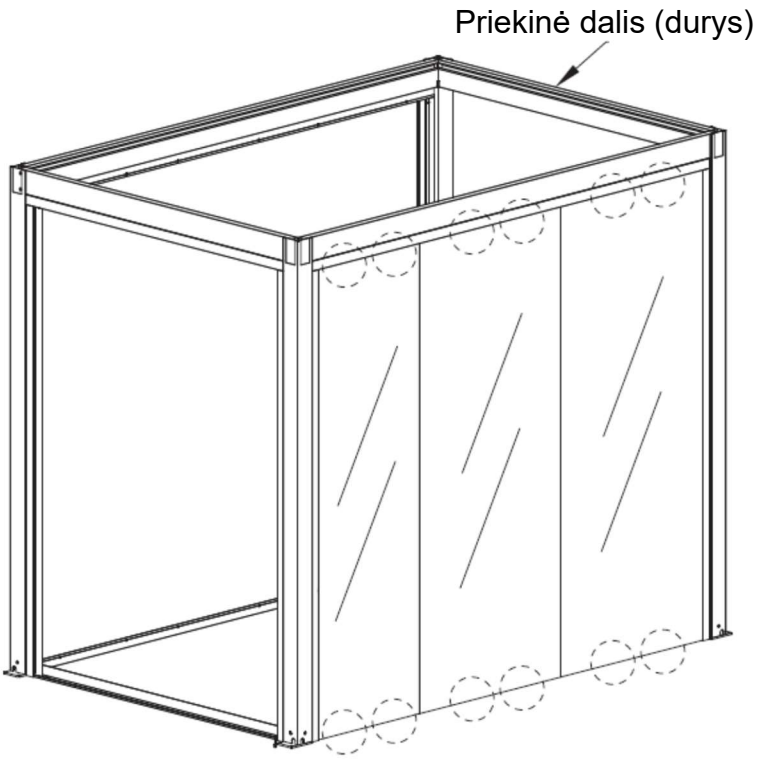


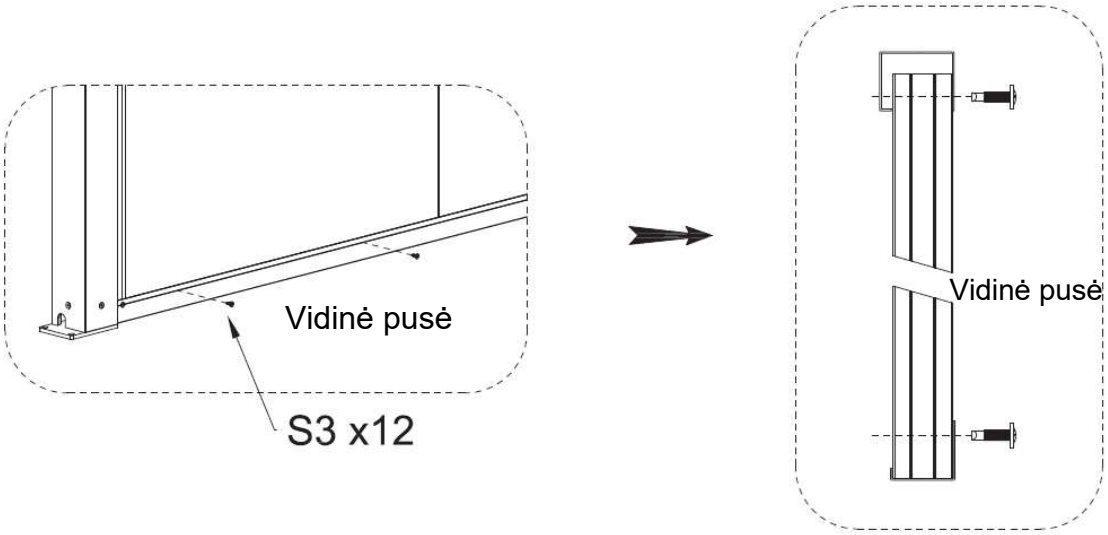


S3		ST4,2*16	12vnt

22 Sumontuokite G2 plokštę galinėje dalyje

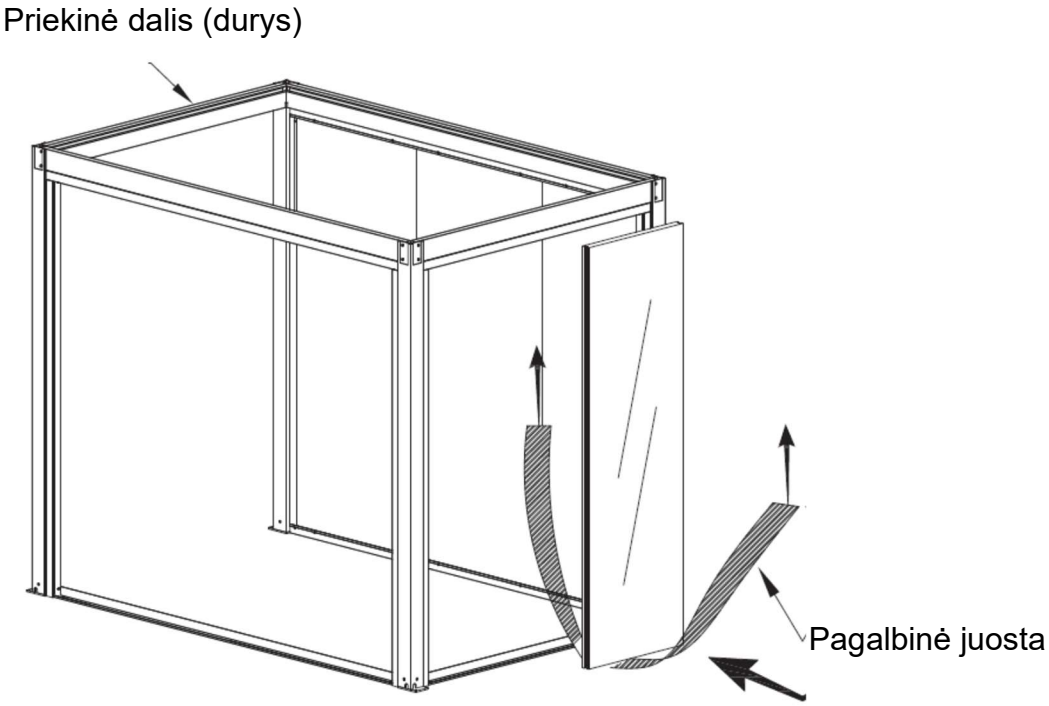


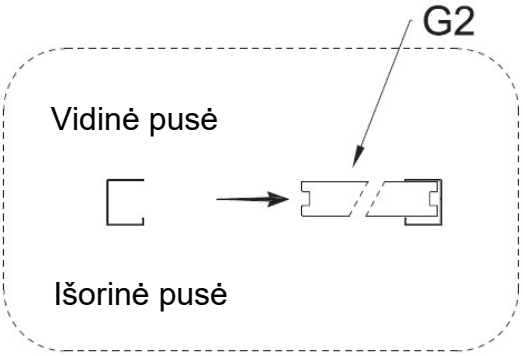


Įstatykite G2 sienos plokštę ir pastumkite į dešinę pusę

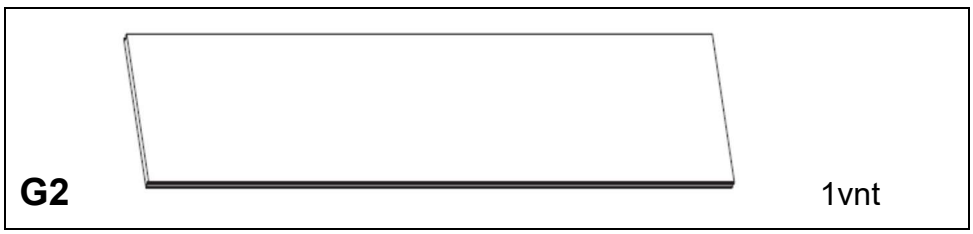


23 Sumontuokite G1 plokštę galinėje dalyje

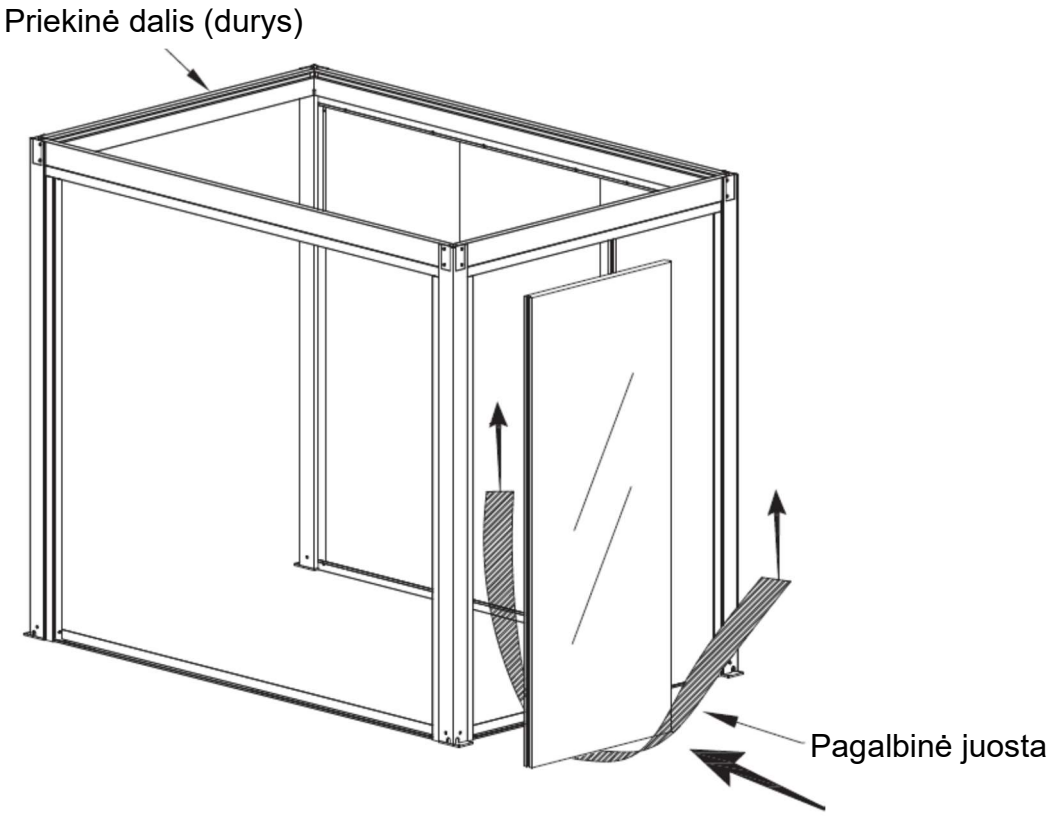


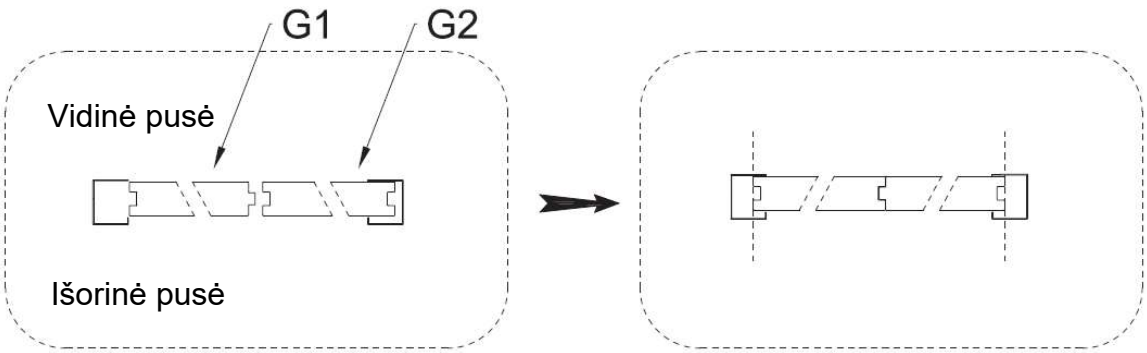


Jei reikia suvienodinkite tarpus tarp plokščių.

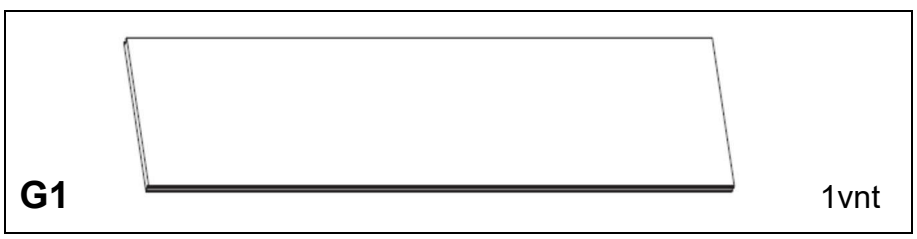


24 Pritvirtinkite sienos plokštes prie šoninių tvirtinimo juostų

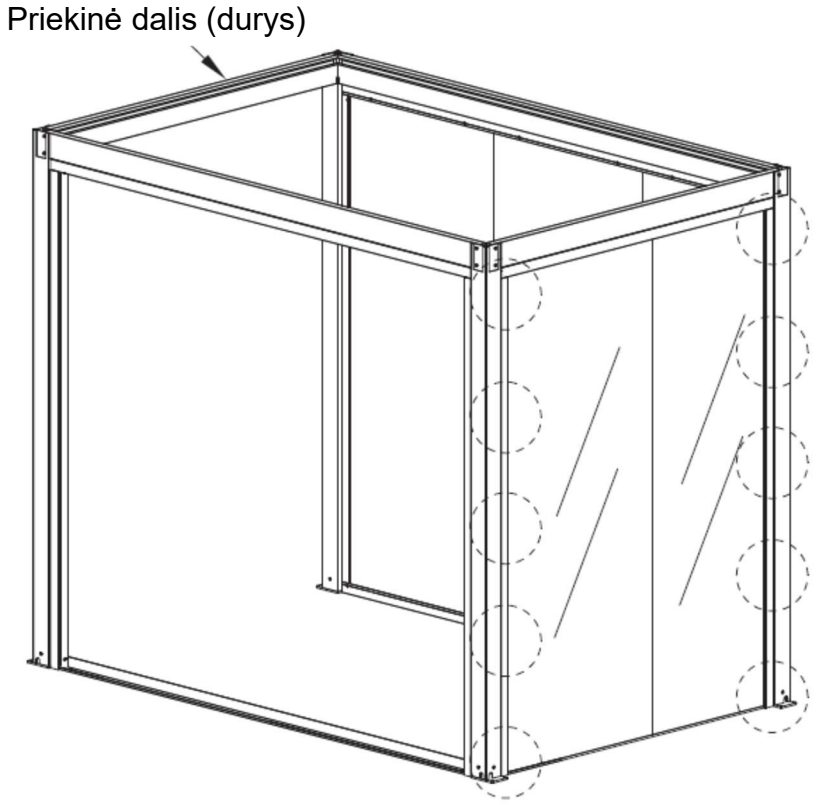


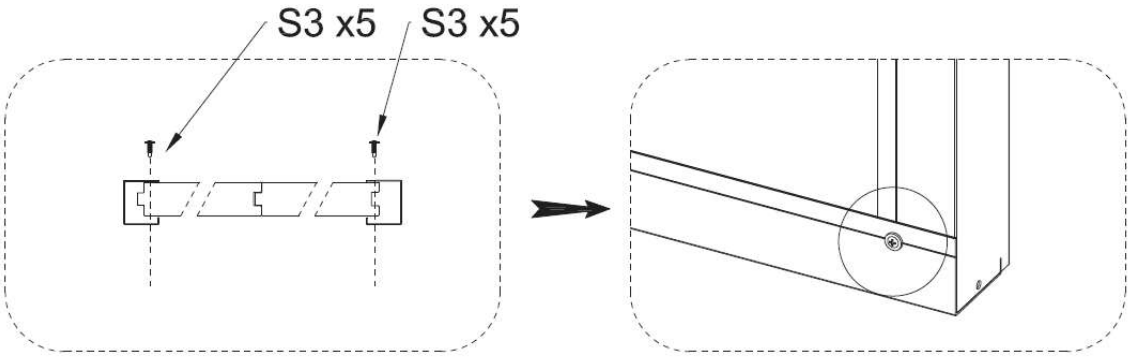



PASTABA: Tvirtindami kampus, pritvirtinkite apatinę tvirtinimo juostą, sienos plokštę ir kairę/dešinę juostą kartu.

S3		ST4,2*16	10vnt


26 Pritvirtinkite sienos plokštes prie apatinės ir viršutinės tvirtinimo juostų

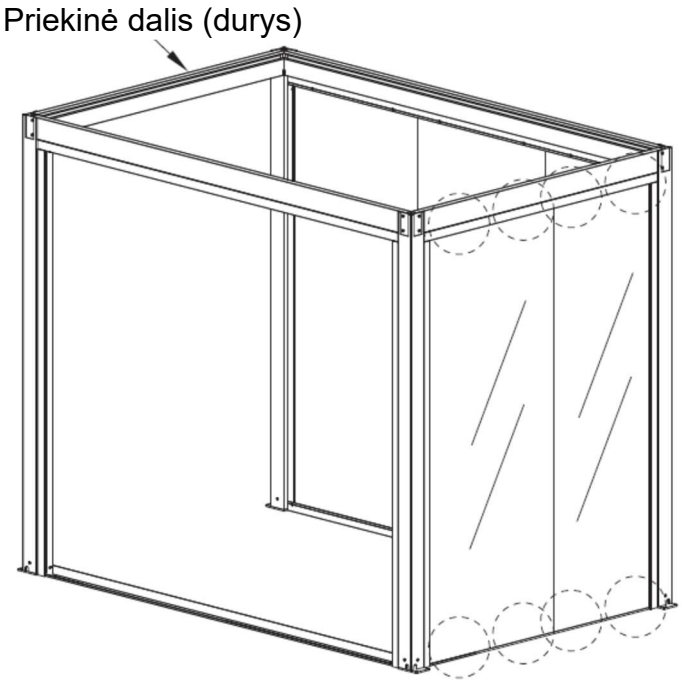


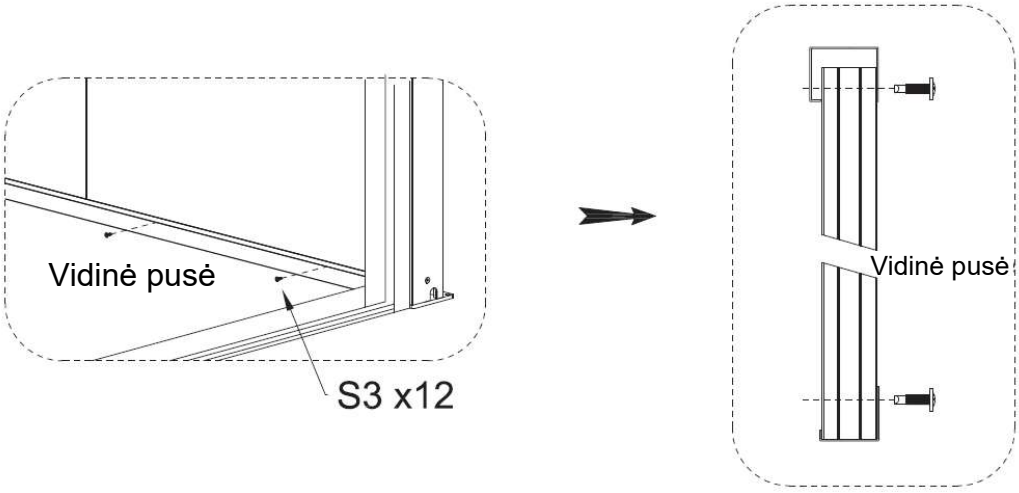


S3	 ST4,2*16	8vnt

27 Sumontuokite G2 sienos plokštę

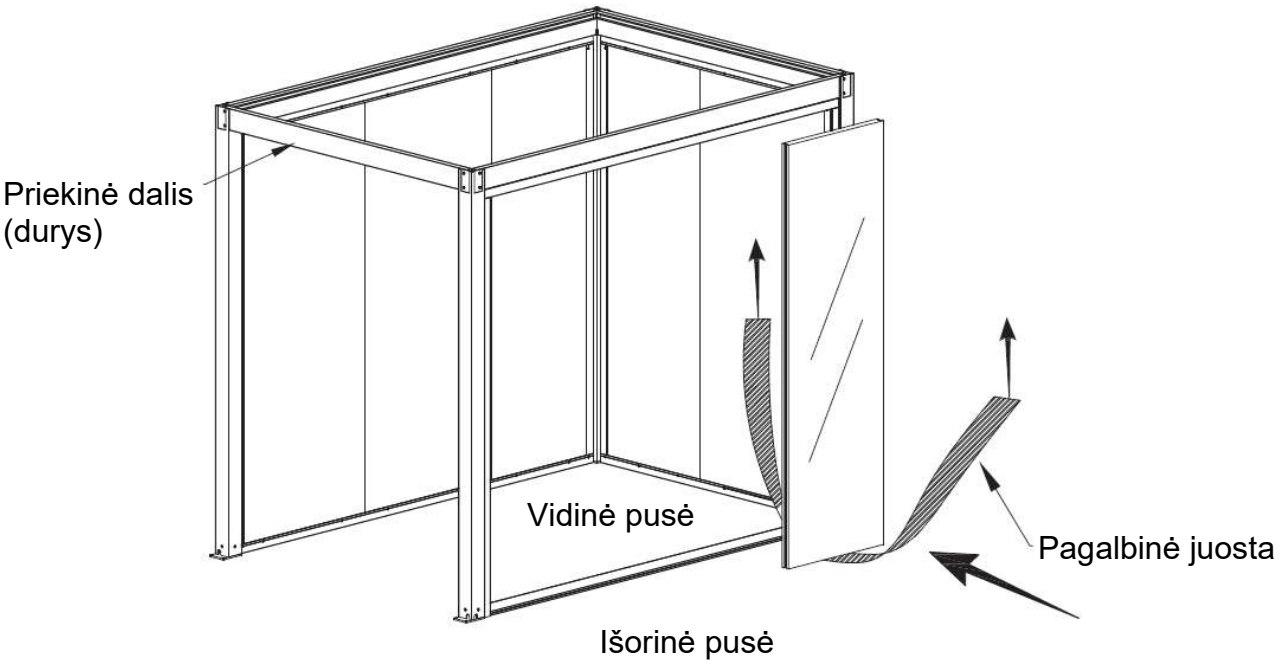


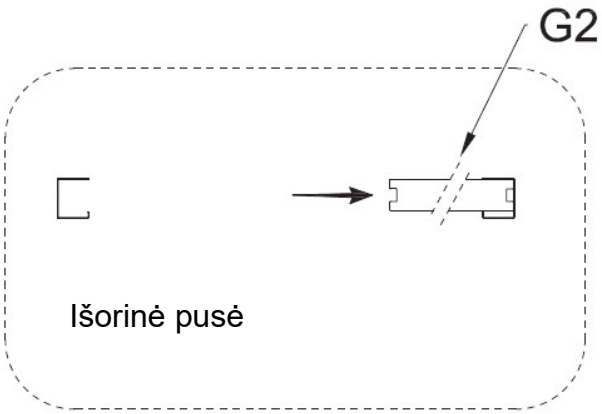


Įstatykite G2 sienos plokštę ir pastumkite į dešinę pusę

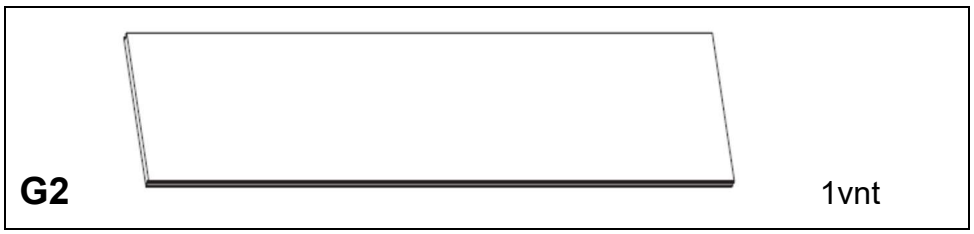


28 Sumontuokite G1 sienos plokštę

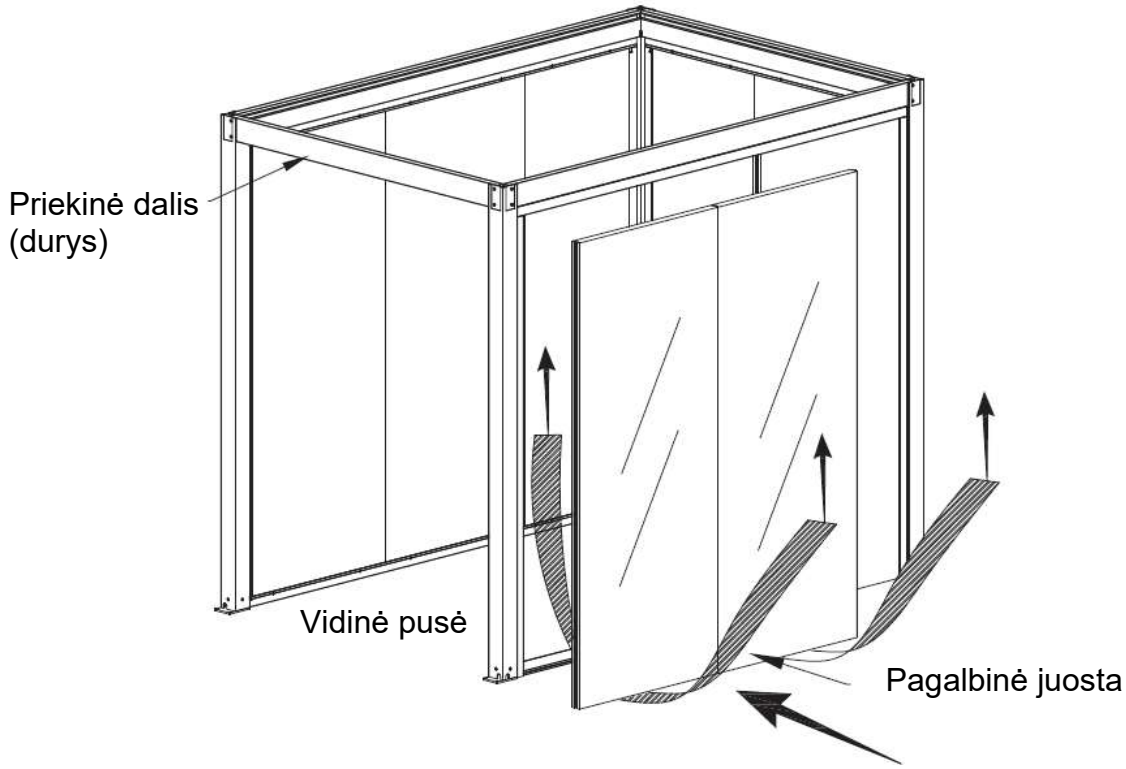


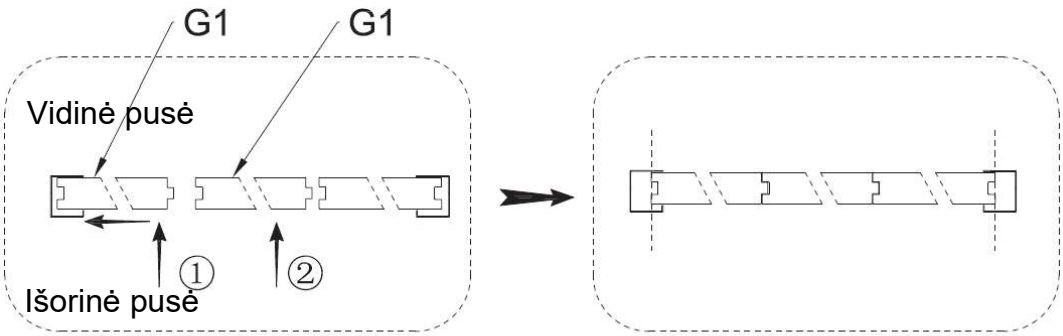


Jei reikia suvienodinkite tarpus tarp plokščių.

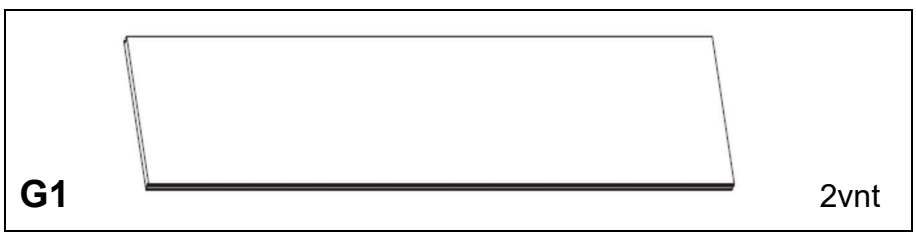


29 Pritvirtinkite sienos plokštes prie šoninių tvirtinimo juostų

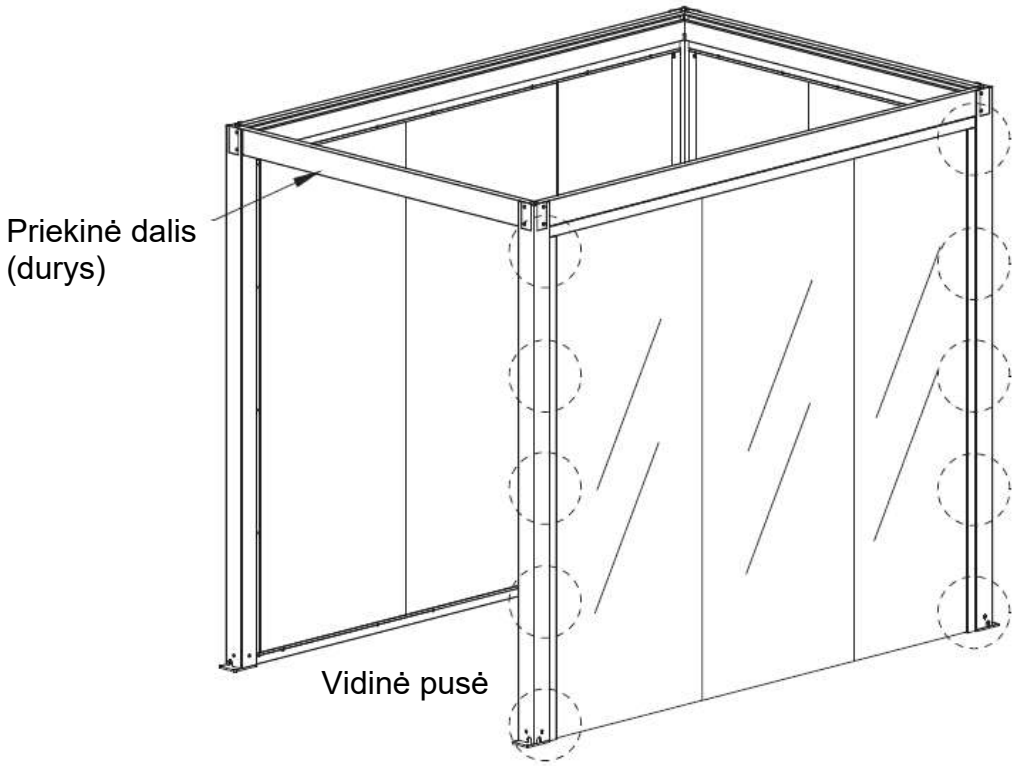


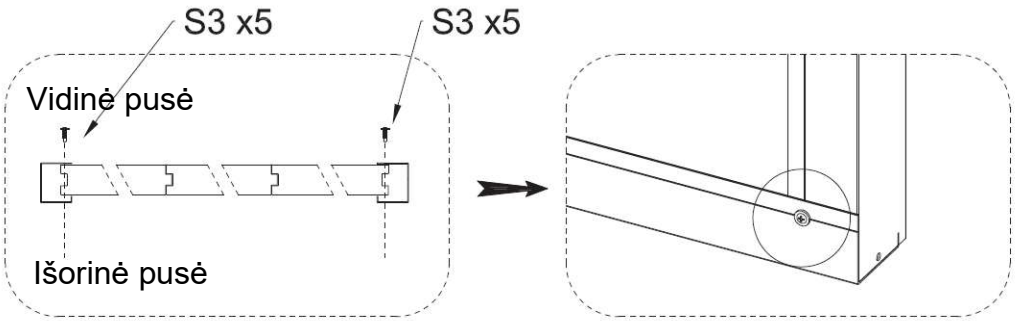



PASTABA: Tvirtindami kampus, pritvirtinkite apatinę tvirtinimo juostą, sienos plokštę ir kairę/dešinę juostą kartu.

S3		ST4,2*16	10vnt


30 Pritvirtinkite sienos plokštes prie apatinės ir viršutinės tvirtinimo juostų

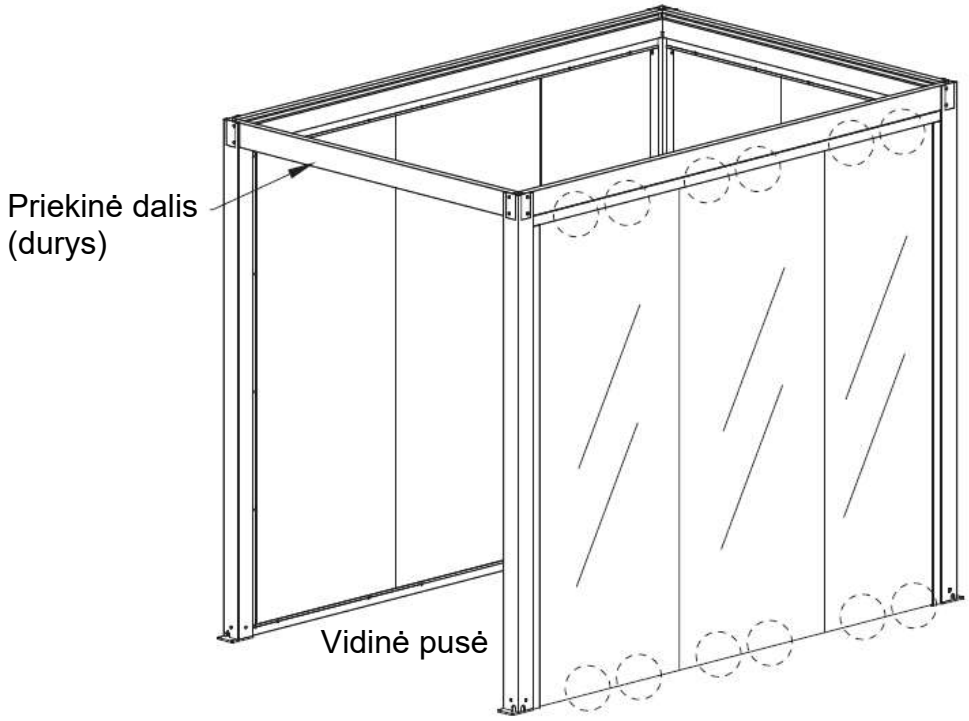


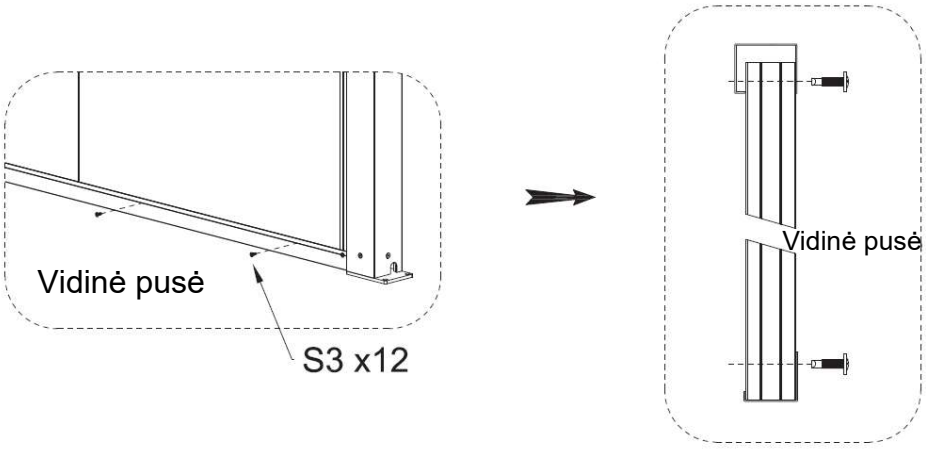


S3		ST4,2*16	12vnt

31 Viršutinio profilio montavimas

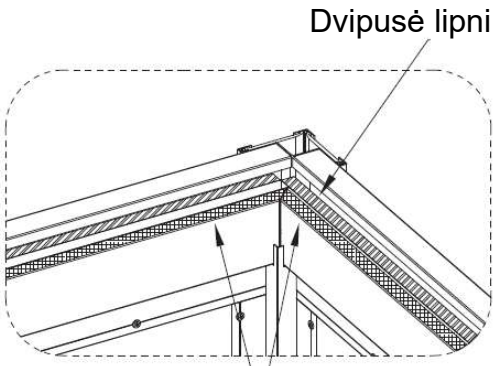


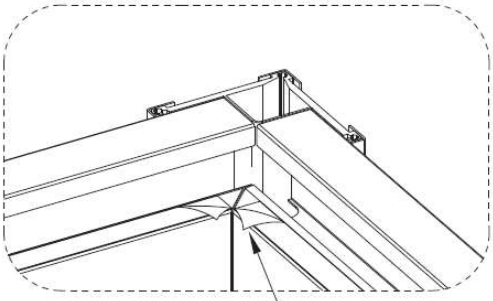


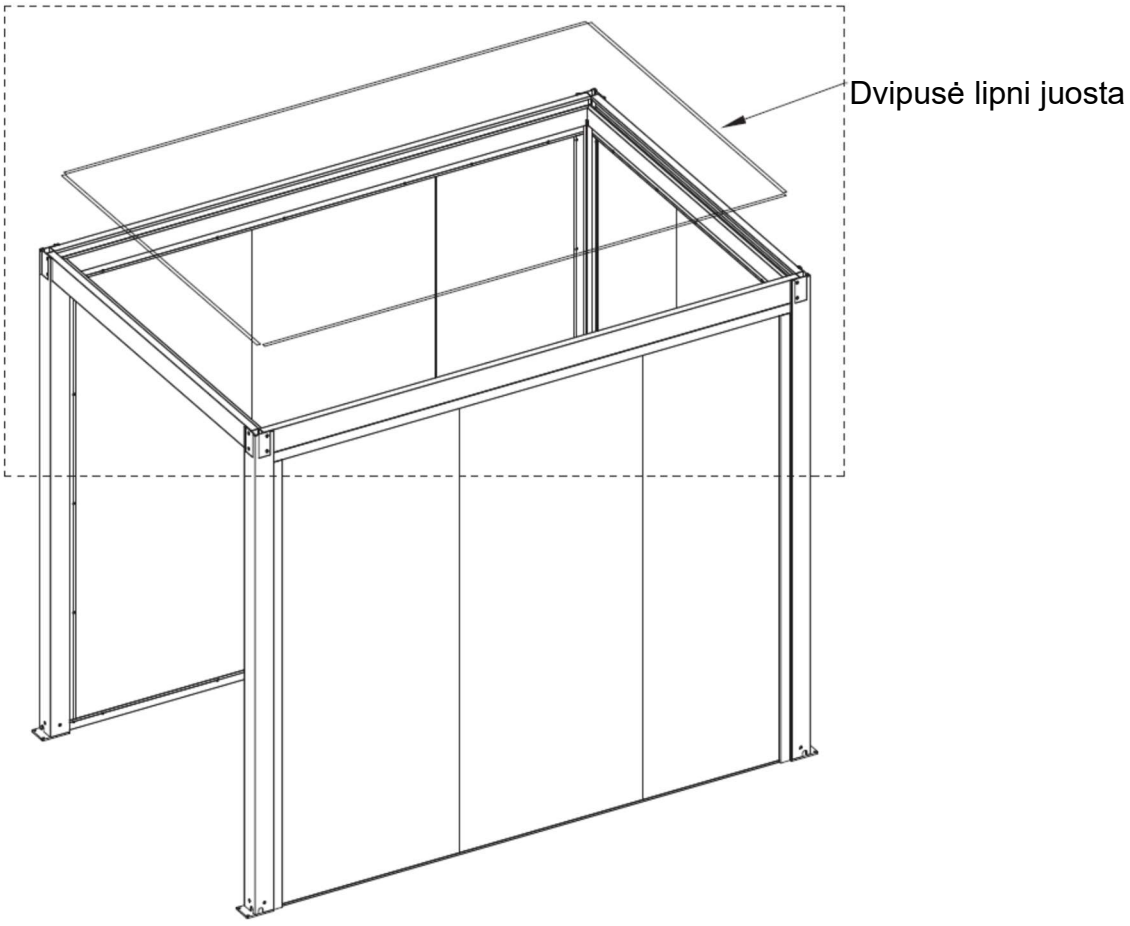


Q	10m


32 Sumontuokite stogo plokštes

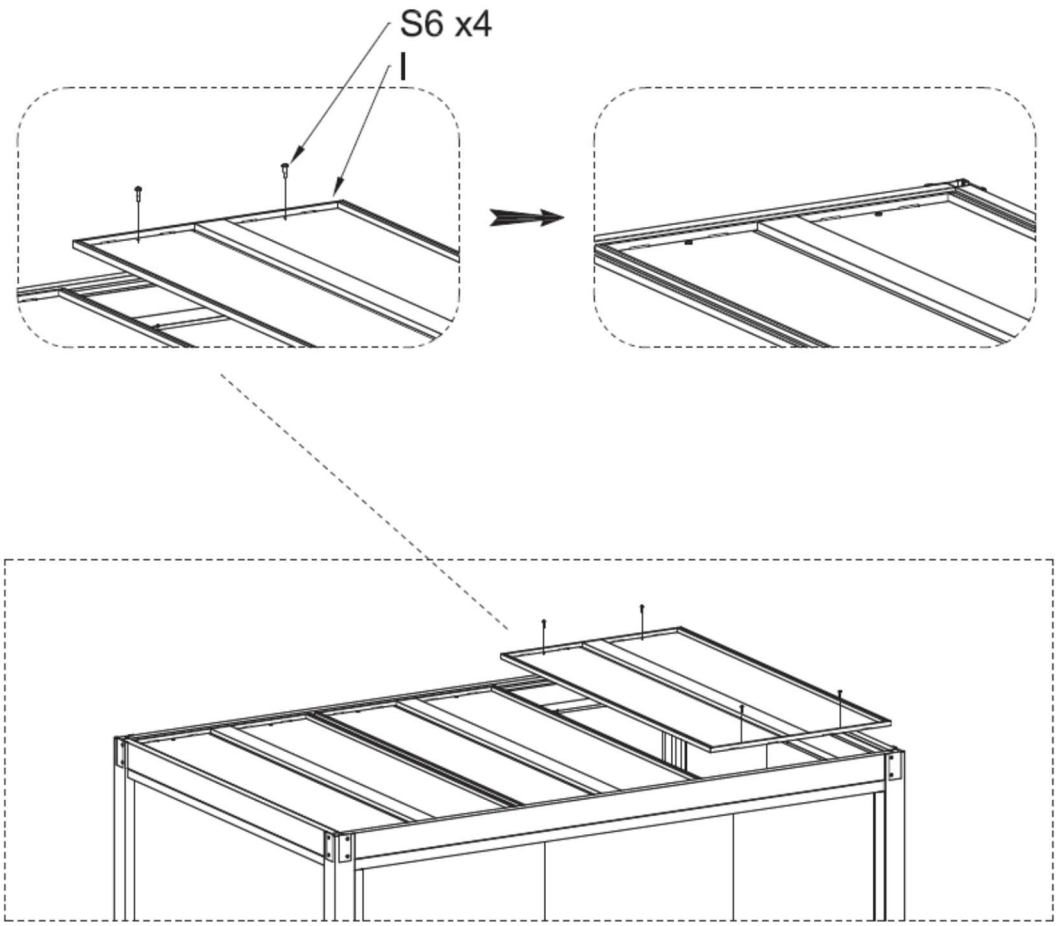

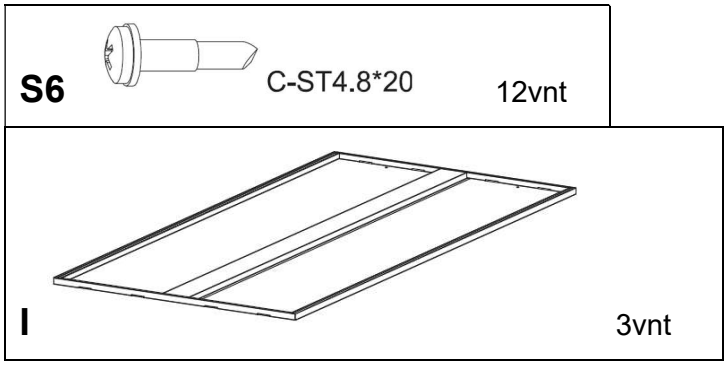






33 Sumontuokite apsauginį profilį ant stogo plokščių

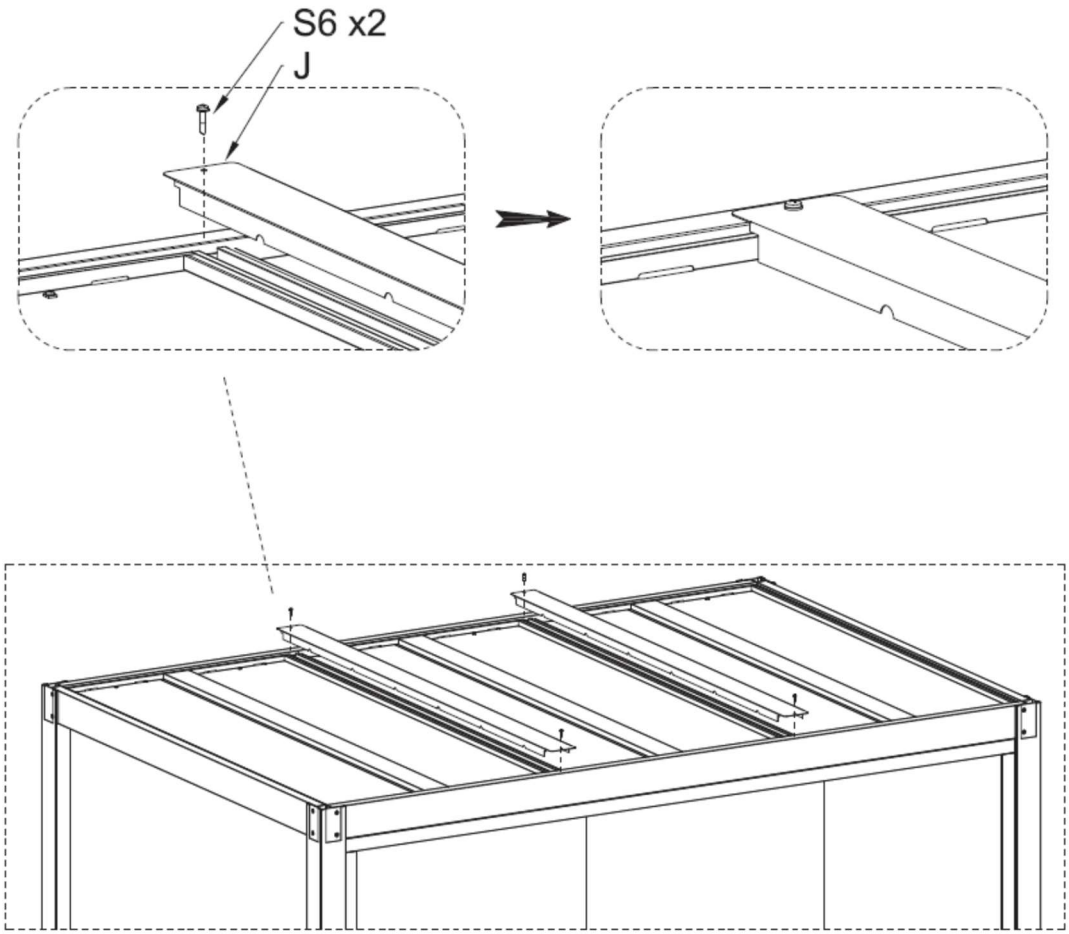

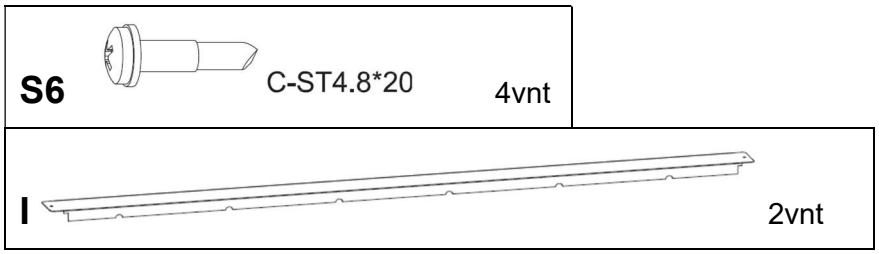


34 Surinkite durų rėmo profilius

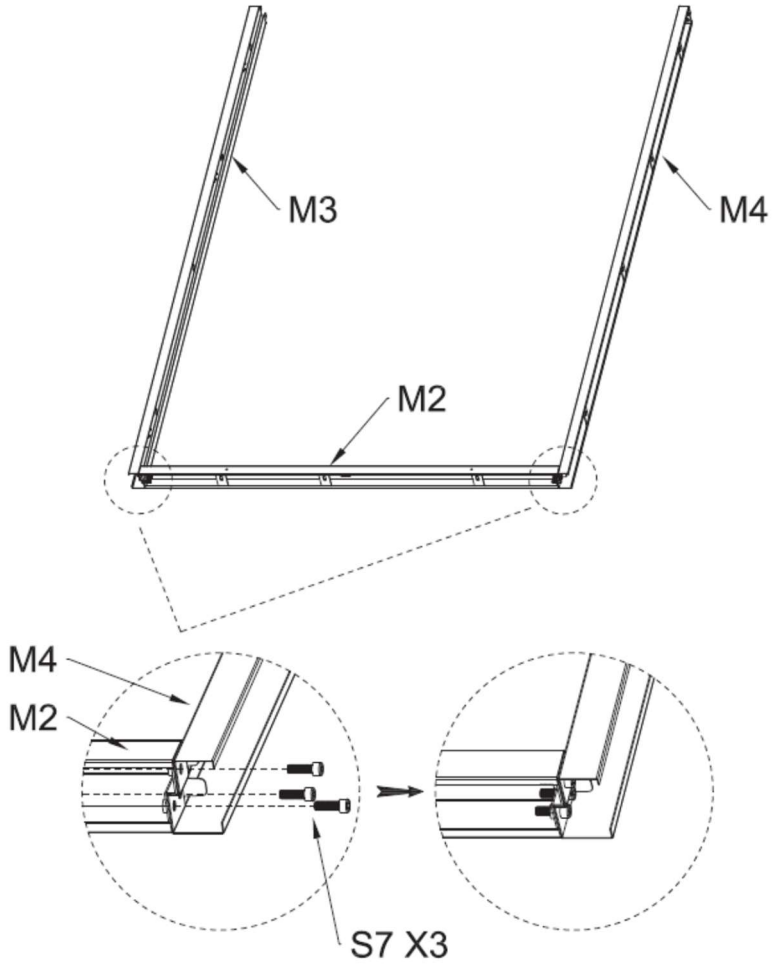


S7	 M8*25	6vnt
M2		1vnt
M3		1vnt
M4		1vnt



35 Pritvirtinkite viršutinį durų rėmo profilį

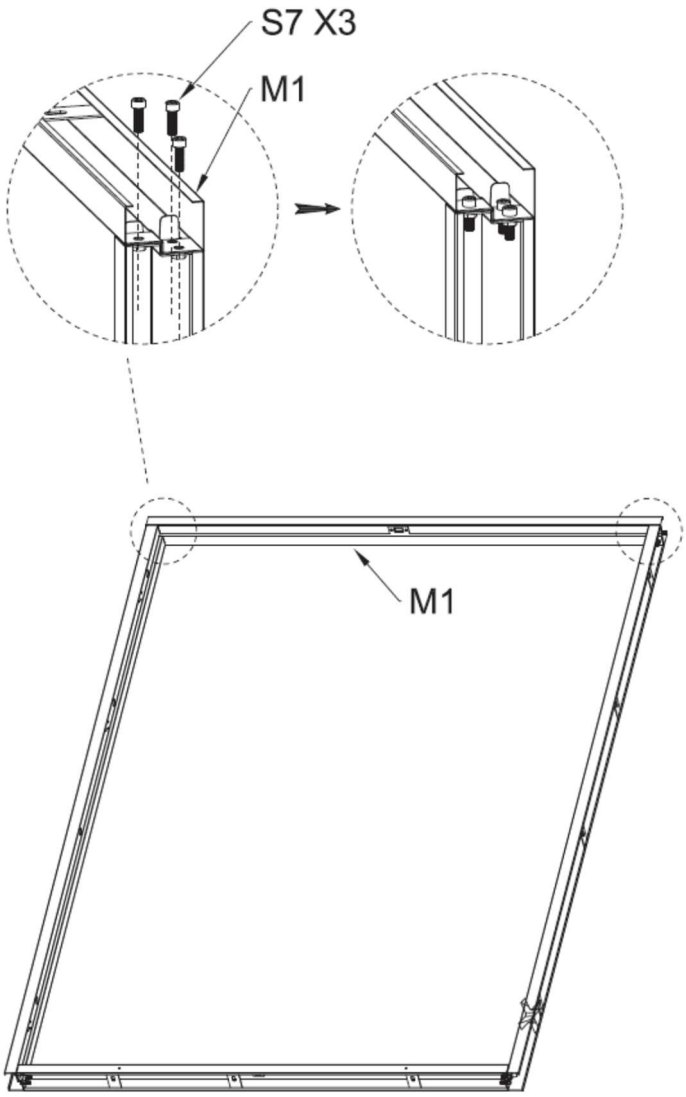


S7	M8*25	6vnt
M4		1vnt


36 Pritvirtinkite M5 vyrius prie durų rėmo

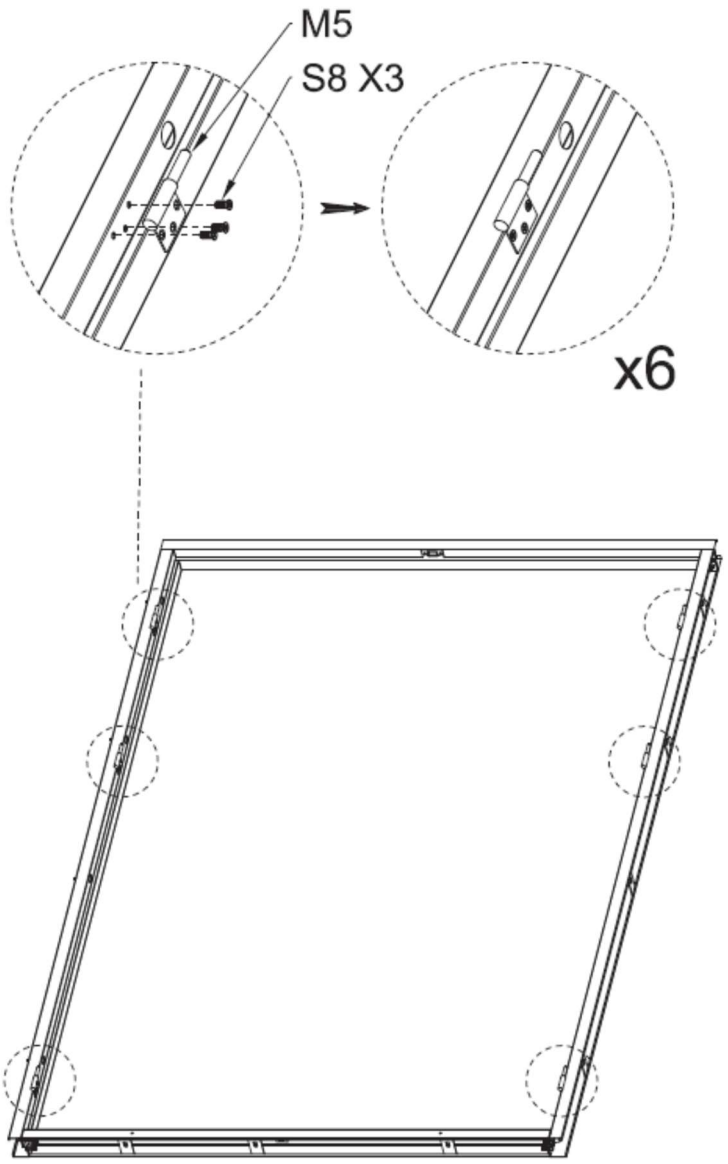


M5  6vnt	**S8**  M6*14 18vnt




37 Pritvirtinkite durų rėmą prie sandėliuko

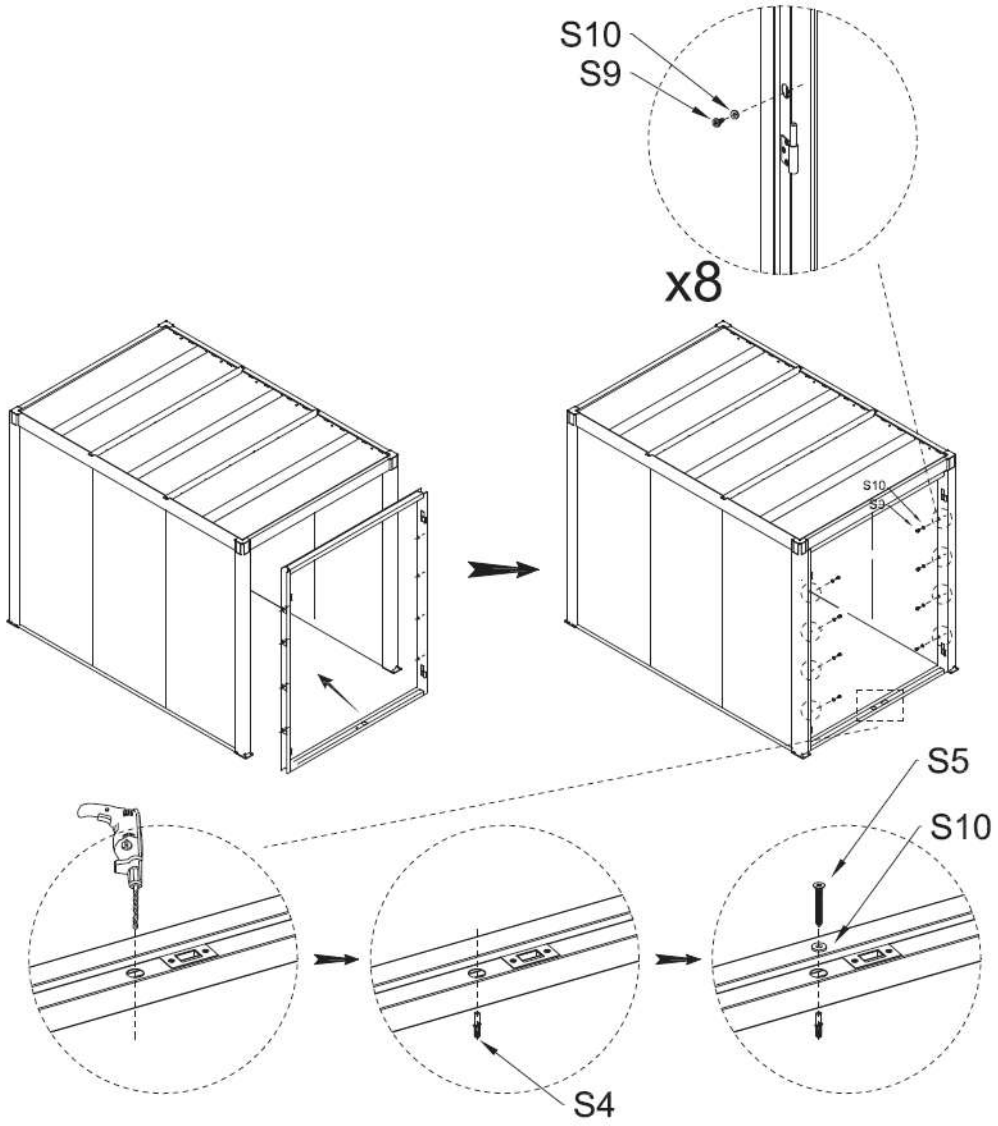


S4  φ6*30 1vnt	**S9**  ST4.2*32 6/8vnt
S5  ST4.2*40 1vnt	**S10**  7/9vnt



38 Sumontuokite vyrius and durų varčios

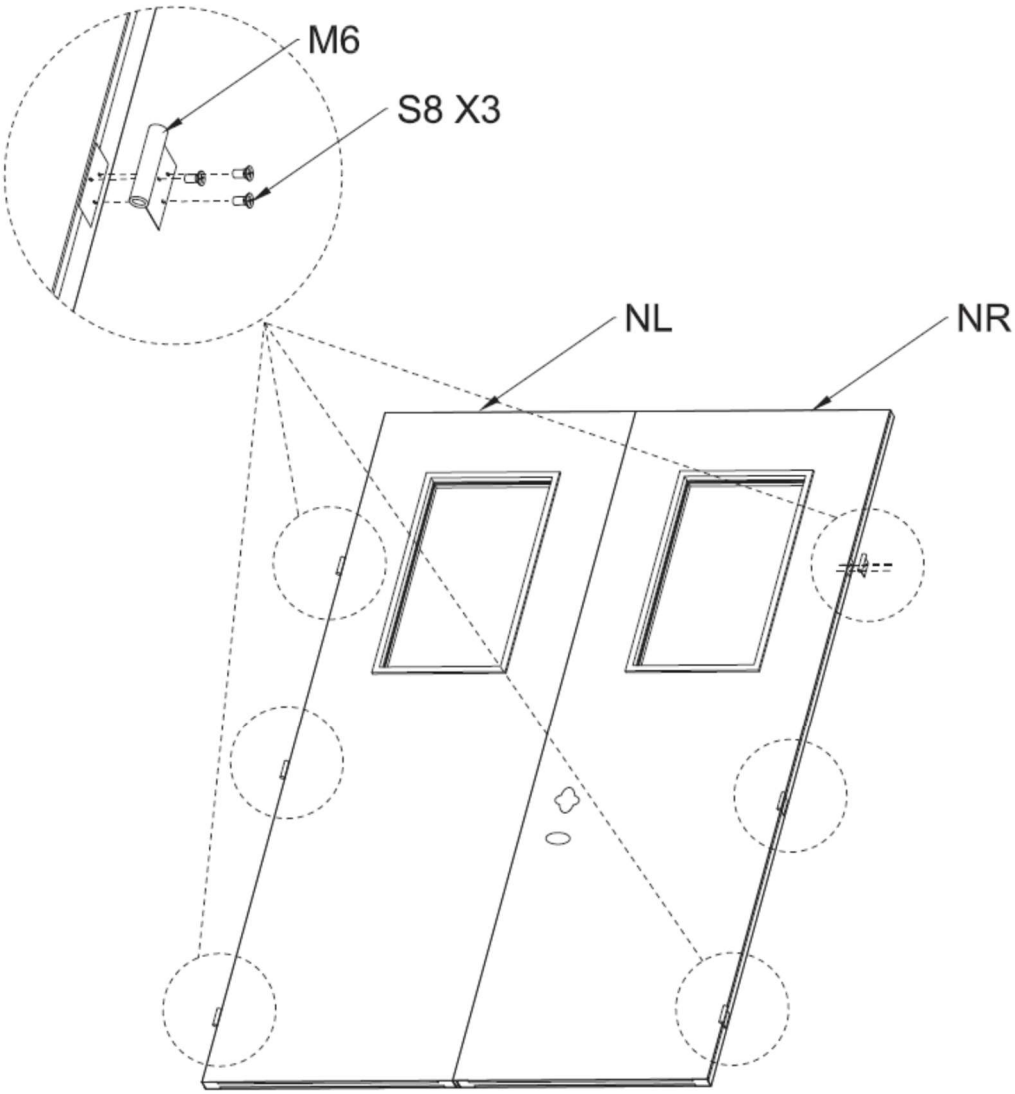

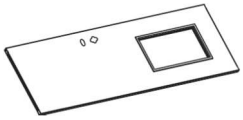
NL  1vnt	**M6**  6vnt
NR  1vnt	**S8**  18vnt

39 Įstatykite duris ir sumontuokite spyną

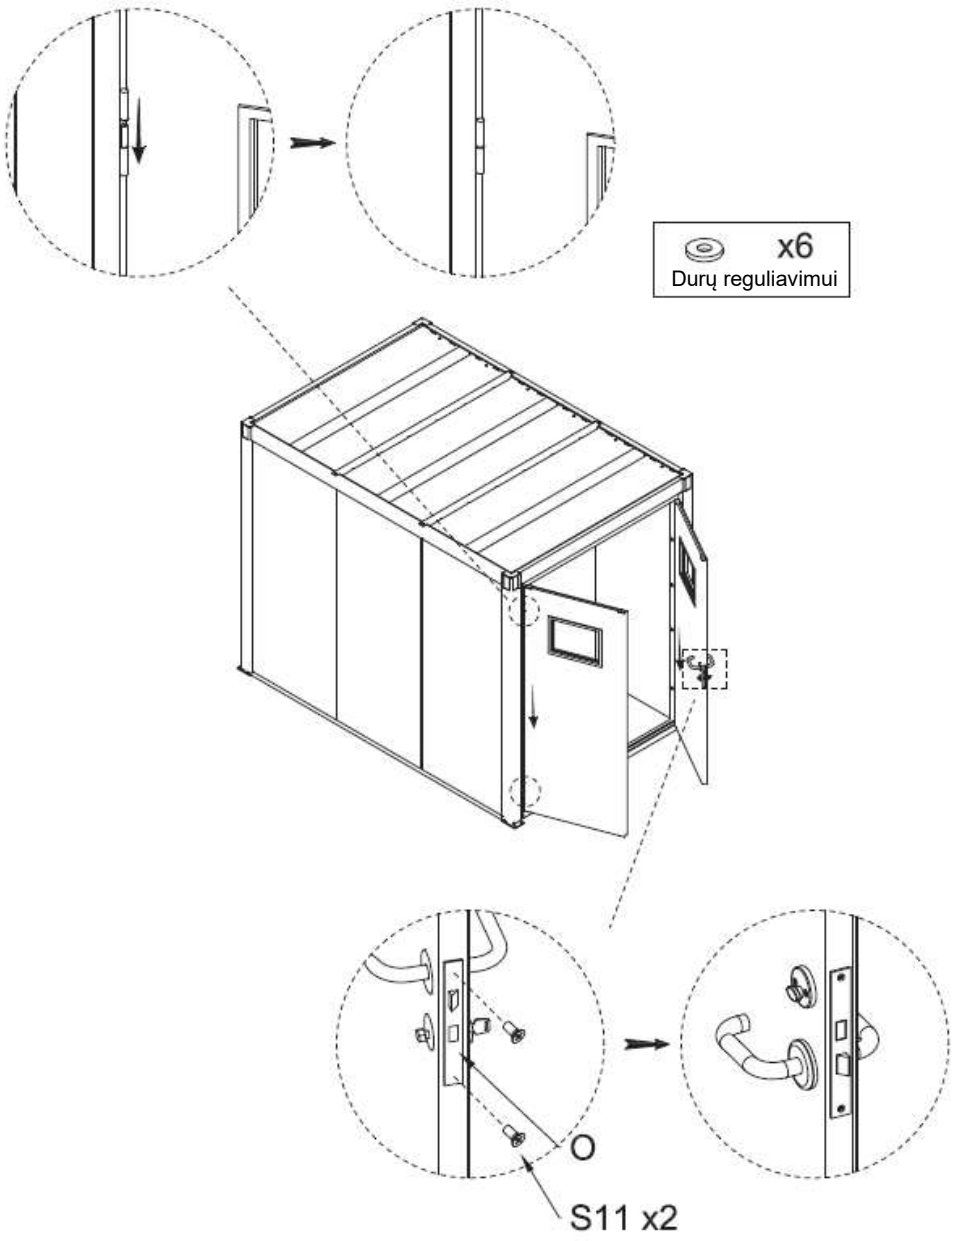

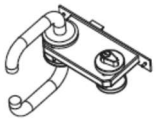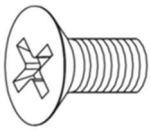
O		1vnt
S11	 M5*10	2vnt

40 Sumontuokite kolonų uždengimus

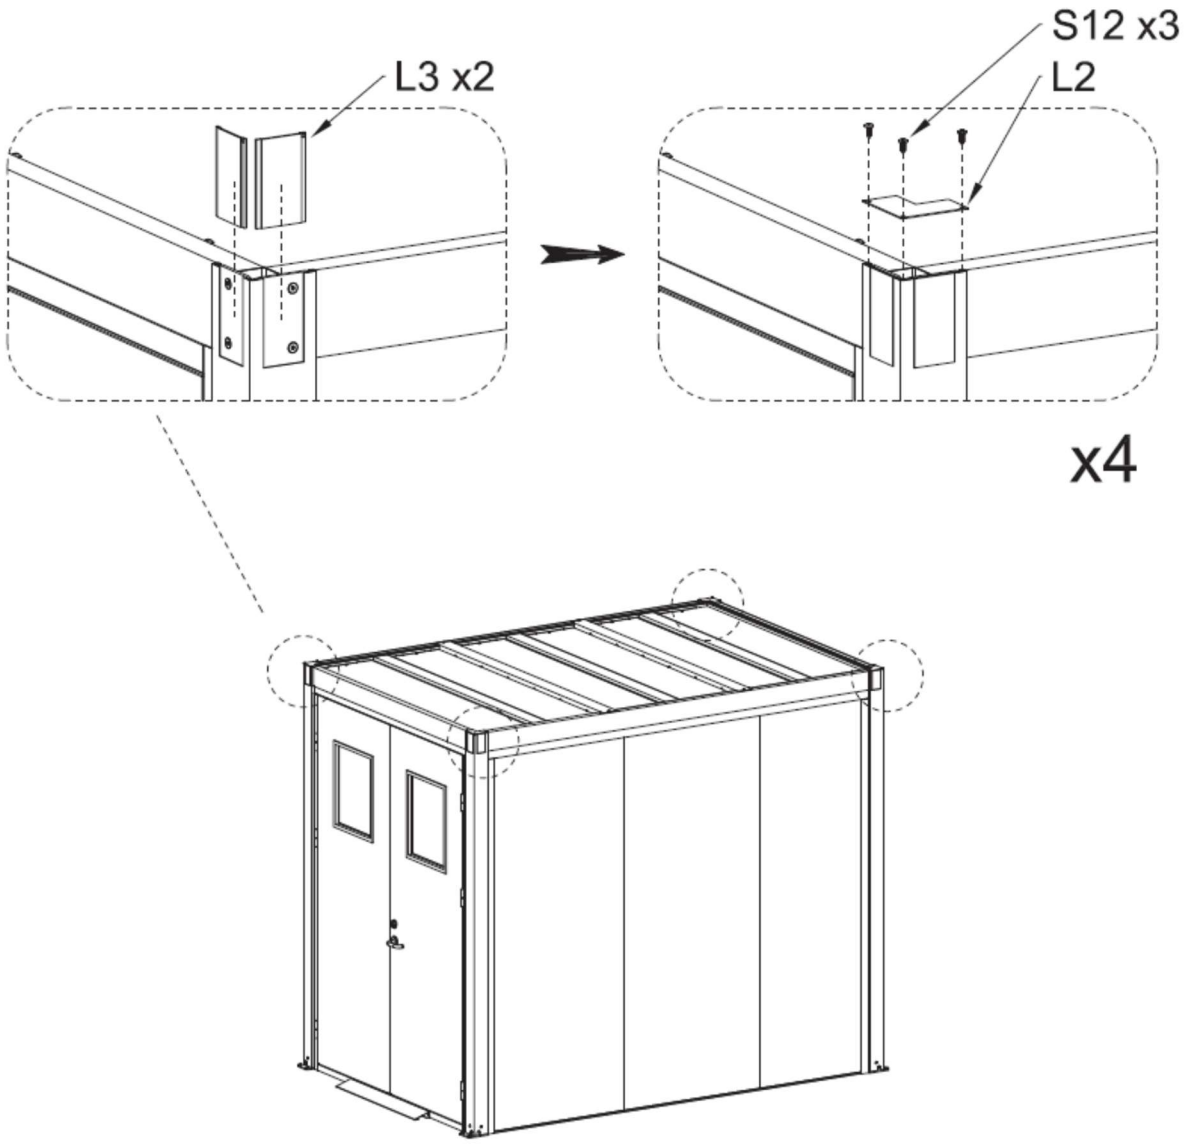


L3		8vnt
L2		4vnt
S12	ST5.5*16	12vnt


41 Sumontuokite išorinę rampą

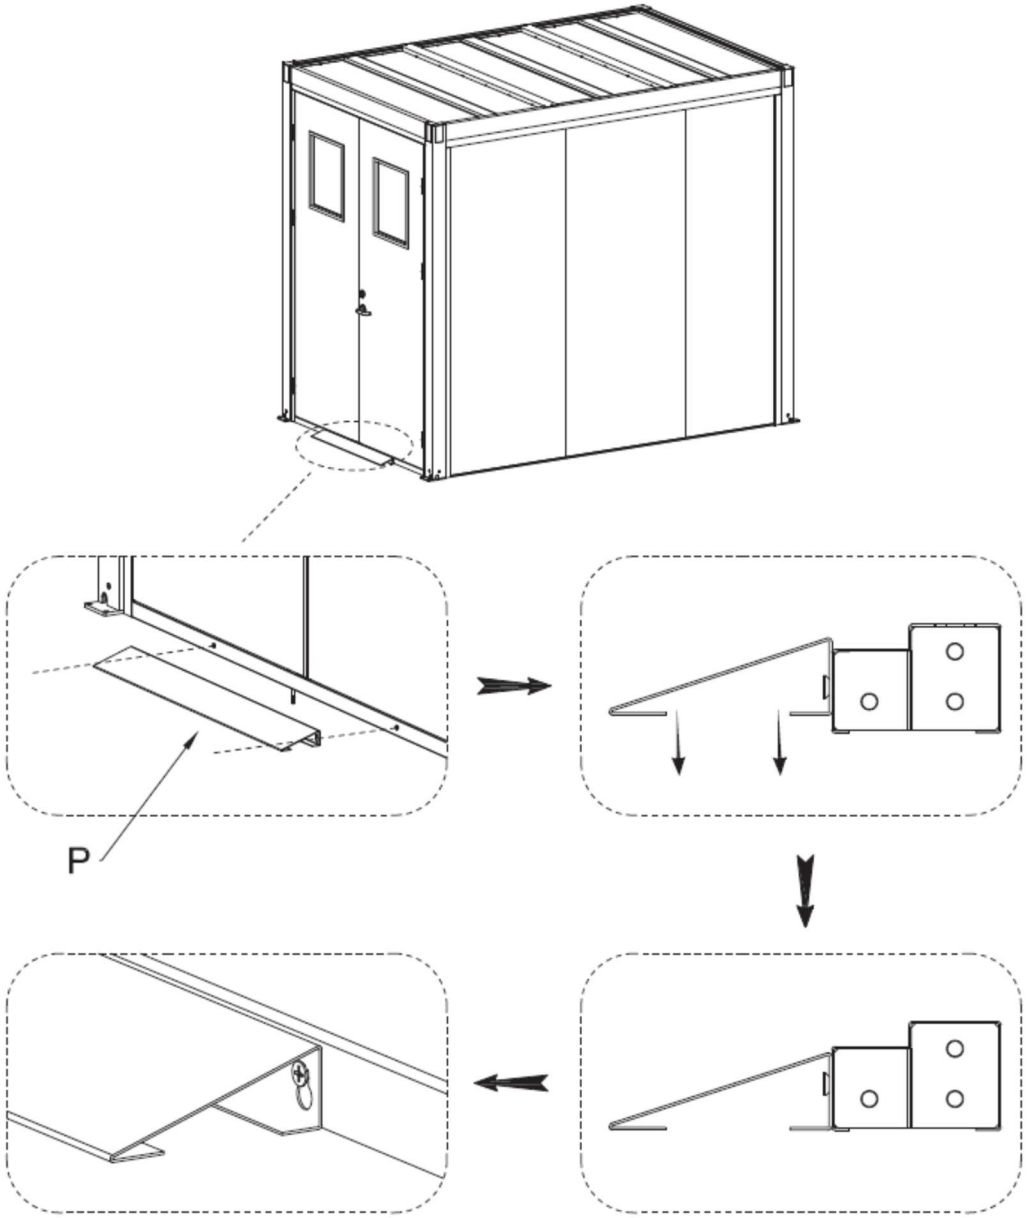


L3		1vnt

42 Pritvirtinkite kolonas

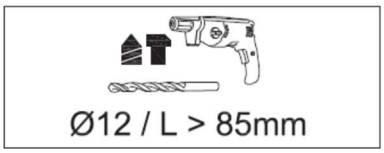

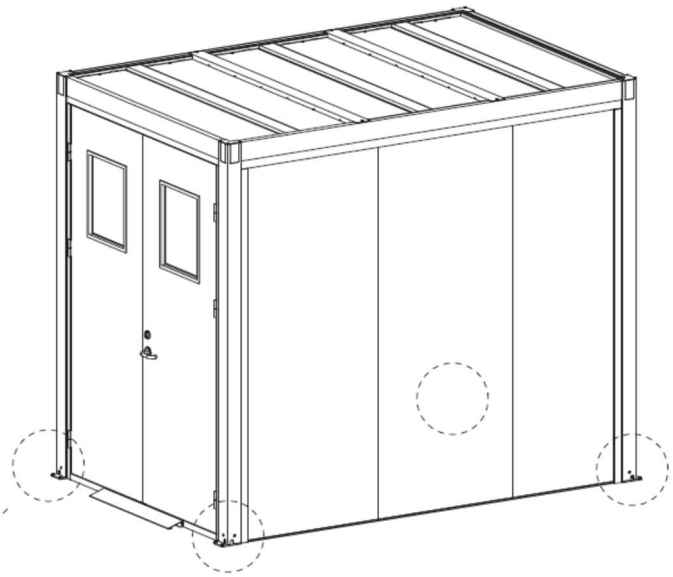

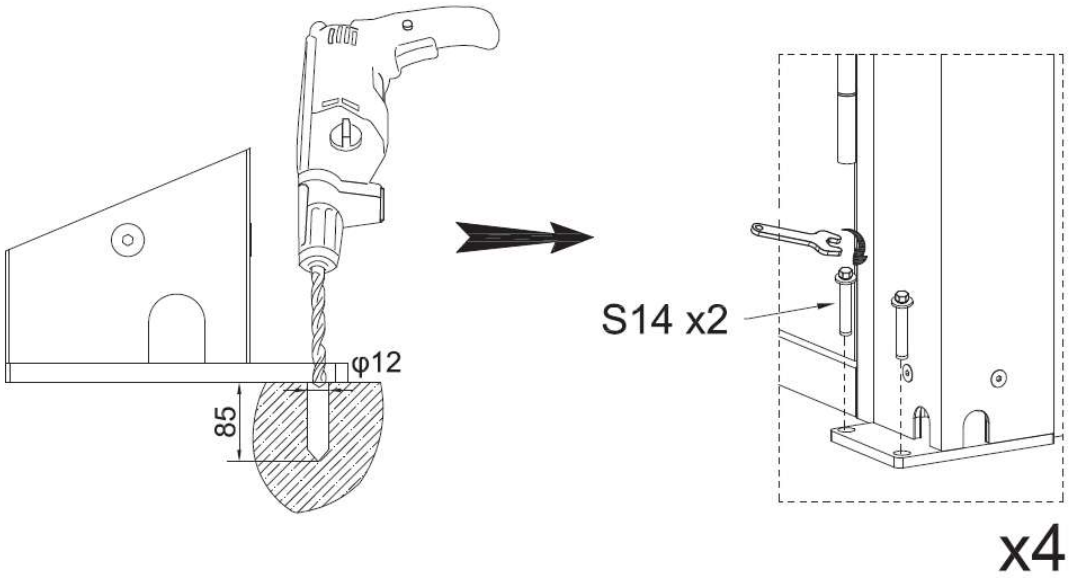

S14		M8*70	8vnt